

7rychlostní závodní řadicí páka HORI
for Windows® PC and HORI Force Feedback Racing Wheel

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Obsah

Nastavení Produktu	2
Varování	3
Obsah	3
Kompatibilita	4
Rozvržení a Funkce	5
Nastavení	6-7
• Montáž 7rychlostní závodní řadicí páky	
• Montáž na stojan závodního volantu	
Přepnutí Režimu	8
Výměna hlavice řadicí páky	9
Aplikace [HORI Device Manager Vol.2]	9
• Stáhnout Aplikaci	
Hlavní Funkce	9

Nastavení Produktu


1 Připevníte jednotku na stůl nebo jiný rovný povrch.

Montáž 7rychlostní závodní řadicí páky

⇒ p.6


Montáž na stojan závodního volantu

⇒ p.7

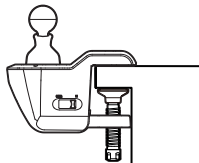


2 Připojte kabely.

Pro použití s počítačem

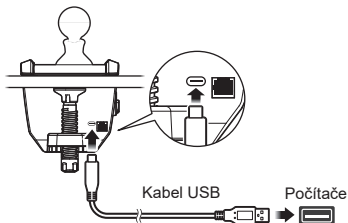

Pro použití s konzolí XboxSeriesX|S, XboxOne

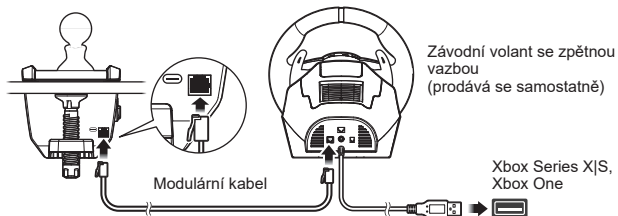



Varování

Rodiče / opatrovníci:
Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Tento produkt obsahuje malé části. Udržujte ho mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Udržujte produkt mimo dosah malých dětí a nemluvnat. V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dlouhý kabel. Riziko uškrcení.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení produktu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Tento produkt nepoužívejte s rozbočovačem USB. Produkt nemusí správně fungovat.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Nevytvářejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Za kabel produktu netahejte ani ho neohýbejte.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Kabely není možné zasouvat do zásuvek.
- Balení je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.

Obsah




Závodní řídicí páka × 1




Šroub × 1



Návod k obsluze × 1



Kabel USB
(USB-A na USB-C™) × 1



Modulární kabel × 1



Před použitím tohoto produktu si přečtěte návody k použití hardwaru. Zkontrolujte, zda je konzole aktualizovaná na nejnovější systémový software.

Xbox Series X|S / Xbox One*

*K použití s konzolí Xbox Series X|S a Xbox One je vyžadován závodní volant DLX se zpětnou vazbou HORI pro Xbox Series X|S a Xbox One (prodávány samostatně).

Počítače (DirectInput)

Podporovaný operační systém	Windows® 11 / 10
Metoda vstupu	DirectInput*
Systémové požadavky	Port USB Type-A

*Funguje jako ovladač počítače prostřednictvím DirectInput. Tento produkt nepodporuje XInput.






◀ Kompatibilní závodní volanty k počítači

<https://hori.co.uk/hpc-042U/compatibility/>





◀ Podívejte se na odkaz, kde najdete nejnovější příručku pro připojení zařízení:

<https://hori.co.uk/hpc-042U/manual/>

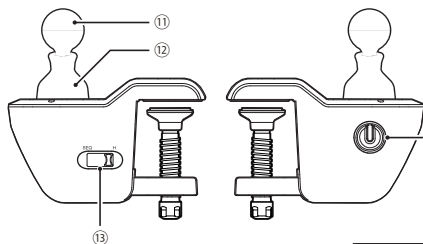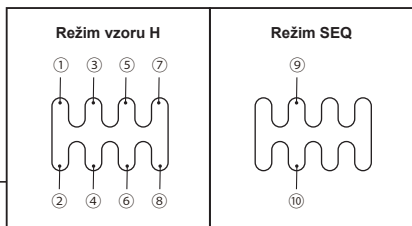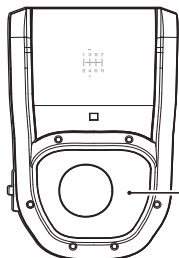

Seřizovací kolečko odporu řízení


Odpor řídicí páky je možné nastavit otočením kolečka.

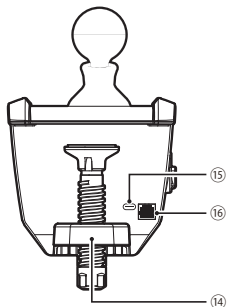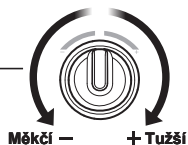

① ...	[XBOX] 1. rychlost	[PC] Tlačítko 1
② ...	[XBOX] 2. rychlost	[PC] Tlačítko 2
③ ...	[XBOX] 3. rychlost	[PC] Tlačítko 3
④ ...	[XBOX] 4. rychlost	[PC] Tlačítko 4
⑤ ...	[XBOX] 5. rychlost	[PC] Tlačítko 5
⑥ ...	[XBOX] 6. rychlost	[PC] Tlačítko 6
⑦ ...	[XBOX] 7. rychlost	[PC] Tlačítko 7
⑧ ...	[XBOX] Zpátečka	[PC] Tlačítko 8
⑨ ...	[XBOX] Tlačítko LB	[PC] Tlačítko 9
⑩ ...	[XBOX] Tlačítko RB	[PC] Tlačítko 10
⑪ ...	Hlavice řídicí páky	
⑫ ...	Objímka řídicí páky	
⑬ ...	Přepínač režimu	
⑭ ...	Svorka	
⑮ ...	USB-C™	
⑯ ...	Modulární konektor	

Montáž 7rychlostní závodní řadicí páky

Je vyžadován plochý tvrdý povrch (např. stůl)

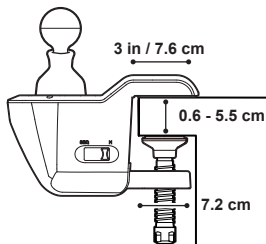

Přečtěte si před nastavením

- ⚠ Utáhněte svorku na základnu jednotky řízení pomocí šroubu.
- ⚠ Z nábytku demontujte opatrně, aby nedošlo k poškození výrobku či nábytku.
- ⊘ Nepřipevňujte na žádné nestabilní povrchy, jak je vidět na níže uvedeném obrázku.



Nerovný



Příliš tlustý



Měkké upnutí svorky




Tenký nebo měkký



Křehký (např. sklo)


1

Protáhněte dířk Šroub svorkou.

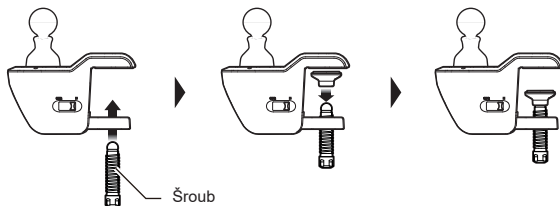


2

Umístěte svorku tak, aby byla v jedné rovině s montážním povrchem.

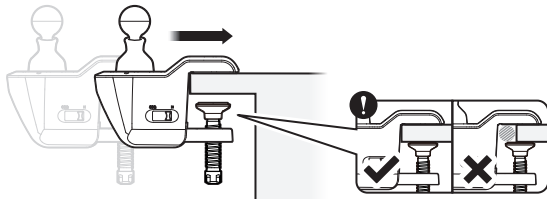

2


Držte jednotku a současně otáčejte šroubem po směru hodinových ručiček, poté ji dobře upevněte.

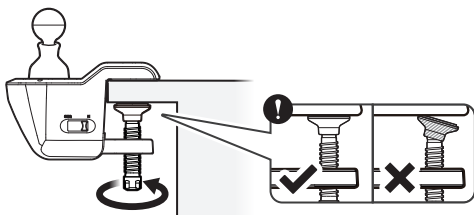

Montáž na stojan závodního volantu


- Jsou vyžadovány šrouby M6, šestiúhelníkový klíč a podstavec závodního volantu.
- Šrouby M6, šestiúhelníkový klíč a podstavec závodního volantu nejsou dodávány s tímto produktem.

Našroubujte šrouby M6 do otvorů ve spodní části závodní řadicí páky.

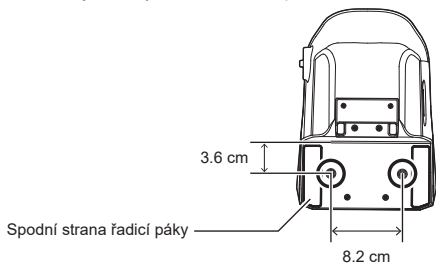


Šrouby M6

Při použití šroubů přesahujících níže uvedenou délku může dojít k poškození produktu.

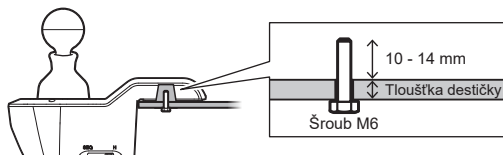


Přepnutí Režimu

Přepínačem režimů můžete přepínat mezi řazením ve vzoru H a sekvenčním řazením.

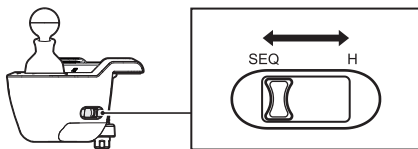


Režim vzoru H

Vzor H pro rychlosti 1 až 7 a R (zpátečka)

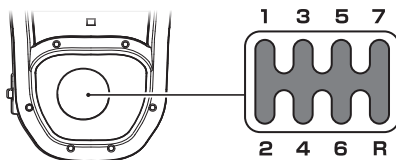


Režim SEQ (sekvenční režim)

Umožňuje sekvenční řazení dopředu a dozadu.

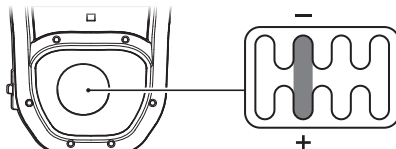

! Při přepínání do režimu SEQ se ujistěte, že je řadič páka v neutrální poloze.




Výměna hlavice řadicí páky

Hlavici řadicí páky lze vyjmout a vyměnit za hlavici řadicí páky následující velikosti.

Velikost šroubu: M8

Hloubka šroubu: až 28 mm

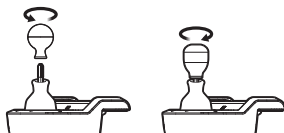

Neinstalujte hlavici řadicí páky pomocí šroubu s hloubkou větší než 28 mm. Řadicí páka se nemusí správně pohybovat.

Dbejte na to, abyste tento Hlavice řadicí páky používali pouze s kompatibilními zařízeními. Neneseme odpovědnost za případné škody nebo nehody způsobené použitím s nekompatibilními zařízeními.

Aplikace [HORI Device Manager Vol.2]

Různé funkce a testování nastavení vstupu můžete přizpůsobit pomocí doprovodné aplikace.

Stáhnout aplikaci

<https://hori.co.uk/hpc-042U/app/>

Podporovaný operační systém	Windows® 11 / 10
Systémové požadavky	Port USB-A, připojení k internetu

Hlavní Funkce

Vnější rozměry	: Š 15 × H 24 × V 23 cm
Hmotnost	: 1.3 kg
Délka kabelu	: Kabel USB (USB-A na USB-C™) 2 m Modulární kabel 1,5 m
Tloušťka montážního povrchu	: 0.6 cm - 5.5 cm

Další informace zjistíte na tomto webu

<https://hori.co.uk/hpc-042U/>



UPOZORNĚNÍ:

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shod s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

FCC CHCE, ABYSTE VEDĚLI

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je možný za následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) toto zařízení musí pohlcovat přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobovat nežádoucí fungování.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení střídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivou interferencí v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vysílat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Neexistuje však záruka, že k interferenci nebude v konkrétní instalaci docházet.

Pokud toto zařízení škodlivou interferenci pro rozhlasové nebo televizní vysílání způsobuje, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit interferenci napravit jedním z následujících způsobů:

- Přeorientovat nebo přemístit anténu pro příjem.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na obvodu jiném, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Pro Spojené království: Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá příslušným zákonným požadavkům.

Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad.

Abyste v produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií.

Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidací.



Společnost HORI prvním kupujícím zaručuje, že nový produkt zakoupený v originálním balení bez závad na materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data prvního nákupu. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce, kontaktujte přímo zákaznickou podporu společnosti HORI.

Pro zákaznickou podporu v Severní a Latinské Americe použijte náš formulář zákaznické podpory:

<https://stores.horiusa.com/contact-us/>

Pro zákaznickou podporu v Evropě napište e-mail na adresu info@horiuk.com

Informace o záruce:

<https://stores.horiusa.com/policies/>

-
- Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.
 - Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.
 - USB-C je registrovaná známka organizace USB Implementers Forum.
 - HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.
 - Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.