

HORI 7-Speed Racing Shifter  
für Windows® PC und HORI Force Feedback Racing Wheel

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die  
Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.



## Inhaltsübersicht

|  |     |
|--|-----|
| <b>Schnellstartanleitung</b> .....           | 2   |
| <b>Achtung</b> .....                         | 3   |
| <b>Inhalt</b> .....                          | 3   |
| <b>Kompatibilität</b> .....                  | 4   |
| <b>Layout und Merkmale</b> .....             | 5   |
| <b>Ersteinrichtung</b> .....                 | 6-7 |
| › Anbringen des 7-Speed Racing Shifters      |     |
| › Anbringen an einen Lenkradständer          |     |
| <b>Wechseln des Modus</b> .....              | 8   |
| <b>Auswechseln des Schaltknaufs</b> .....    | 9   |
| <b>App [HORI Device Manager Vol.2]</b> ..... | 9   |
| › Herunterladen der App                      |     |
| <b>Hauptspezifikationen</b> .....            | 9   |

# Schnellstartanleitung


## 1 Befestigen Sie das Produkt an einem Schreibtisch oder einer ähnlichen Oberfläche.

Anbringen des 7-Speed Racing Shifters

⇒ p. 6


Anbringen an einen Lenkradständer

⇒ p. 7

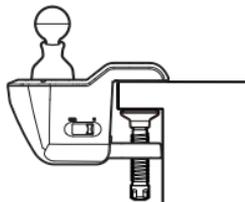


## 2 Verbinden Sie die Kabel.

Bei Verwendung an einem PC

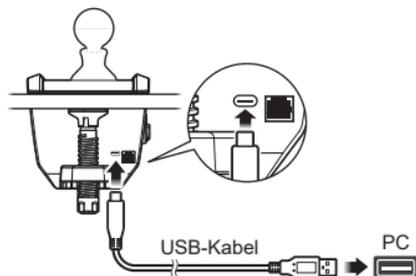

Bei Verwendung mit XboxSeriesX|S oder XboxOne

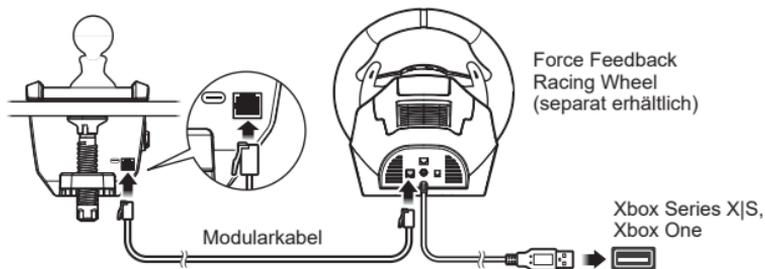



## Achtung

### Wichtige Hinweise für Eltern / Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält Kleinteile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern. Falls Kleinteile verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Langes Kabel, Erürgungsgefahr.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder veränderten Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Dies kann sonst zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitzeeinwirkung fern. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub. Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht korrekt.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Ziehen Sie nicht ruckartig, oder knicken das Kabel des Gerätes.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Kabel nicht in eine Steckdose stecken.
- Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt.

## Inhalt



Schalthebel × 1



Schraube × 1



Bedienungsanleitung × 1



USB-Kabel  
(USB-A auf USB-C™) × 1



Modularkabel × 1



Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Hardware, mit der Sie es verwenden möchten. Vergewissern Sie sich, dass die Konsole auf die aktuellste Version aktualisiert ist.

## Xbox Series X|S / Xbox One\*

\*Ein HORI Force Feedback Racing Wheel DLX für Xbox Series X|S & Xbox One (separat erhältlich) wird benötigt, um das Produkt auf Xbox Series X|S oder Xbox One zu verwenden.

## PC (DirectInput)

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows® 11 / 10 |
| Eingabemethode               | Direct Input*    |
| Systemvoraussetzungen        | USB-A-Anschluss  |

\*Fungiert als PC-Controller über DirectInput. Dieses Produkt unterstützt kein Xinput.



### ◀ Kompatible Lenkräder für PC




<https://hori.co.uk/hpc-042U/compatibility/>



### ◀ Die neueste Anleitung zum Anschließen des Produkts finden Sie unter dem folgenden Link:



<https://hori.co.uk/hpc-042U/manual/>

# Layout und Merkmale

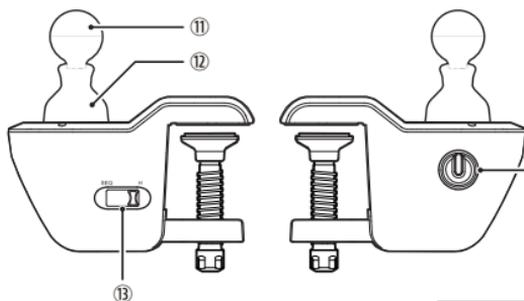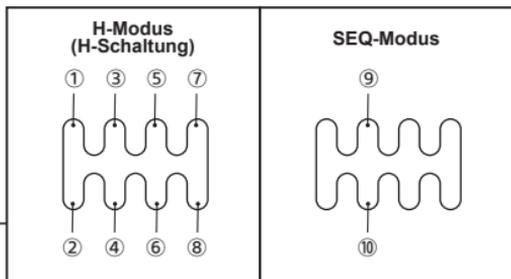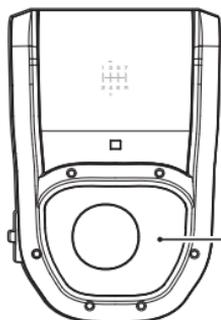

## Einstellrad für Widerstand


Durch Drehen des Rads lässt sich der Widerstand des Schalthebels stufenlos einstellen.

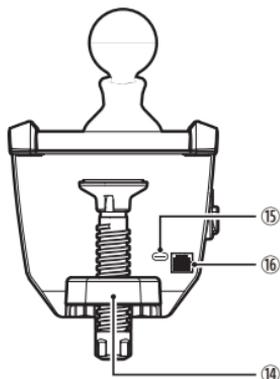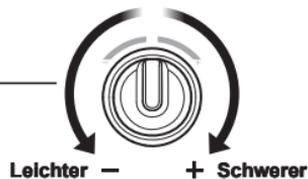

|       |                              |               |
|-------|------------------------------|---------------|
| ① ... | [XBOX] 1. Gang               | [PC] Taste 1  |
| ② ... | [XBOX] 2. Gang               | [PC] Taste 2  |
| ③ ... | [XBOX] 3. Gang               | [PC] Taste 3  |
| ④ ... | [XBOX] 4. Gang               | [PC] Taste 4  |
| ⑤ ... | [XBOX] 5. Gang               | [PC] Taste 5  |
| ⑥ ... | [XBOX] 6. Gang               | [PC] Taste 6  |
| ⑦ ... | [XBOX] 7. Gang               | [PC] Taste 7  |
| ⑧ ... | [XBOX] Rückwärtsgang         | [PC] Taste 8  |
| ⑨ ... | [XBOX] LB-Taste              | [PC] Taste 9  |
| ⑩ ... | [XBOX] RB-Taste              | [PC] Taste 10 |
| ⑪ ... | Schaltknopf                  |               |
| ⑫ ... | Schaltmanschette             |               |
| ⑬ ... | Modus-Wechselschalter        |               |
| ⑭ ... | Klemme                       |               |
| ⑮ ... | USB-C™-Anschluss             |               |
| ⑯ ... | Anschluss für Modularstecker |               |

## Anbringen des 7-Speed Racing Shifters

Flache, harte Oberfläche erforderlich (z. B. Tisch)

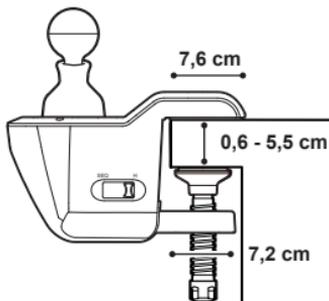

### Bitte vor der Einrichtung lesen

- ⚠ Ziehen Sie die Klemme mit der Schraube am Sockel der Lenkereinheit fest.
- ⚠ Entfernen Sie das Produkt vorsichtig vom Möbel, um Schäden am Möbel oder Produkt zu vermeiden.
- ⊘ Befestigen Sie das Produkt nicht auf instabilen Oberflächen, wie in der Abbildung unten gezeigt.



Uneben



Zu dick



Zu schmal




Dünn oder  
biegsam




Zerbrechlich  
(z.B. Glas)

- 1 Stecken Sie die Schraube durch die Klemme.

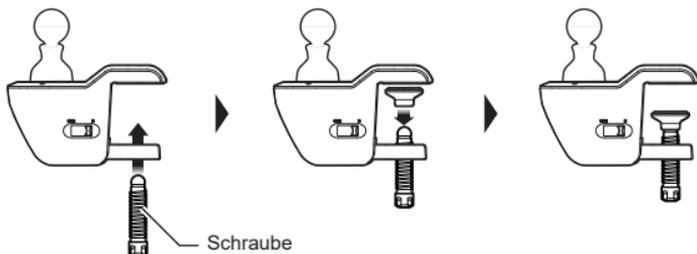


- 2 Positionieren Sie die Klemme so, dass sie die Tischkante umfasst und die Kante des Tisches berührt.

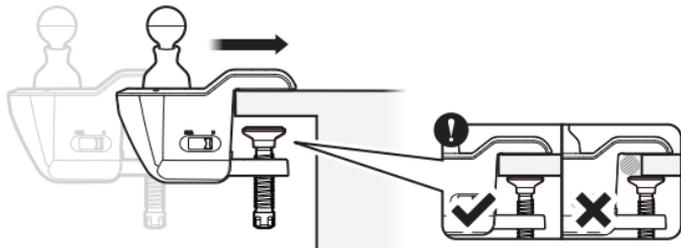

**2**


Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest, während sie den Schalthebel stützen.

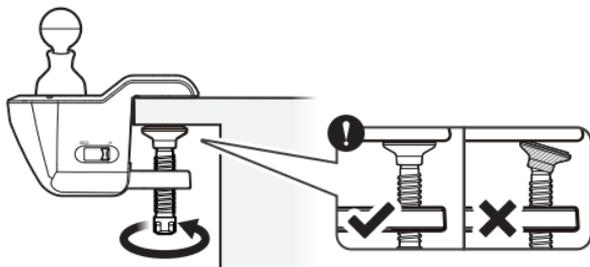

## Anbringen an einen Lenkradständer


- M6-Schrauben, Sechskantschlüssel und Lenkradständer erforderlich (nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten).

Schrauben Sie die M6-Schrauben in die Löcher auf der Unterseite des Schalthebels.

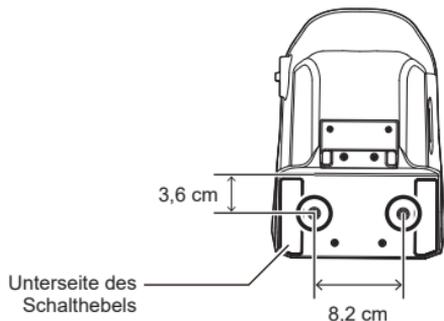


### Geeignete M6-Schrauben

Falls Sie längere Schrauben verwenden als unten vermerkt, kann das Produkt beschädigt werden.

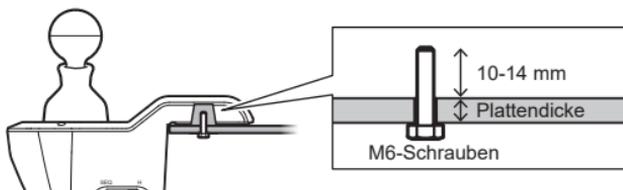


## Wechseln des Modus

Wechseln Sie zwischen H-Modus und sequentiellm Modus mithilfe des Modus-Wechselschalters.

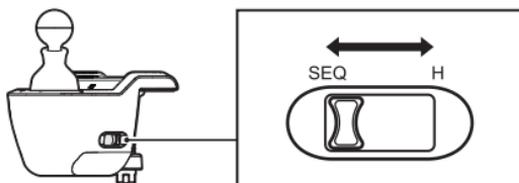


### H-Modus (H-Schaltung)

Die Gänge 1-7 und der Rückwärtsgang sind auf drei nebeneinander liegenden Schaltgassen im H-Form angeordnet.

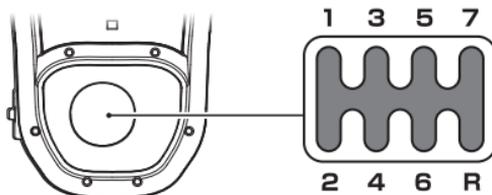


### SEQ-Modus (Sequentielle Schaltung)

Erlaubt das sequentielle Schalten in den nächsthöheren oder nächstniedrigeren Gang.

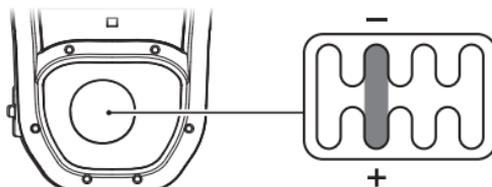

Stellen Sie sicher, dass sich der Schalthebel in der Neutralstellung befindet, wenn Sie in den SEQ-Modus wechseln.

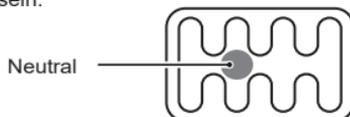

## Auswechseln des Schaltknaufs

Der Schaltknopf kann entfernt und durch einen Schaltknopf in der folgenden Größe ersetzt werden.

**Schraubengröße: M8**  
**Gewindetiefe: bis zu 28 mm**



Montieren Sie keinen Schaltknopf mit einer Gewindetiefe von mehr als 28 mm. Der Schalthebel bewegt sich möglicherweise nicht richtig.

Bitte achten Sie darauf, nur kompatible Schaltknöpfe mit dem Produkt zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Unfälle, die durch die Verwendung von nicht kompatiblen Objekten entstehen.

## App [HORI Device Manager Vol.2]

Passen Sie verschiedene Funktionen an und testen Sie Eingabeeinstellungen mit der Begleit-App.

### Herunterladen der App

<https://hori.co.uk/hpc-042U/app>

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows® 11 / 10                    |
| Systemvoraussetzungen        | USB-A-Anschluss, Internetverbindung |

## Hauptspezifikationen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Außenmaße                         | : 15 cm (Breite) × 24 cm (Tiefe) × 23 cm (Höhe)           |
| Gewicht                           | : 1,3 kg  |
| Kabellänge                        | : USB-Kabel (USB-A auf USB-C™ ) 2 m<br>Modularkabel 1,5 m |
| Dicke der montierbaren Oberfläche | : 0,6 cm - 5,5 cm   |

**Besuchen Sie die folgende Website für mehr Informationen:**

<https://hori.co.uk/hpc-042U/>



## ACHTUNG:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

## DIE FCC MÖCHTE, DASS SIE WISSEN

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

## HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädlichen Interferenzen in einem Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer sollte dann versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

## Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Für das Vereinigte Königreich: Hiermit erklärt Hori, dass dieses Produkt mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

## INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürliche Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



HORI garantiert dem Erstkäufer für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum, dass dieses Produkt, wenn es neu und in der Originalverpackung gekauft wurde, frei von allen Herstellungsfehlern ist. Falls die Garantie nicht über den ursprünglichen Kaufort geltend gemacht werden kann, wenden Sie sich bitte direkt an den HORI-Kundendienst.

Für den Kundendienst in Nordamerika und Lateinamerika füllen Sie bitte das folgende Kontaktformular aus: <https://stores.horiusa.com/contact-us/>

Für den Kundendienst in Europa, schreiben Sie bitte an [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)

Informationen zur Garantie:

<https://stores.horiusa.com/policies/>

- 
- Dies ist kein kabelloses Gerät.
  - Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.
  - Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.
  - USB-C ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.
  - HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.
  - Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.