

Palanca de cambios de 7 velocidades HORI
para PC Windows® y volante Force Feedback de HORI

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.

Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.

Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.

Índice

Guía de inicio rápido	2
Atención	3
Contenido	3
Compatibilidad	4
Esquema y funciones	5
Configuración inicial	6-7
▸ Fijación de la palanca de cambios	
▸ Fijación a un soporte para volantes	
Cambio de modo	8
Cambio del pomo de la palanca	9
Aplicación complementaria	
[HORI Device Manager Vol.2]	9
▸ Descarga	
Especificaciones	9

Configuración inicial


1 Fija la palanca a una mesa u otra superficie lisa.

Fijación de la palanca de cambios

⇒ p. 6


Fijación a un soporte para volantes

⇒ p. 7

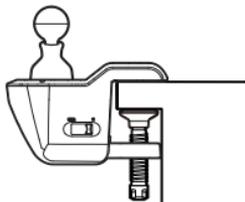


2 Conecta los cables.

Uso con PC

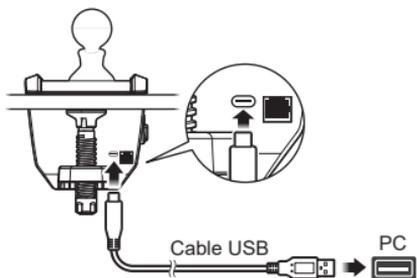

Uso con Xbox SeriesX|S o Xbox One

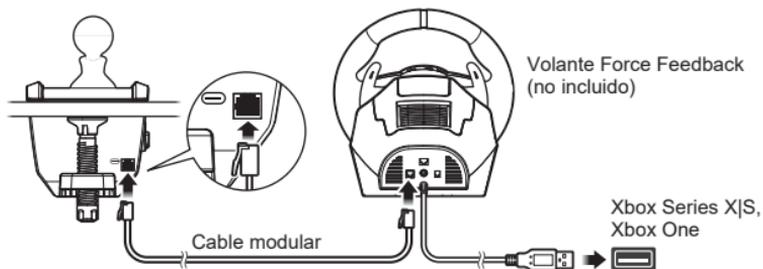



Atención

Información importante para padres y tutores: Lee detenidamente la siguiente información.

- Este producto contiene piezas pequeñas. Manténlo lejos del alcance de niños menores de 3 años.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños. En caso de ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Cable largo. Riesgo de estrangulamiento.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar una descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes cerca de fuentes de calor o expuesto a la luz directa del sol durante periodos prolongados. Podría sobrecalentarse y sufrir una avería.
- No utilices este producto con un concentrador USB. En caso de hacerlo, el producto podría no funcionar correctamente.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No tires bruscamente del cable del producto ni lo retuerzas.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos con benceno o disolventes.
- No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente.
- Conserva el embalaje, pues contiene información importante.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.

Contenido




Palanca de cambios × 1




Tornillo × 1



Manual de instrucciones × 1



Cable USB
(USB tipo A a USB tipo C™) × 1



Cable modular × 1



Antes de utilizar este producto, consulta el manual de instrucciones del hardware con que vayas a emplearlo. Asegúrate de que la consola cuenta con la última actualización.

Xbox Series X|S / Xbox One*

*Se requiere un volante Force Feedback DLX de HORI para Xbox Series X|S y Xbox One (no incluido) para utilizar este producto con Xbox Series X|S o Xbox One.

PC (DirectInput)

Sistemas operativos compatibles	Windows® 11 / 10
Estándar de entrada	DirectInput*
Requisitos del sistema	Puerto USB-A

*Funciona como controlador de PC mediante DirectInput. Este producto no es compatible con XInput.




◀ Volantes compatibles para PC

<https://hori.co.uk/hpc-042U/compatibility/>




◀ Consulta aquí el manual más reciente sobre cómo conectar el producto:


<https://hori.co.uk/hpc-042U/manual/>

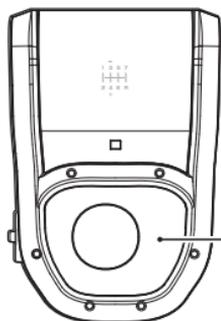

Cambio manual (disposición en H)


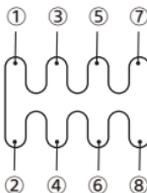


Cambio secuencial

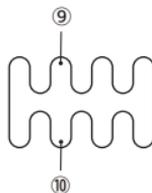


Regulador de la resistencia de la palanca

Es posible ajustar la resistencia de la palanca girando el regulador.

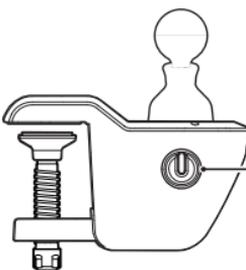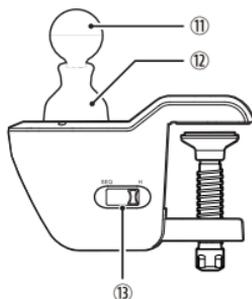

Menor — **Mayor**
resistencia **resistencia**

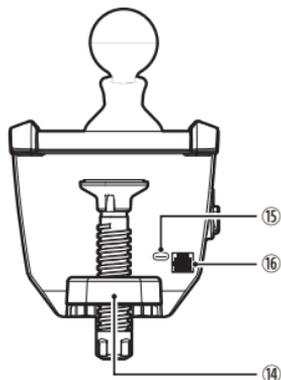


① ...	[XBOX] 1.ª marcha	[PC] Botón 1
② ...	[XBOX] 2.ª marcha	[PC] Botón 2
③ ...	[XBOX] 3.ª marcha	[PC] Botón 3
④ ...	[XBOX] 4.ª marcha	[PC] Botón 4
⑤ ...	[XBOX] 5.ª marcha	[PC] Botón 5
⑥ ...	[XBOX] 6.ª marcha	[PC] Botón 6
⑦ ...	[XBOX] 7.ª marcha	[PC] Botón 7
⑧ ...	[XBOX] Marcha atrás	[PC] Botón 8
⑨ ...	[XBOX] Botón superior izquierdo	[PC] Botón 9
⑩ ...	[XBOX] Botón superior derecho	[PC] Botón 10
⑪ ...	Pomo de la palanca	
⑫ ...	Funda de la palanca	
⑬ ...	Selector de tipo de cambio	
⑭ ...	Mordaza	
⑮ ...	Toma de USB-C™	
⑯ ...	Enchufe modular	

Configuración inicial

Fijación de la palanca de cambios

Superficie lisa y resistente
(por ejemplo, una mesa)

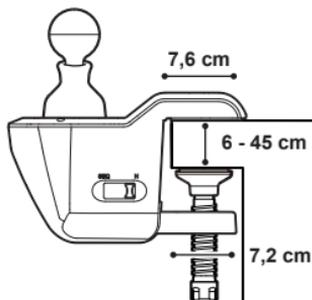


Información importante para la fijación

- ⚠ Pasa el tornillo a través de la abrazadera y enróscalo en la base del volante.
- ⚠ Retira el producto del mueble utilizado teniendo cuidado de no dañar ninguno de los dos.
- ⊘ No fijas el producto a superficies inestables como las que se muestran a continuación.




Desigual



Demasiado gruesa



Borde poco saliente



Fina o blanda



Frágil (por ejemplo, cristal)


1

Pasa el tornillo a través de la mordaza.




2

Coloca la palanca de cambios sobre la superficie de fijación, de modo que esta quede entre la base de la palanca y la mordaza, y el borde haga contacto con la pared interior de la mordaza.

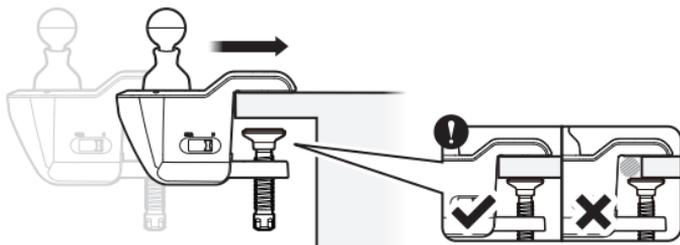

2


Mientras mantienes la palanca de cambios en posición, gira el tornillo hasta que quede firmemente asegurada.

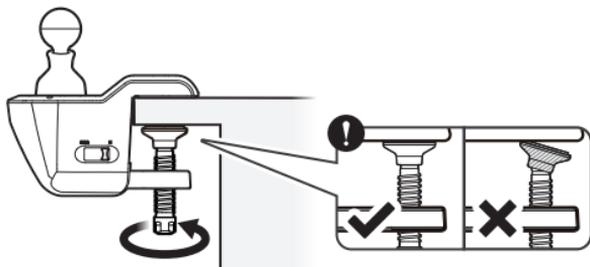

Fijación a un soporte para volantes


- Se requieren tornillos M6, una llave Allen y un soporte para volantes.
- Este producto no incluye tornillos M6, llave Allen ni soporte para volantes.

Enrosca los tornillos M6 en los agujeros de la base de la palanca de cambios.

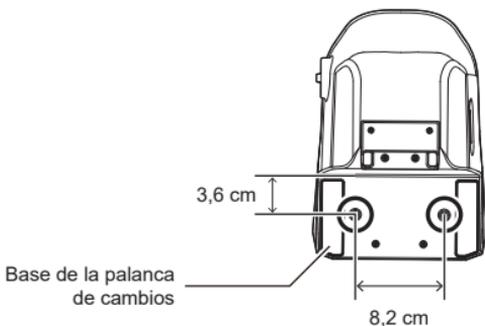


Tornillos M6

Aquellos tornillos más largos de lo recomendado podrían dañar el producto.

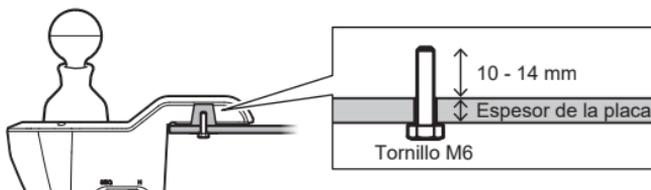


Cambio de modo

El selector de tipo de cambio te permite escoger entre cambio manual (disposición en H) o secuencial.

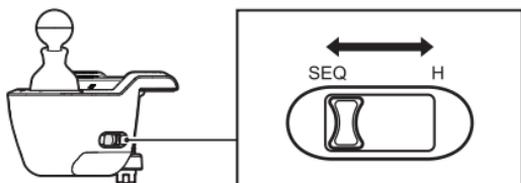


Cambio manual (disposición en H)

Disposición en H para el cambio sucesivo entre la 1.^a y la 7.^a marcha, así como la marcha atrás (R).

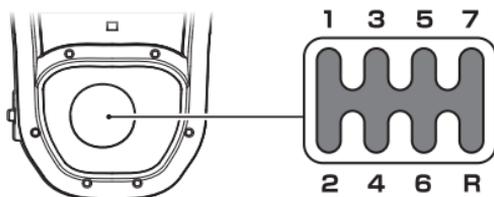


Cambio secuencial (SEQ)

Permite el cambio entre marchas contiguas empujando la palanca hacia delante o hacia atrás.

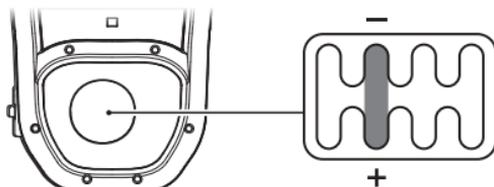


! Asegúrate de que la palanca esté en posición neutral al pasar a tipo de cambio secuencial.



Cambio del pomo de la palanca

Es posible cambiar el pomo de la palanca por otro del siguiente tamaño.

Tamaño de rosca: M8
Profundidad de rosca: hasta 28 mm

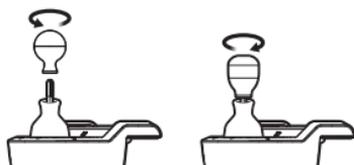

No utilices un pomo con una profundidad de rosca superior a 28 mm, pues la palanca podría no funcionar correctamente.

Utiliza solo pomos compatibles. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso de pomos no aptos para este producto.

Aplicación [HORI Device Manager Vol.2]

Configura distintos ajustes y comprueba el funcionamiento de la palanca con la aplicación complementaria.

Descarga

<https://hori.co.uk/hpc-042U/app/>

Sistemas operativos compatibles	Windows® 11 / 10
Requisitos del sistema	Puerto USB-A, conexión a internet

Especificaciones

Dimensiones	: 15 cm (ancho) × 24 cm (fondo) × 23 cm (alto)
Peso	: 1,3 kg
Longitud del cable	: Cable USB (USB tipo A a USB tipo C™) 2 m Cable modular 1,5 m
Espesor de la superficie de fijación	: 6 - 45 cm

Para más información, visita este sitio web:

<https://hori.co.uk/hpc-042U/>



ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podría anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar todas las interferencias recibidas, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido fijados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, podría producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Para el Reino Unido: Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con los requisitos legales pertinentes.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.



HORI garantiza al comprador original, durante un período de un año contado desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente al servicio de atención al cliente de HORI.

Para atención al cliente en Norteamérica y Latinoamérica, rellena el siguiente formulario de contacto: <https://stores.horiusa.com/contact-us/>

Para atención al cliente en Europa, escribe a info@horiuk.com

Información sobre la garantía:
<https://stores.horiusa.com/policies/>

-
- Este producto no es un controlador inalámbrico.
 - El producto real puede variar con respecto a la ilustración.
 - El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.
 - USB-C es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum.
 - HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.
 - Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.