

HORI Leva del cambio con 7 marce
per PC Windows® e HORI Force Feedback Racing Wheel

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.



Indice dei contenuti

Guida d'avvio rapido	2
Avvertenze	3
Contenuti	3
Piattaforme compatibili	4
Layout e caratteristiche	5
Come installare	6-7
• Per il montaggio della leva	
• Come montarlo su un supporto per volante da corsa	
Cambio modalità	8
Come sostituire il pomello del cambio	9
App [HORI Device Manager Vol.2]	9
• Scaricare l'App	
Caratteristiche Principali	9

Guida d'avvio rapido


1 Montare l'unità su una scrivania o un'altra superficie piana

Per il montaggio della leva

⇒ p. 6


Come montarlo su un supporto per volante da corsa

⇒ p. 7

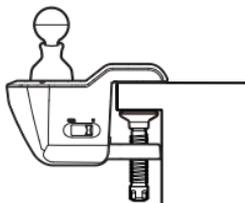


2 Connettere i cavi

Per usarlo con un PC

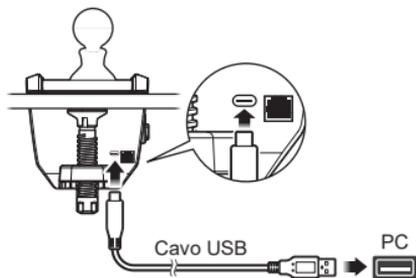

Nel caso in cui venga utilizzato con Xbox Series X/S, Xbox One

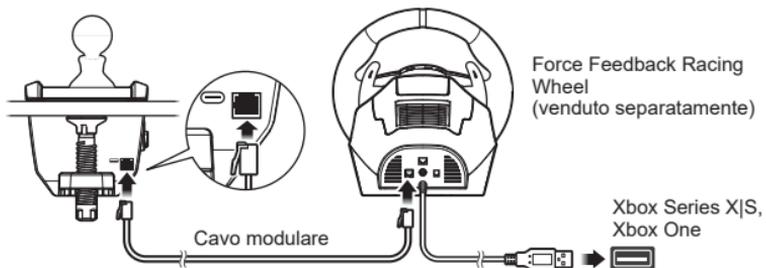



Avvertenze

Leggere attentamente prima dell'utilizzo

- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene parti piccole.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di parti piccole.
- Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla polvere e da luoghi umidi.
- Non usare questo prodotto se è danneggiato o alterato.
- Non bagnare questo prodotto poiché potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamento.
- Non collocare questo prodotto vicino a fonti di calore o lasciarlo sotto la luce diretta del sole per un periodo prolungato. Il surriscaldamento potrebbe causare malfunzionamenti.
- Non usare questo prodotto tramite un hub USB. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non toccare le parti metalliche della presa USB.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non tirare bruscamente o piegare il cavo del prodotto.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Per la pulizia usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.
- Non tentare di collegare i cavi di questo prodotto a una presa elettrica.
- Conservare l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.
- Non utilizzare questo prodotto in modo diverso dall'utilizzo previsto.

Contenuti



Cambio da corsa × 1




Vite × 1



Manuale di Istruzioni × 1



Cavo USB
(USB-A a USB-C™) × 1



Cambio modulare × 1



Prima di utilizzare questo prodotto, vi preghiamo di leggere le istruzioni per l'hardware. Controllare che la vostra console sia aggiornata con l'ultimo aggiornamento.

Xbox Series X|S / Xbox One*

*HORI Force Feedback Racing Wheel DLX per Xbox Series X|S e Xbox One (venduto separatamente) necessario per l'utilizzo su Xbox Series X|S e Xbox One

PC (DirectInput)

Sistemi operativi supportati	Windows® 11 / 10
Metodi di input	Direct Input*
Requisiti di sistema	Porta USB-A

*Funziona come controller per PC tramite DirectInput. Questo prodotto non supporta Xinput.



◀ Volanti per PC compatibili



<https://hori.co.uk/hpc-042U/compatibility/>



◀ Per le istruzioni su come connettere il dispositivo, accedere al link delle istruzioni aggiornate:




<https://hori.co.uk/hpc-042U/manual/>

Layout e caratteristiche

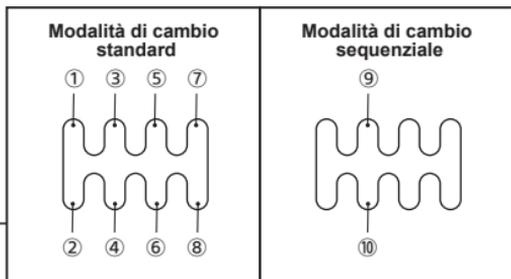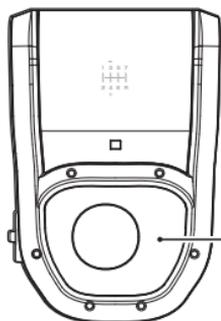

Manopola di regolazione della resistenza

La resistenza della leva del cambio può essere regolata ruotando la manopola.

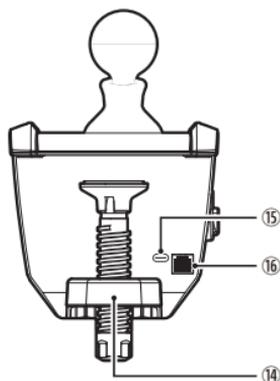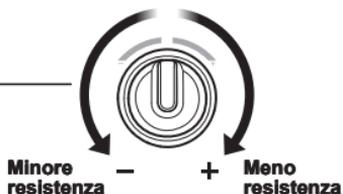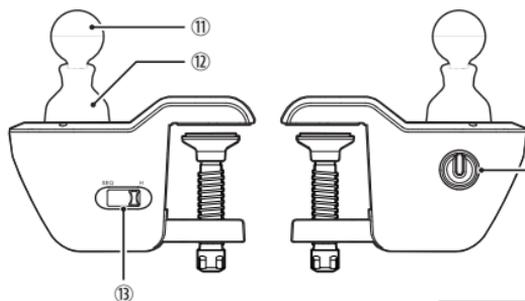


① ...	[XBOX] Prima	[PC] Pulsante 1
② ...	[XBOX] Seconda	[PC] Pulsante 2
③ ...	[XBOX] Terza	[PC] Pulsante 3
④ ...	[XBOX] Quarta	[PC] Pulsante 4
⑤ ...	[XBOX] Quinta	[PC] Pulsante 5
⑥ ...	[XBOX] Sesta	[PC] Pulsante 6
⑦ ...	[XBOX] Settima	[PC] Pulsante 7
⑧ ...	[XBOX] Retromarcia	[PC] Pulsante 8
⑨ ...	[XBOX] Pulsante LB	[PC] Pulsante 9
⑩ ...	[XBOX] Pulsante RB	[PC] Pulsante 10
⑪ ...	Pomello del cambio	
⑫ ...	Leva del cambio	
⑬ ...	Interruttore di cambio modalità	
⑭ ...	Morsetto	
⑮ ...	USB-C™	
⑯ ...	Connettore modulare	

Come installare

Quando si monta il cambio da corsa a 7 marce

E' necessaria una superficie piana e dura (i.e. un tavolo).

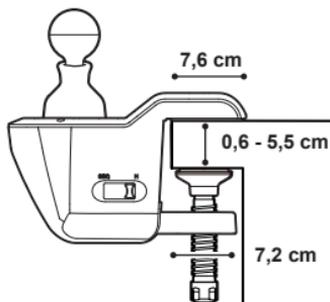

Si prega di leggere prima dell'installazione

- ⚠ Stringere il morsetto alla base dell'unità del volante con la vite.
- ⚠ Al momento della rimozione, staccare con attenzione per evitare danni alle superfici o al prodotto.
- ⊘ Non fissare su superfici instabili, come mostrato nelle figure sottostanti.



Irregolare



**Troppo
spessa**



**Area di aggancio
troppo limitata**




**Sottile e/o
morbida**



**Fragile
(i.e. vetro)**


1

Inserire la vite nel morsetto fino al manico.

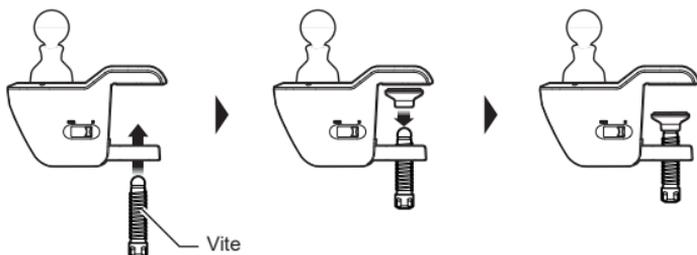


2

Posizionare la superficie su cui si intende montare il cambio tra il morsetto e la base del cambio stesso.

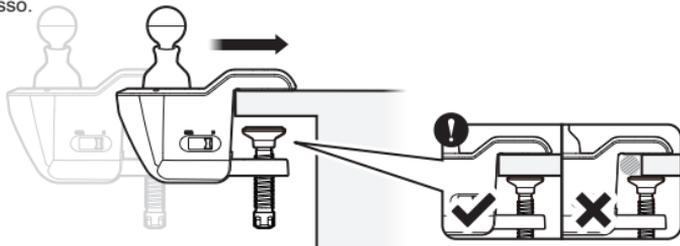

2


Ruotare la vite in senso orario tenendo ferma l'unità per fissarla saldamente.

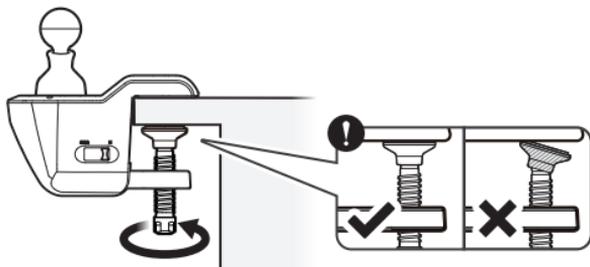

Come montarlo su un supporto per cambio


- Sono necessari delle viti M6, una chiave esagonale e un supporto per il cambio.
- Le viti M6, la chiave ottagonale, e il supporto per il cambio non sono inclusi in questo prodotto.

Avvitare le viti M6 nei fori alla base cambio.

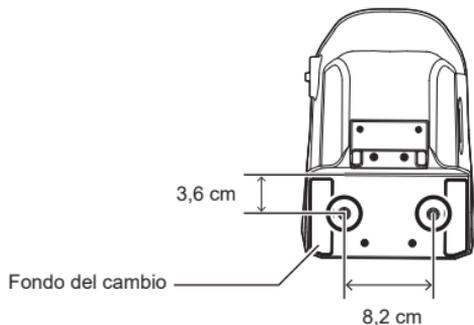


Riguardo le viti M6

L'utilizzo di viti più lunghe di quelle riportate sotto può danneggiare il prodotto.

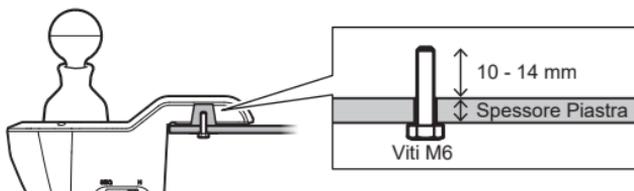


Cambio modalità

L'interruttore di cambio modalità consente di alternare tra la modalità di cambio standard e la modalità di cambio sequenziale.

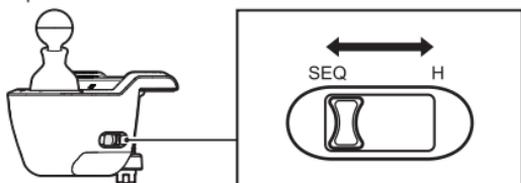


Modalità di cambio standard

Modello standard per 1-7 marce e R (Retromarcia)

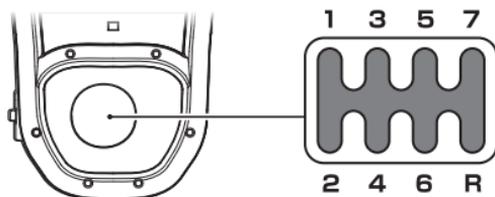


Modalità di cambio sequenziale

Consente il cambio sequenziale in avanti e indietro.

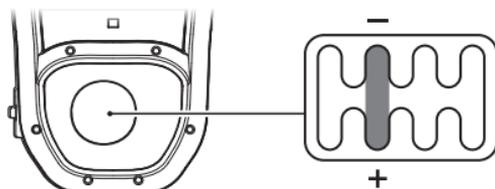


Assicurarsi che la leva del cambio sia in posizione neutra quando si passa alla modalità SEQ.



Come sostituire il pomello del cambio

Il pomello del cambio può essere rimosso e sostituito con un pomello delle seguenti dimensioni.

Dimensione della vite: M8
Profondità della vite: fino a 28 mm

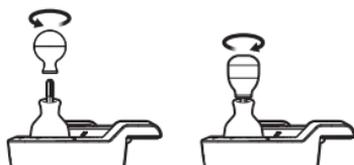

Non installare un pomello del cambio con una profondità della vite superiore a 28 mm. La leva del cambio potrebbe non muoversi correttamente.

Vi preghiamo di utilizzare il pomello del cambio solo con dispositivi compatibili. HORI non si assume la responsabilità di danni o incidenti causati dall'uso di dispositivi incompatibili.

App [HORI Device Manager Vol.2]

Personalizza varie funzioni come il test di input e la calibrazione tramite l'apposita app.

Scaricare l'App

<https://hori.co.uk/hpc-042U/app/>

Sistemi operativi supportati	Windows® 11 / 10
Requisiti di sistema	USB-A, connessione ad internet

Caratteristiche Principali

Dimensioni	: 15 cm (Larghezza) × 24 cm (Lunghezza) × 23 cm (Altezza)
Peso	: 1,3 kg
Lunghezza del cavo	: Cavo USB (USB-A a USB-C™) 2 m Cavo modulare 1,5 m
Spessore della superficie di montaggio	: 0,6 cm - 5,5 cm

Per maggiori informazioni, visitare questo sito web:

<https://hori.co.uk/hpc-042U/>



ATTENZIONE:

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da chi responsabile per la conformita' del prodotto potrebbero annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

LA FCC VUOLE FAR SAPERE CHE:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA:

questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 del Regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radio energia di frequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze tramite una particolare installazione. È possibile determinare se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. L'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientamento o riposizionamento dell'antenna ricevente.
- Aumento della separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegamento dell'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultazione del rivenditore o di un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione di Conformità CE semplificata

HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Per il Regno Unito:

con la presente, Hori dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di legge pertinenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici.



HORI garantisce all'acquirente originale che il prodotto acquistato nuovo nella sua confezione originale è privo di difetti sia di materiale che di lavorazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata attraverso il rivenditore originale, si prega di contattare l'assistenza clienti HORI.

Per l'assistenza clienti in Nord America e America Latina, si prega di utilizzare il nostro modulo di assistenza clienti:

<https://stores.horiusa.com/contact-us/>.

Per l'assistenza clienti in Europa, inviare un'e-mail a info@horiuk.com.

Informazioni sulla garanzia:

<https://stores.horiusa.com/policies/>

- Questo prodotto non è un prodotto senza fili.
- L'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale.
- Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza nessun preavviso.
- USB-C è un marchio registrato di USB Implementers Forum.
- HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.
- Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.