

HORI 7-Speed Racing schakelhendel
for Windows® PC and HORI Force Feedback Racing Wheel DLX

Handleiding

Bedankt voor de aankoop van dit product.

Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.

Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.



Inhoudsopgave


Product installeren	2
Let op	3
Inhoud	3
Platform	4
Indeling en kenmerken	5
Installeren	6-7
▸ Montage van de 7-Speed Racing schakelhendel	
▸ Hoe een standaard voor een racewiel monteren	
Modusschakelaar	8
De schakelknop vervangen	9
App [HORI Device Manager Vol.2]	9
▸ App downloaden	
Hoofdkenmerken	9

Product installeren

1 Monteer de eenheid op een kantoortafel of een ander oppervlak.


Montage van de 7-Speed Racing schakelhendel
⇒ p. 6

Hoe een standaard voor een racewiel monteren
⇒ p. 7

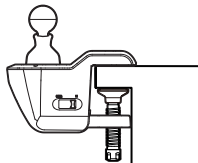


2 Sluit de kabels aan.

Voor gebruik met een pc

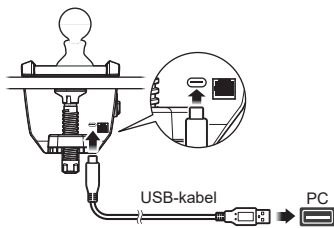

Voor gebruik met een XboxSeriesX|S, XboxOne

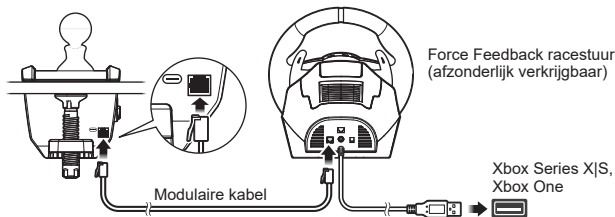



Let op

**Ouders / verzorgers:
lees de volgende informatie aandachtig door.**

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van zuigelingen en peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of laat het niet gedurende een lange periode in direct zonlicht staan. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Gebruik dit product niet met een USB-hub. Het product werkt dan mogelijk niet goed.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- De draden mogen niet in de wandcontactdozen worden gestoken.
- De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.

Inhoud




Racing schakelhendel × 1




Schroef × 1



Handleiding × 1



USB-kabel
(USB-A naar USB-C™) × 1



Modulaire kabel × 1



Lees vóór gebruik van dit product de gebruiksaanwijzing van de hardware. Controleer vóór gebruik of uw console is bijgewerkt met de nieuwste systeemfirmware.

Xbox Series X|S / Xbox One*

*HORI Force Feedback racestuur DLX voor Xbox Series X|S en Xbox One (afzonderlijk verkrijgbaar) vereist voor gebruik met Xbox Series X|S en Xbox One

PC (DirectInput)

Ondersteund besturingssysteem	Windows® 11 / 10
Invoermethode	Direct Input*
Systeemvereisten	USB-aansluiting-A

*Functioneert als pc-controller via DirectInput. Dit product biedt geen ondersteuning voor XInput.



◀ Compatibele pc-racesturen




<https://hori.co.uk/hpc-042U/compatibility/>



◀ Bekijk de link voor de meest recente handleiding om het apparaat te monteren:

<https://hori.co.uk/hpc-042U/manual/>

Indeling en kenmerken

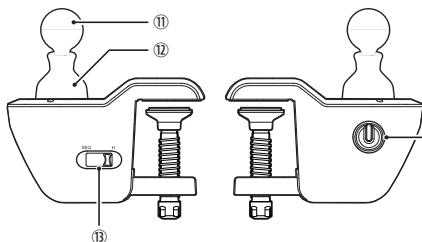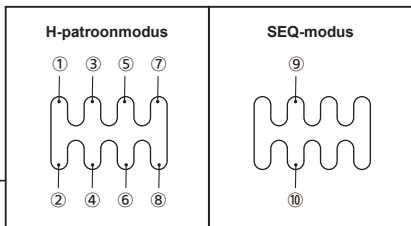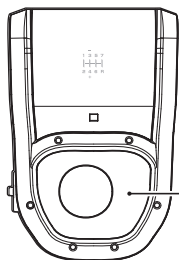


Stelknop voor weerstand van schakelhendel

U kunt de weerstand van de schakelhendel aanpassen door aan de knop te draaien.




Minder weerstand — + Meer weerstand

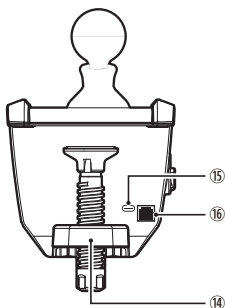

① ...	[XBOX] 1e versnelling	[PC] Knop 1
② ...	[XBOX] 2e versnelling	[PC] Knop 2
③ ...	[XBOX] 3e versnelling	[PC] Knop 3
④ ...	[XBOX] 4e versnelling	[PC] Knop 4
⑤ ...	[XBOX] 5e versnelling	[PC] Knop 5
⑥ ...	[XBOX] 6e versnelling	[PC] Knop 6
⑦ ...	[XBOX] 7e versnelling	[PC] Knop 7
⑧ ...	[XBOX] Achteruit	[PC] Knop 8
⑨ ...	[XBOX] LB Knop	[PC] Knop 9
⑩ ...	[XBOX] RB Knop	[PC] Knop 10
⑪ ...	Schakelknop	
⑫ ...	Schakelpookrubber	
⑬ ...	Modusschakelaar	
⑭ ...	Klem	
⑮ ...	USB-C™	
⑯ ...	Modulaire aansluiting	

Montage van de 7-Speed Racing schakelhendel

**Vlak, hard oppervlak nodig
(bijvoorbeeld een tafel)**

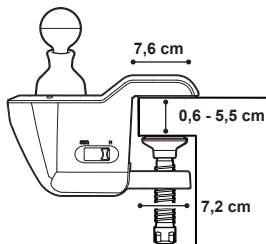

Lezen vóór installatie

- ⚠ Draai de klem met de schroef in de standaard van het schakelhendel.
- ⚠ Maak het stuurwiel voorzichtig los van het meubel om schade aan het meubel of product te voorkomen.
- ⊘ Niet bevestigen aan niet stabiele oppervlakken, zoals wordt weergegeven op onderstaande tabel.



Ongelijk



Te dik



Ondiepe
klemgreep




Dun of zacht



Breekbaar
(bijvoorbeeld glas)


1

Steek de schroef door de klem.

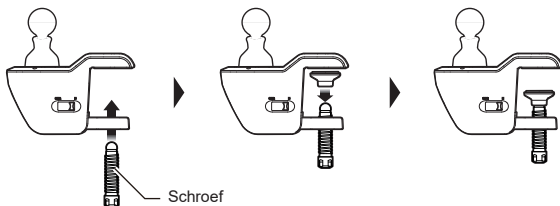


2

Plaats de klem tegen het bevestigingsoppervlak.

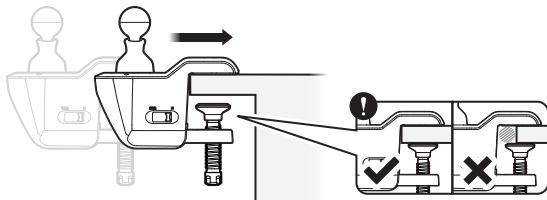

2


Terwijl u de eenheid ondersteunt, draait u de schroef met de klok mee stevig vast.

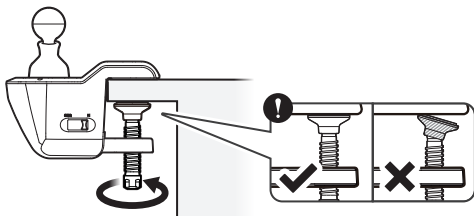

Hoe een standaard voor een racewiel monteren


- M6-schroeven, inbussleutel en standaard voor het stuurwiel vereist.
- M6-schroeven, inbussleutel en standaard voor het stuurwiel niet meegeleverd bij dit product.

Schroef de M6-schroeven in de gaten onder in het racestuur en/of de voetpedalen.

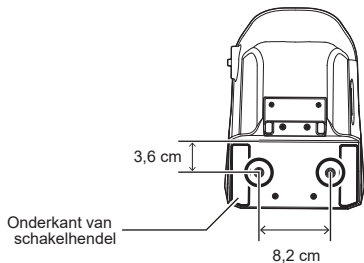


De M6-schroeven

Als schroeven worden gebruikt die langer zijn dan de hieronder vermelde afmetingen, kunnen deze het product beschadigen.

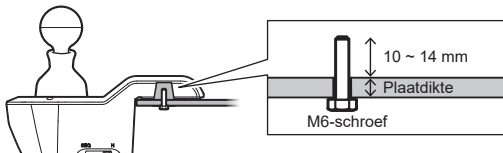


Modusschakelaar

Gebruik de modusschakelaar om tussen H-patroon en sequentieel schakelen te wisselen.

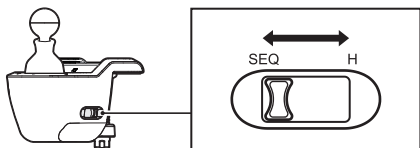


H-patroonmodus

H-patroon voor 1e tot en met 7e versnelling en R (achteruit)

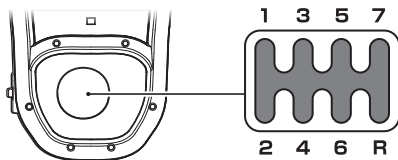


SEQ-modus (sequentiële modus)

Maakt het mogelijk om sequentieel te schakelen in vooruit en achteruit.

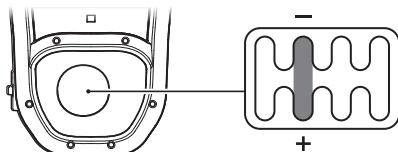


! Zorg dat de schakelhendel in de neutrale stand staat als u de SEQ-modus inschakelt.



De schakelknop vervangen

U kunt de schakelknop verwijderen en vervangen met een schakelknop van het volgende formaat.

Schroefmaat: M8
Schroefdiepte: tot 28 mm

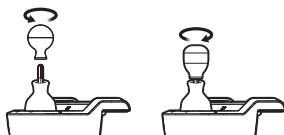

Monteer geen schakelknop met een schroefdiepte van meer dan 28 mm. Dit kan de beweging van de schakelhendel belemmeren.

Gebruik deze schakelknop uitsluitend met compatibele apparaten. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of ongelukken die het gevolg zijn van gebruik met ongeschikte apparaten.

App [HORI Device Manager Vol.2]

Pas verschillende functies naar wens aan en test de invoerinstellingen met de companion app.

App downloaden

<https://hori.co.uk/hpc-042U/app/>

Ondersteund besturingssysteem	Windows® 11 / 10
Systeemvereisten	USB-A-aansluiting, internetverbinding

Hoofdkenmerken

Externe afmetingen	: 15 × 24 × 23 cm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	: 1,3 kg
Kabellengte	: USB-kabel (USB-A naar USB-C™) 2 m
	Modulaire kabel 1,5 m
Dikte van montageoppervlak	: 0,6 cm - 5,5 cm

Ga naar deze website voor meer informatie:

<https://hori.co.uk/hpc-042U/>



OPGELET:

Wijzigingen of aanpassingen die de partij verantwoordelijk voor naleving niet uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, kan de machtiging van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, tenietdoen.

DE FCC WILT DAT U HET VOLGENDE WEEFT

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING:

deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstantenne.
- Vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Aansluiten van het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Voor het VK:

hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggoien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.



HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat ons product dat nieuw is van oorspronkelijke verpakking is gekocht, vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke verkoper kan worden afgehandeld, neem dan contact op met de klantenservice van HORI.

Voor klantenondersteuning in Noord-Amerika en Latijns-Amerika gebruikt u ons klantenserviceformulier: <https://stores.horiusa.com/contact-us/>

Stuur voor klantenondersteuning in Europa een e-mail naar info@horiuk.com

Informatie over garantie:

<https://stores.horiusa.com/policies/>

- Dit is geen draadloos product.
- De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- USB-C is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum.
- HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.
- Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaars.