



# Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.  
Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.  
Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.

## Atención




Atención


Información importante para padres y tutores.

- Cable largo. Riesgo de estrangulamiento.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar una descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes cerca de fuentes de calor o expuesto a la luz directa del sol durante periodos prolongados. Podría sobrecalentarse y sufrir una avería.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No tires bruscamente del cable del producto ni lo retuerzas.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos como benceno o disolventes.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.
- No utilices este producto con un concentrador USB. Podría no funcionar correctamente.

## Contenido

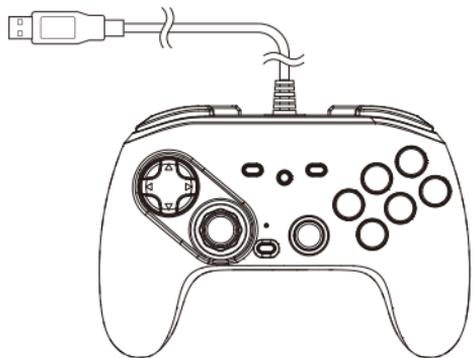

Mando ×1

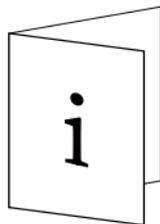

Manual de instrucciones ×1

## Plataforma



### PC (Windows®11 / 10)

Requisitos del sistema	Puerto USB, conexión a internet
XInput	✓
DirectInput	×

### Importante


Antes de utilizar este producto con tu PC, lee detenidamente estas instrucciones.

## Esquema

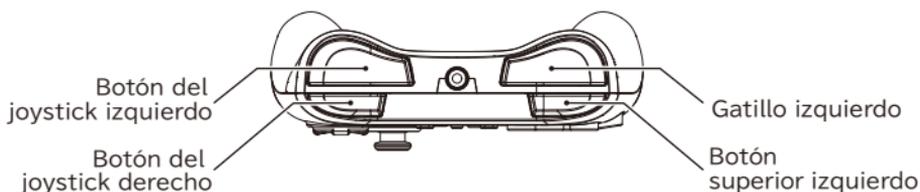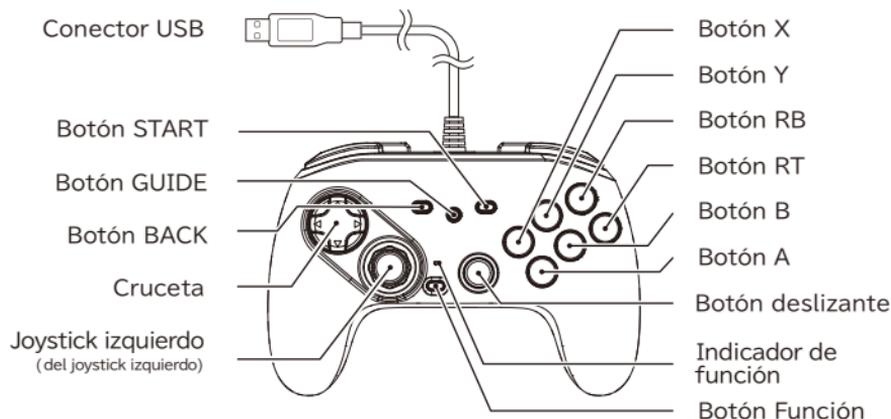

## Modo de conexión

- 1 Conecta el cable del mando al puerto USB del PC.

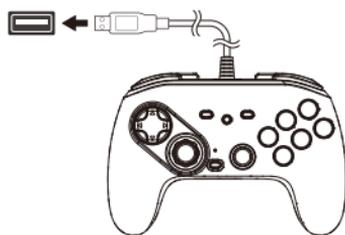

- 2 Aprieta el Botón GUIDE para completar el proceso de conexión.



## Aplicación complementaria

### 『HORI Device Manager』 (Windows®11 / 10)


Para descargar la aplicación, accede desde tu PC a la página web de este producto.

URL : <https://stores.horiusa.com/HPC-046U/manual>

Es posible configurar los siguientes puntos mediante la aplicación complementaria:

■ Modo Assign ■ Configuración de la cruceta ■ Perfiles

## Perfiles

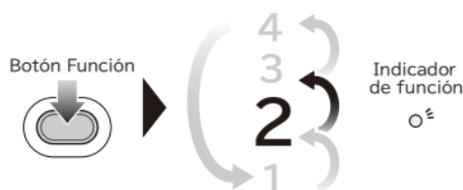

El color del indicador de función cambiará según el perfil seleccionado.

Número de perfil	Indicador de función
1	Verde
2	Rojo
3	Azul
4	Blanco

Utiliza el botón Función para cambiar de perfil (los perfiles se pueden definir mediante la aplicación HORI Device Manager).

## Especificaciones

Dimensiones : 17 cm × 9 cm × 4,8 cm

Peso : 250 g

Longitud del cable : 3,0 m

\* El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

\* El fabricante se reserva el derecho a modificar las características del producto sin previo aviso.

● HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

● Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

## ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podría anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

## DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar todas las interferencias recibidas, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido fijados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, podría producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

## Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Para el Reino Unido: Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con los requisitos legales pertinentes. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

## INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.



HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de un año contado desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente al servicio de atención al cliente de HORI.

Para atención al cliente en Norteamérica y Latinoamérica, rellena el siguiente formulario de contacto: <https://stores.horiusa.com/contact-us/>

Para atención al cliente en Europa, escribe a [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)

## Información sobre la garantía:

Para América y Australia : <https://stores.horiusa.com/policies/>

Para Europa y Oriente Medio : <https://hori.co.uk/policies/>