

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.

*Zkontrolujte, že je zařízení Nintendo Switch™ aktualizované na nejnovější verzi systémového softwaru.

*Tento produkt nepodporuje následující funkce:

· Pohybová IR kamera · HD rumble · NFC

*POUZE pro bezdrátové připojení (při připojení kabelem není kompatibilní).

Varování



Varování Rodičům/opatrovníkům: přečtěte si pozorně následující.

- Tento produkt obsahuje malé části. Udržujte ho mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Tento výrobek nevystavujte silným nárazům.
- Pokud je třeba výrobek vyčistit, použijte pouze měkký suchý hadřík.
Nepoužívejte žádné chemické prostředky, jako je benzen nebo ředidlo.

Como ligar *Nelze spárovat pomocí kabelu USB.



1. V nabídce HOME vyberte
[Controllers] → [Change Grip/Order].

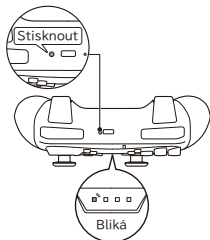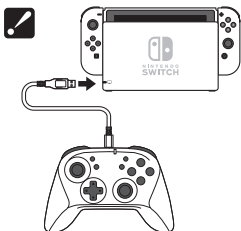


2. Stiskněte a podržte tlačítko synchronizace po dobu alespoň dvou sekund.
Ovladač se nyní automaticky spáruje s touto konzolí Nintendo Switch.

- Pokud je baterie téměř vybitá, připojte ovladač k dokovací stanici Nintendo Switch Dock pomocí USB.
- Ovladač nelze spárovat pomocí kabelu USB.
- Výrobek použijete stisknutím libovolného tlačítka (kromě L joysticku, tlačítka L joysticku, P joysticku, tlačítka P joysticku)
- Ovladač je nutné spárovat s každou konzolí Nintendo Switch zvlášť.
- Není kompatibilní s funkcí „Vyhledat ovladače“ konzole Nintendo Switch.
- Během párování nebo opětovného připojování se nedotýkejte levého ani pravého joysticku.

Zahrnuje



Ovladač x1



Kabel USB (typ C) x1




Návod k obsluze x1

Platforma

Nintendo Switch *Není kompatibilní s PC.

Nákres

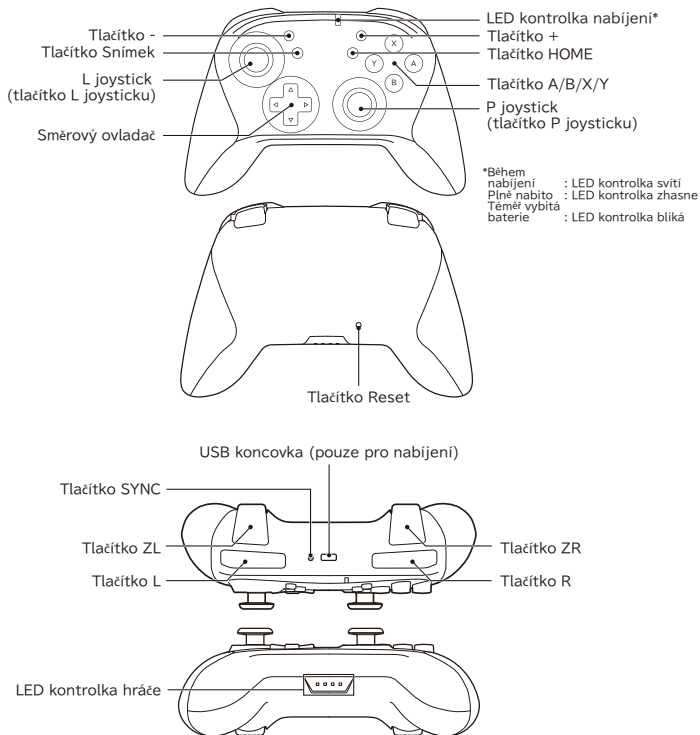

Jak provádět nabíjení

1. Připojte síťový adaptér Nintendo Switch k dokovací stanici Nintendo Switch.
2. Připojte zařízení Wireless Pad k dokovací stanici Nintendo Switch pomocí kabelu USB (typ C).

Lze rovněž nabíjet zatímco:


- Nintendo Switch není připojeno k dokovací stanici.
- Nintendo Switch je v režimu spánku nebo vypnutý.



Odstraňování potíží

- Ovladač nereaguje.
→Baterie je patrně téměř vybitá. Ovladač dostatečně nabijte.
- Ovladač nelze nabít nebo při plném nabití nereaguje nebo reaguje samovolně.
→K resetování a opětovnému připojení ovladače stiskněte tenkým předmětem tlačítko reset na spodní straně ovladače. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti HORI.

*L/P joystick, senzor zrychlení a gyroskopický senzor nelze nastavit.

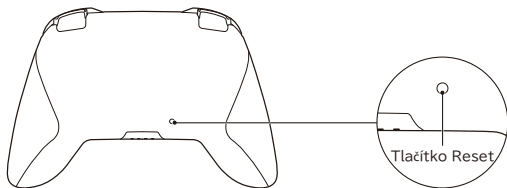

Technické údaje

Velikost	: (Š) 6,4 palce (162 mm) × (D) 2,3 palce (58 mm) × (V) 4,3 palce (108 mm)
Hmotnost	: 6 uncí (170 g)
Senzor	: Senzor zrychlení / gyroskopický senzor
Způsob připojení	: Bluetooth®5.0

Ohledně rušení bezdrátového přenosu

Tento výrobek využívá kmitočtové pásmo 2,4 GHz.

Totéž kmitočtové pásmo mohou využívat i jiná bezdrátová zařízení.

Jak zabránit vzájemnému radiofrekvenčnímu rušení s jinými bezdrátovými zařízeními:

1. Ověřte si, že se v blízkosti nepoužívají žádná jiná bezdrátová zařízení.
2. V onom nepravděpodobném případě, že k radiofrekvenčnímu rušení mezi tímto výrobkem a jinými bezdrátovými zařízeními dochází, použijte tento výrobek na jiném místě nebo ostatní bezdrátová zařízení vypněte.

Ohledně baterie

Pokud z baterie vytéká její kyselina, nedotýkejte se jí holými rukama.

Neumisťujte tento výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej nenechávejte na přímém slunečním světle.

Výdrž interní baterie se může časem vyčerpat.

Při zachování funkčnosti baterie ji alespoň jednou ročně dobijte, i kdyz nebyla delší dobu používána.



Lithium-polymerová baterie je recyklovatelný zdroj.

Li-ion 00

Normální funkce výrobku může být negativně ovlivněna silným elektromagnetickým rušením.

Pokud k tomu dojde, jednoduše resetujte výrobek a obnovte tak jeho normální funkci postupem podle návodu k použití (Jak se připojit).

V případě, že se funkce neobnoví, přemístěte se do oblasti, kde nedochází k elektromagnetickému rušení, abyste mohli výrobek používat.

INFORMACE O LIKVIDACI VÝROBKU

Pokud na některém z našich elektrických výrobků nebo na jejich obalu uvidíte tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by v Evropě neměly být likvidovány jako běžný domovní odpad.

Abyste zajistili správné nakládání s vyřazeným výrobkem a baterií, zlikvidujte je v souladu s platnými místními zákony nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií. Pokud tak učiníte, přispějete k zachování přírodních zdrojů a zlepšení standardů ochrany životního prostředí při zpracování a likvidaci elektroodpadu. Platí pouze pro země EU.



FCC CHCE, ABYSTE VĚDĚLI

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz je zařízením podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat veškeré rušení včetně toho, které by mohlo být za následek nežádoucí provoz.

POZNÁMKA:

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v případě instalace v obytných budovách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k žádnému rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

US

Záruka společnosti HORI zaručuje původnímu kupujícímu, že výrobek zakoupený jako nový v originálním balení bude bez jakýchkoli vad materiálu a zpracování, a to po dobu 90 dnů od data původního nákupu.

Pokud nelze reklamaci vyřídit prostřednictvím původního prodejce, obraťte se přímo na společnost HORI na adrese info@horiusa.com.

Podrobnosti o záruce naleznete na adrese <http://stores.horiusa.com/policies/>.

EU

Záruka

V případě všech reklamací uplatněných během prvních 30 dnů po zakoupení se informujte u prodejce, u něhož byl původní nákup uskutečněn. Pokud nelze reklamaci vyřídit prostřednictvím původního prodejce nebo v případě jakýchkoli jiných dotazů týkajících se našich výrobků se obraťte přímo na společnost HORI na adrese info@horiuk.com.

Kontaktní údaje si uschovejte pro případné budoucí použití.

Obrázek na obalu se může lišit od skutečného výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit design nebo technické údaje výrobku bez předchozího upozornění.

Vodiče se nesmí zasouvat do zásuvek.

Obal je nutné uchovat, protože obsahuje důležité informace.

HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.