

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

*Sprawdź, czy oprogramowanie systemu urządzenia Nintendo Switch™ jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

*Ten produkt nie obsługuje poniższych funkcji:
· Kamerę ruchu - IR Camera · HD rumble · NFC

*WYŁĄCZNIE połączenie bezprzewodowe (połączenie przewodowe nie zapewnia zgodności).

Ostrzeżenie


! Przewaga Informacje dla rodzica / opiekuna - proszę przeczytać je uważnie

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Nie narażaj tego produktu na silne uderzenia.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, użyj wyłącznie miękkiej i suchej ściereczki. Nie używaj żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.

Pripojení *Sparowanie przez kabel USB jest niemożliwe




1. Wybierz [Controllers] → [Change Grip/Order] z menu HOME.

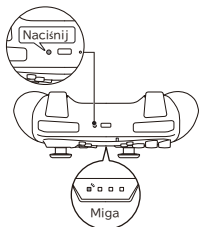

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk synchronizacji przez co najmniej dwie sekundy.

*Kontroler zostanie teraz automatycznie sparowany z tą konsolą Nintendo Switch.

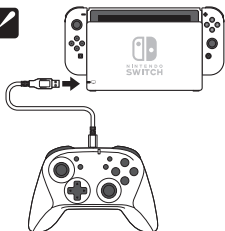


- Podłącz kontroler do stacji dokującej Nintendo Switch przez USB, aby naładować kontroler, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski.
- Sparowanie przez kabel USB jest niemożliwe.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby użyć produktu (z wyjątkiem lewego dżądka, przycisku lewego dżądka, prawego dżądka, przycisku prawego dżądka)
- Konieczne jest osobne sparowanie z każdą konsolą Nintendo Switch.
- Nie obsługuje funkcji „Find Controllers” (znajdź kontrolery) Nintendo Switch.
- Nie dotykaj lewego dżądka ani prawego dżądka podczas parowania lub ponownego łączenia.

W zestawie



Kontroler x1



Kabel USB (typu C) x1




Instrukcja obsługi x1

Platforma


Nintendo Switch

*Brak zgodności z komputerami osobistymi

Układ elementów

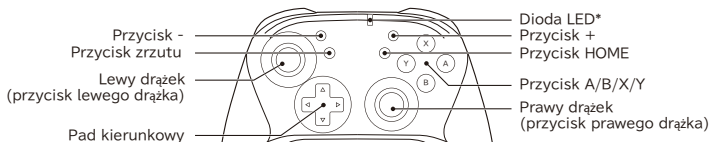

*Podczas ładowania: dioda LED świeci
Całkowite naładowanie: dioda LED nie świeci
Niski poziom naładowania: dioda LED miga

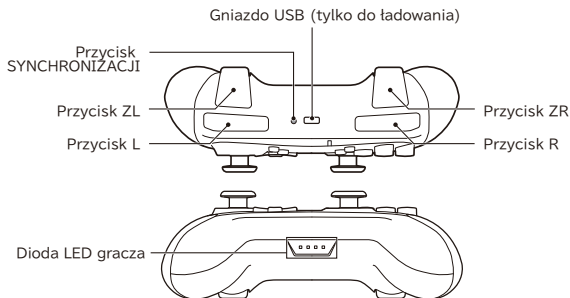

Sposób ładowania

1. Podłącz zasilacz sieciowy Nintendo Switch do stacji dokującej Nintendo Switch.
2. Podłącz kontroler bezprzewodowy do stacji dokującej Nintendo Switch kablem USB (typu C).


Można również ładować, gdy:

- Konsola Nintendo Switch nie jest podłączona do stacji dokującej.
- Konsola Nintendo Switch znajduje się w trybie uśpienia lub jest wyłączona.



Rozwiązywanie problemów

- Kontroler nie reaguje.
→ Poziom naładowania akumulatora może być niski. Naładuj kontroler w odpowiedni sposób.
 - Ładowanie kontrolera jest niemożliwe, kontroler nie reaguje po całkowitym naładowaniu lub wysyła polecenia bez udziału użytkownika.
→ Za pomocą cienkiego przedmiotu wciśnij przycisk resetowania na spodzie kontrolera w celu zresetowania i ponownego podłączenia kontrolera. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta firmy HORI.
- *Brak możliwości regulacji lewego/prawego drążka, akcelerometru i czujnika żyroskopowego.

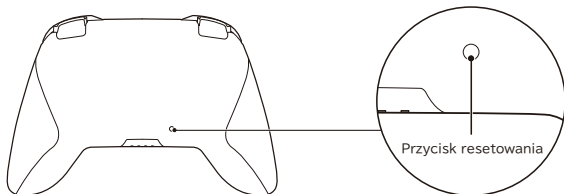

Dane techniczne

Wymiary	: (szer.) 162 mm (6,4") x (gł.) 58 mm (2,3") x (wys.) 108 mm (4,3")
Ciężar	: 170 g (6 uncji)
Czujnik	: Akcelerometr / czujnik żyroskopowy
Sposób podłączenia	: Bluetooth®5.0

Informacje dotyczące zakłóceń sieci bezprzewodowej

Ten produkt wykorzystuje pasmo częstotliwości 2,4 GHz.

Inne urządzenia bezprzewodowe mogą korzystać z tego samego pasma częstotliwości.

Aby zapobiec zakłóceniom radiowym powodowanym przez inne urządzenia bezprzewodowe.

1. Dopilnuj, aby w pobliżu nie były używane żadne inne urządzenia bezprzewodowe.
2. W mało prawdopodobnym przypadku występowania zakłóceń radiowych między tym produktem a innymi urządzeniami bezprzewodowymi, zmień miejsce użytkowania produktu lub wyłącz inne urządzenia bezprzewodowe.

Informacje dotyczące akumulatora

Jeśli dojdzie do wycieku z akumulatora, nie dotykaj kwasu z akumulatora gołymi rękami.

Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie pozostawiaj go w miejscu

narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Czas pracy na wbudowanym

akumulatorze może spadać z czasem. Ładuj akumulator co najmniej raz na rok, aby

utrzymać jego prawidłowe działanie, nawet jeśli nie jest używany przez długi czas.



Akumulator litowo-polimerowy nadaje się do recyklingu.

Li-ion 00

Normalne działanie produktu mogą utrudniać silne zakłócenia elektromagnetyczne.

W takim przypadku wystarczy zresetować produkt, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Sposób podłączania), aby wznowić jego normalne działanie. Jeśli normalne działanie nie zostanie przywrócone, przenieś produkt do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby go używać.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI PRODUKTU

Jeśli ten symbol znajduje się na dowolnym z naszych produktów elektrycznych lub jego opakowaniu, oznacza to, że tego produktu elektrycznego lub akumulatora nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego w Europie. Aby zapewnić prawidłowe postępowanie z produktem i akumulatorem po zakończeniu eksploatacji, zutilizuj je zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami obowiązującymi w kraju lub wymogami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektrycznych lub akumulatorów. W ten sposób przyczynisz się do oszczędzania zasobów naturalnych i poprawisz stan ochrony środowiska naturalnego podczas postępowania z odpadami elektrycznymi i ich utylizacji. Dotyczy wyłącznie krajów UE.



WAŻNE INFORMACJE OD FCC DLA CIEBIE

To urządzenie jest zgodne z Częścią 15. Regulaminu FCC (Federalnej Komisji Łączności). Eksploatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

UWAGA: to urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z Częścią 15 Regulaminu FCC. Te limity zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnego poziomu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może promieniować energią o częstotliwości radiowej, a jeśli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownikowi zaleca się podjęcie próby unikięcia zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub więcej z poniższych środków:

—Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.

—Zwiększenie odstępów między urządzeniem a odbiornikami.

—Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym od obwodu, do którego podłączony jest odbiornik.

US

Gwarancja

HORI gwarantuje pierwszemu nabywcy gwarancji na 90 od dnia pierwszego zakupu, że nowo zakupiony produkt w oryginalnym opakowaniu jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania. Jeśli przyjęcie zgłoszenia gwarancyjnego przez sprzedawcę, u którego dokonano zakupu nowego urządzenia, jest niemożliwe, proszę skontaktować się bezpośrednio z HORI pod adresem info@horiusa.com. Odwiedź stronę <http://stores.horiusa.com/policies/>, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gwarancji.

EU

Gwarancja

W odniesieniu do zgłoszeń gwarancyjnych dokonywanych w czasie pierwszych 30 dni od zakupu, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu nowego urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeśli przyjęcie zgłoszenia gwarancyjnego przez sprzedawcę, u którego dokonano zakupu nowego urządzenia, jest niemożliwe oraz w sprawie wszelkich innych zapytań dotyczących naszych produktów, proszę skontaktować się bezpośrednio z HORI pod adresem info@horiuk.com.

Zachowaj dane kontaktowe, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

Produkt przedstawiony na zdjęciu na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wzornictwa lub danych technicznych produktu bez powiadomienia.

Przewodów nie wolno wkładać do gniazdek zasilania.

Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje.

HORI i logotyp HORI to zastrzeżone znaki towarowe HORI.