


Mode d'emploi

Nous vous remercions pour votre achat.


Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Après avoir lu le mode d'emploi, veuillez le conserver à portée de main pour toute future référence.

Inclus

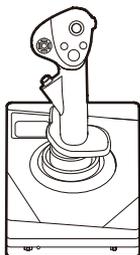

Joystick ×1

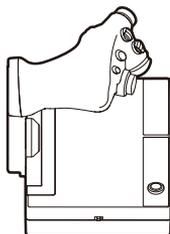

Manette des gaz ×1



Ventouses ×8



Extension repose-poignet
ajustable ×1

Plateforme

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10/11

Systèmes requis	Port USB, connexion Internet
-----------------	------------------------------

* Fonctionne comme manette sur PC via XInput.
Ce produit n'est pas compatible avec DirectInput.

Important


Avant d'utiliser ce produit avec la Xbox Series X|S / Xbox One, veuillez lire les instructions attentivement. Veuillez vérifier que votre Xbox Series X|S / Xbox One est mise à jour avec le dernier firmware.

Ce produit est conçu pour la Xbox Series X|S, mais il peut également être utilisé avec la Xbox One et Windows 10/11 en suivant les instructions de ce manuel.


Layout

* Le nom des sections sont basé sur le mode Gamepad.

[Joystick]

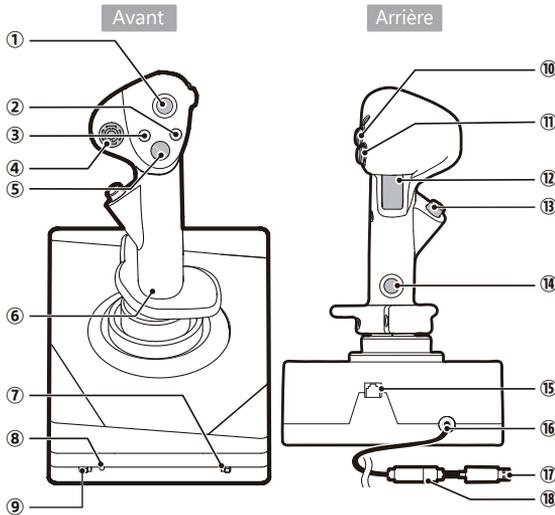

[Manette des gaz]

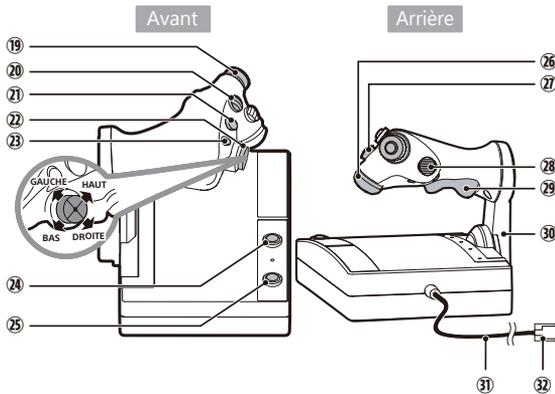

Joystick

① ... Analogique Droit / RSB [Mode Avion] Haut / Bas Extra Axe 2	[PC] HAUT / BAS : Axe Ry
Gauche / Droit Extra Axe 1	GAUCHE / DROITE : Axe Rx
RSB : Tire 1	RSB : Bouton 13
② ... Bouton X	[PC] Bouton 3
③ ... Bouton Y	[PC] Bouton 4
④ ... Croix directionnelle	
⑤ ... Bouton B	[PC] Bouton 2
⑥ ... Analogique gauche Mode Avion : Haut / Bas : Axe de tangage	[PC] HAUT / BAS : Axe Y
Gauche / Droit : Axe de roulis	GAUCHE / DROITE : Axe X
⑦ ... Mode interrupteur à bascule	
⑧ ... Port 3.5mm	
⑨ ... Interrupteur de sensibilité du Joystick	
⑩ ... Bouton Affichage	[PC] Bouton 10
⑪ ... Bouton MENU	[PC] Bouton 11
⑫ ... Bouton A	[PC] Bouton 1
⑬ ... LSB + RSB [Mode Avion] Bouton NEXT	[PC] Bouton 5
⑭ ... LB + RB [Mode Avion] Tire 2	[PC] Bouton 6
⑮ ... Prise Modulaire pour connecter la manette des gaz	
⑯ ... Câble de la manette	
⑰ ... Connecteur USB	
⑱ ... Dispositif de sécurité	

Manette des gaz

⑲ ... Pas de fonction (purement décoratif)	
⑳ ... Pas de fonction (purement décoratif)	
㉑ ... Bouton AUDIO	
㉒ ... Croix directionnelle (Haut, Bas, Gauche, Droit) [Mode Avion] HAUT : HAT Haut	
BAS : HAT Bas	
GAUCHE : HAT Gauche	
DROITE : HAT Droit	
㉓ ... LT + RT [Mode Avion] Bouton PREVIEW	[PC] Bouton 7
㉔ ... Bouton SHARE	[PC] Bouton 12
㉕ ... Bouton Xbox®	[PC] Bouton 9
㉖ ... Pas de fonction (purement décoratif)	
㉗ ... Pas de fonction (purement décoratif)	
㉘ ... LSB [Mode Avion] B1	[PC] Bouton 8
㉙ ... Gouvernail (vue de face) Droit : Bouton RB Gauche : Bouton LB [Mode Avion] Axe du levier de commande (Axe de papillon)	[PC] Axe Rz
㉚ ... Manette des gaz (vue de face) Haut : RT Bas : LT [Mode Avion] Axe d'orientation (Axe de lacet)	[PC] Axe Z
㉛ ... Câble modulaire	
㉜ ... Connecteur Modulaire (pour connecter le Joystick)	

Interrupteur de mode

Peut choisir entre Mode Avion, Mode PAD et Mode PC.
Basculer l'interrupteur avant la connection.

FLIGHT PAD PC



FLIGHT PAD PC



FLIGHT PAD PC



Comment connecter


① Insérez le connecteur modulaire à la prise modulaire du Joystick.

- Le joystick doit être connecté à la manette des gaz avant utilisation.

② Insérez le câble USB à la console Xbox Series X|S.



- Brancher et débrancher le câble USB pendant la phase de jeu peut provoquer des dysfonctionnement.
- Reconnectez la manette en cas de dysfonctionnement.

Port USB de la console Xbox Series X|S

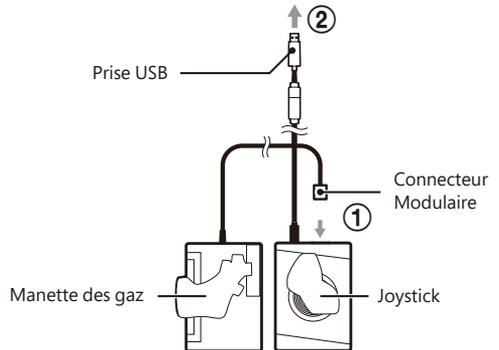

Fixation des ventouses

- ① Insérez les ventouses dans les trous situés en-dessous de la manette des gaz et du joystick.
 - ② Faites tourner les ventouses de 90 degrés pour les verrouiller.
- Veuillez les attacher à une surface lisse, plane et stable.

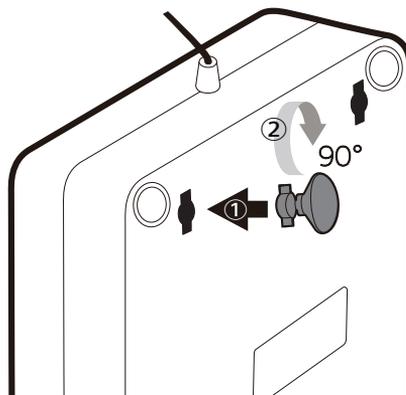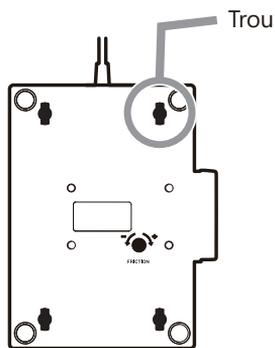


Fixation de l'extension du repose-poignet ajustable

Si vous estimez que le joystick ne convient pas à votre main, essayez de fixer le repose-poignet ajustable (coussinet) à la base du joystick. Détachez l'autocollant à l'arrière du coussinet et fixez-le sur la base du joystick, comme indiqué sur le schéma.

Extension repose-poignet ajustable


Repose-main

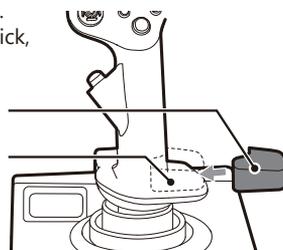

- Assurez-vous de nettoyer toute poussière ou débris présent sur le repose-main avant de fixer le coussinet.


Port 3.5mm

Vous pouvez connecter votre casque au port 3.5mm. Avant de placer un casque sur vos oreilles, veuillez à baisser le volume pour éviter des dommages auditifs.

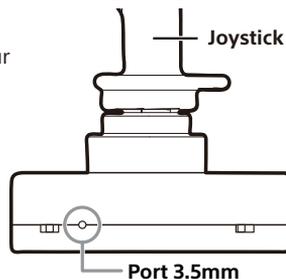

Ajustement de la résistance de la manette des gaz

La résistance peut être ajustée en tournant la vis située sur la partie inférieure de la manette des gaz.


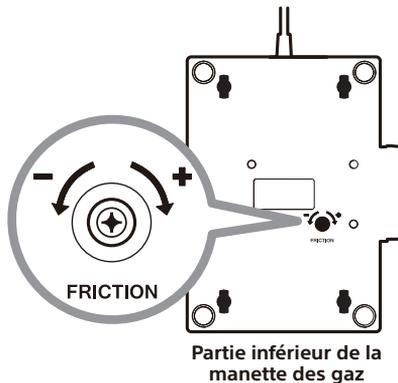


Partie inférieure de la manette des gaz

Ajustement de la sensibilité du Joystick

La sensibilité de l'interrupteur à bascule du Joystick peut être réglée selon 3 niveaux différents de sensibilité.


Interrupteur de sensibilité du Joystick


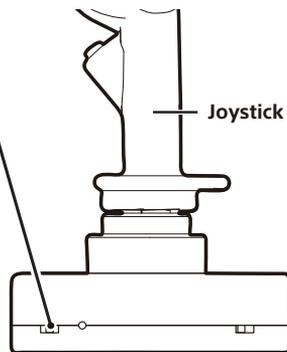



Mode Étroit	Mode Normal	Mode Large
Plus sensible que le mode normal.	Niveau de sensibilité du Joystick Normal.	Moins sensible que le mode normal.

Fonction Audio

Vous pouvez ajuster les paramètres audio en appuyant sur les boutons ci-dessous tout en maintenant le bouton AUDIO.

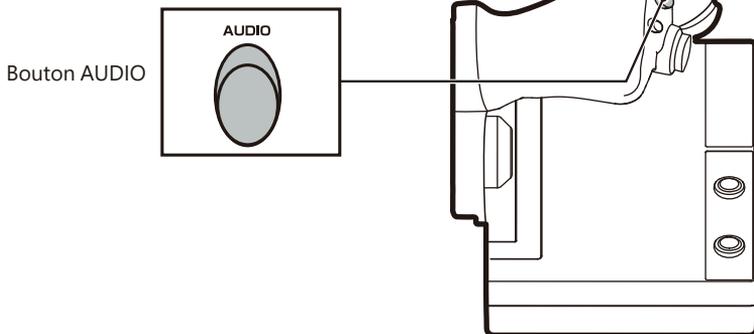

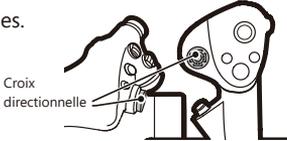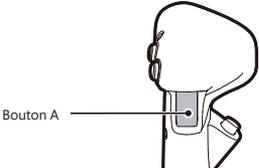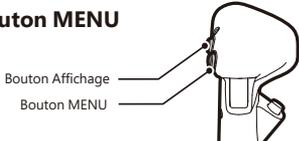Fonctions	
<p>Ajustement du volume</p>	<p>Bouton AUDIO + Touches directionnelles Haut / Bas * Les touches directionnelles sur la manche principal ou les manettes sont fonctionnelles.</p> 
<p>Mixeur de sons Ajuster le volume dans le jeu et le volume du chat vocal</p>	<p>Bouton AUDIO + D-Pad Gauche / Droite * Les touches directionnelles sur le joystick ou les manettes sont fonctionnelles. * Gauche : Volume In-game (MAX), Volume du chat vocal (MIN) * Droit : Volume In-game (MIN), Volume du chat vocal (MAX)</p> 
<p>Micro en Mode sourdine</p>	<p>Bouton AUDIO + Bouton A * Émet un bip lorsque "ON". Émet deux bips lorsque "OFF".</p> 
<p>Réglage de la sensibilité de l'entrée micro</p>	<p>Bouton AUDIO + Affichage / Bouton MENU Affichage : augmenter la sensibilité, MENU : Diminue la sensibilité.</p> 

Dispositif de sécurité



Le dispositif de sécurité du câble de votre manette est conçu pour réduire le risque que votre console Xbox Series X|S ou votre ordinateur tombe lorsque le câble est tiré.

Si la console ou l'ordinateur tombe et heurte quelqu'un, surtout un jeune enfant, cela risque d'entraîner des blessures graves. Afin de diminuer les risques de blessures ou les risques de dégâts sur la console ou l'ordinateur, il est important d'utiliser la manette et le dispositif de sécurité du câble correctement.

Chaque fois que vous branchez et débranchez la manette, utilisez le connecteur de manette, et non le dispositif de sécurité.

Si le dispositif de sécurité se débranche, rebranchez-le

simplement en alignant les dentelures et en appuyant sur les deux parties jusqu'à ce qu'elles soient correctement emboîtées.

La manette ne fonctionnera que si le dispositif de sécurité est correctement branché.

N'utilisez jamais de ruban adhésif, de colle ou autre pour empêcher un dispositif de sécurité de se débrancher.

Le dispositif de sécurité réduit, mais n'élimine pas, le risque de faire tomber la console ou l'ordinateur.

Pour réduire davantage ce risque :

- Assurez-vous que personne ne tire sur la manette ou le câble de la manette de façon à faire bouger la console ou l'ordinateur.
- Assurez-vous que les câbles de manettes ne sont pas enchevêtrés ensemble.

Attention

- Ne jamais démonter, réparer ou modifier ce produit.
- Gardez la manette à l'écart des zones poussiéreuses ou humides.
- N'exercez pas de forte pression ou de choc sur le produit.
- Ne tirez pas et pliez pas le câble de la manette.
- Pour nettoyer le produit, merci d'utiliser un chiffon sec et doux. Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que le benzène ou du diluant.
- Conserver ce produit hors de portée d'enfants de moins de 3 ans.

La FCC souhaite vous informer des points suivants :

Cet appareil obéit à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions: (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de conformité UE simplifiée

HORI déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Pour le Royaume-Uni : HORI déclare que ce produit est conforme aux exigences légales pertinentes.

Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales.

La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Applicable seulement aux pays de l'UE.



UE et Turquie
uniquement

USA

Garantie

HORI garantit à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage est sans défaut matériel ou de production. Cette garantie est valable pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale.

Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur,

veuillez vous adresser directement à HORI: info@horiusa.com.

Visitez <http://stores.horiusa.com/policies/> pour les détails de la garantie.

UE

Garantie

Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez vous référer

auprès de votre revendeur où le produit a été acheté initialement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à HORI: info@horiuk.com.

-
- Le produit réel peut différer de l'image.
 - Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.
 - HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.
 - Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere» Design, Xbox Series X|S, Xbox One sont des marques déposées du groupe Microsoft.
 - Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.