

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver acquistato questo prodotto.


Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni.

Dopo aver letto le istruzioni, la preghiamo di conservare questo manuale per il futuro.

Incluso



Stick principale ×1

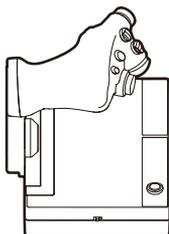

Acceleratore ×1



Ventose ×8



Estensione poggiapolso ×1

Piattaforma

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10/11

Requisiti di sistema	Porta USB, Connessione Internet
----------------------	---------------------------------

* Funziona come un controller PC tramite XInput.
Questo prodotto non supporta DirectInput.

Importante


Prima di utilizzare questo prodotto con i sistemi Xbox Series X|S / Xbox One, leggere attentamente le istruzioni incluse.
Verificare che la propria Xbox Series X|S / Xbox One sia aggiornata all'ultimo firmware del sistema.

Questo prodotto è stato progettato per Xbox Series X|S, ma può essere utilizzato anche con Xbox One e Windows 10/11 seguendo le istruzioni riportate in questo manuale.


Layout

* I nomi si riferiscono alla Modalità Gamepad.

[Stick principale]

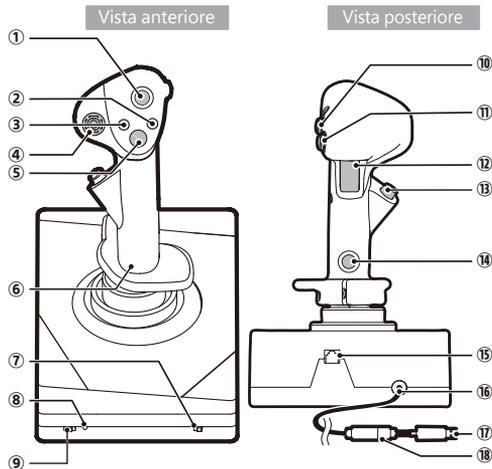

[Acceleratore]

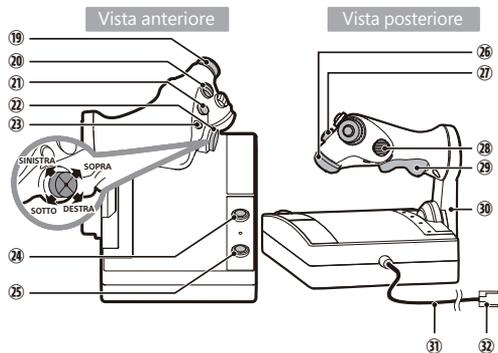

Stick principale

① ... Levetta destra / RSB	[Modalità Volo] SU / GIU : Asse Extra 2	[PC] SOPRA / SOTTO : Asse Ry
	SINISTRA / DESTRA : Asse Extra 1	SINISTRA / DESTRA : Asse Rx
	RSB : Fuoco 1	RSB : Tasto 13
② ... Tasto X		[PC] Tasto 3
③ ... Tasto Y		[PC] Tasto 4
④ ... Tasti direzionali		
⑤ ... Tasto B		[PC] Tasto 2
⑥ ... Levetta sinistra		
	[Modalità Volo] SU/GIU : Asse Trasversale	[PC] SOPRA / SOTTO : Asse Y
	SINISTRA / DESTRA : Asse Longitudinale	SINISTRA / DESTRA : Asse X
⑦ ... Interruttore di cambio modalità		
⑧ ... Ingresso audio 3.5mm		
⑨ ... Interruttore di selezione sensibilità dello stick principale		
⑩ ... Tasto VIEW		[PC] Tasto 10
⑪ ... Tasto MENU		[PC] Tasto 11
⑫ ... Tasto A		[PC] Tasto 1
⑬ ... LSB + RSB		
	[Modalità Volo] Tasto NEXT	[PC] Tasto 5
⑭ ... LB + RB		
	[Modalità Volo] Fuoco 2	[PC] Tasto 6
⑮ ... Presa modulare (per connettere la manetta del gas)		
⑯ ... Cavo del controller		
⑰ ... Connettore USB		
⑱ ... Antistrappo		

Acceleratore

⑲ ... Nessuna funzione (scopo puramente decorativo)		
⑳ ... Nessuna funzione (scopo puramente decorativo)		
㉑ ... Tasto AUDIO		
㉒ ... Tasti direzionali (Su, Giù, Sinistra, Destra)		
	[Modalità Volo] SOPRA : Scatto verso l'alto	
	SOTTO : Scatto verso il basso	
	SINISTRA : Scatto a sinistra	
	DESTRA : scatto a destra	
㉓ ... LT + RT		
	[Modalità Volo] Tasto PREV	[PC] Tasto 7
㉔ ... Tasto SHARE		[PC] Tasto 12
㉕ ... Tasto Xbox®		[PC] Tasto 9
㉖ ... Nessuna funzione (scopo puramente decorativo)		
㉗ ... Nessuna funzione (scopo puramente decorativo)		
㉘ ... LSB		
	[Modalità Volo] B1	[PC] Tasto 8
㉙ ... Timone (dal lato anteriore)		
	DESTRA : Tasto RB	
	SINISTRA : Tasto LB	
	[Modalità Volo] Asse Verticale	[PC] Asse Rz
㉚ ... Manetta del gas (dal lato anteriore)		
	SU : Tasto RT	
	GIU : Tasto LT	
	[Modalità Volo] Asse Verticale	[PC] Asse Z
㉛ ... Cavo modulare		
㉜ ... Connettore modulare (per connettersi allo stick principale)		

Interruttore di cambio modalità

Si può passare dalla Modalità Volo alla Modalità Gamepad e alla Modalità PC.
Selezionare la modalità desiderata prima di connettersi alla console.

FLIGHT PAD PC



FLIGHT PAD PC




FLIGHT PAD PC





Come connettere il controller

- ① Inserire il connettore modulare alla presa modulare dello stick principale.
 - Lo stick principale deve essere connesso all'acceleratore prima dell'uso.
- ② Inserire il connettore USB del controller alla porta USB della Xbox One.
 - Scollegare e ricollegare il cavo durante il gioco può causare malfunzionamenti.
 - Ricollegare il connettore in caso di malfunzionamenti.

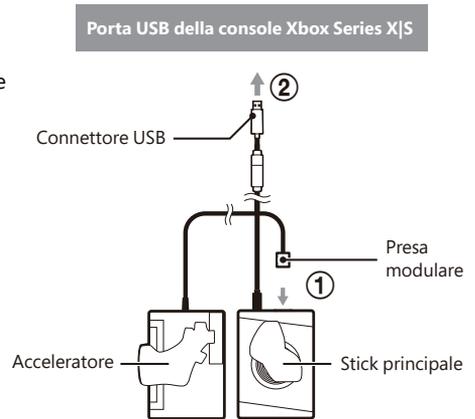

Come fissare le ventose


- ① Inserire le ventose nelle fessure poste alla base inferiore dello stick principale e dell'acceleratore.
 - ② Far ruotare di 90 gradi le ventose per bloccarle.
- Si raccomanda di fissare le ventose ad una superficie liscia, piana e stabile.

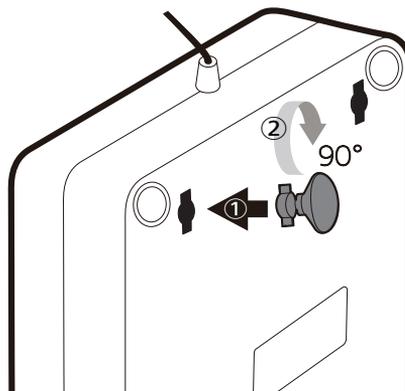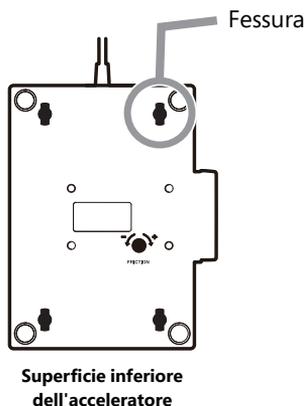

Come fissare l'estensione poggipolso


Se lo stick principale risultasse scomodo alla presa, si consiglia di applicare l'estensione poggipolso inclusa nella confezione. Rimuovere la pellicola alla base dell'estensione e fare aderire come mostrato nell'immagine.

- Assicurarsi di rimuovere polvere o sporco dal poggipolso prima di fissare l'estensione.

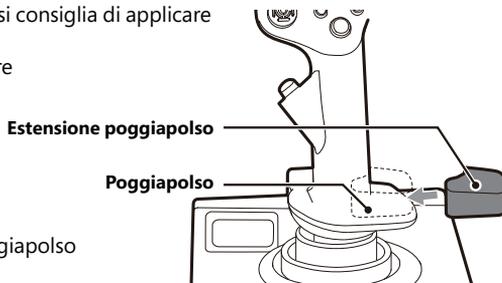


Ingresso audio

È possibile collegare le cuffie all'ingresso da 3,5 mm. Prima di posizionare le cuffie sulle orecchie, assicurarsi di abbassare il volume per evitare danni all'udito.

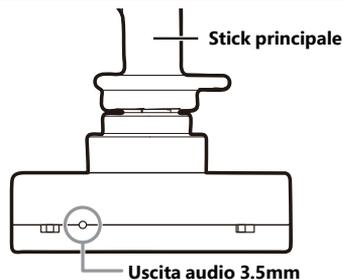

Come regolare la resistenza dell'acceleratore


La resistenza può essere regolata girando la vite posta sulla superficie inferiore dell'acceleratore.

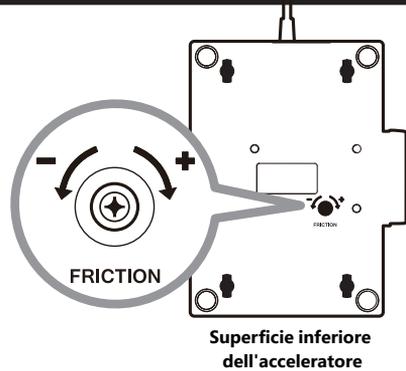


Come regolare la sensibilità dello stick principale

La sensibilità dello stick principale può essere regolata su 3 livelli differenti.

Interruttore della sensibilità dello stick principale

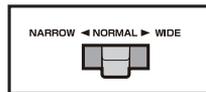




Modalità NARROW	Modalità NORMAL	Modalità WIDE
Più sensibilità del normale	Livello normale di sensibilità	Meno sensibilità del normale

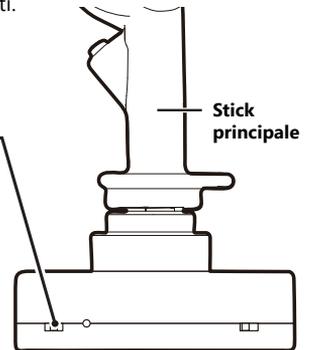

Funzionalità AUDIO

Le impostazioni audio possono essere modificate premendo i pulsanti sotto indicati mentre si tiene premuto il tasto AUDIO.

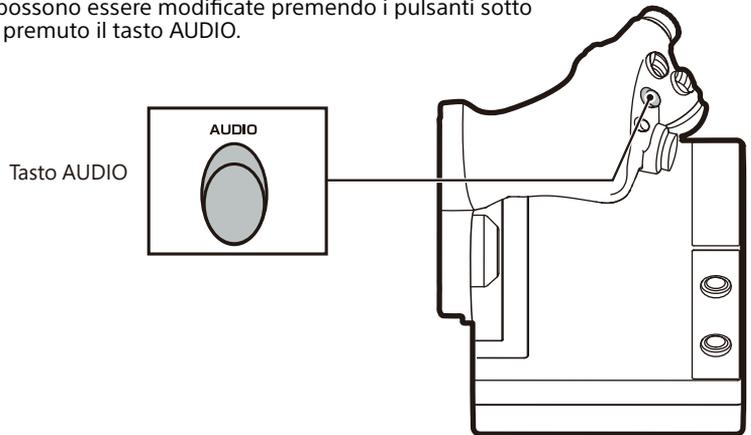

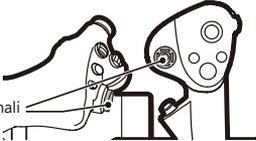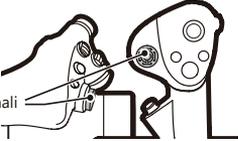Funzioni	
<p>Regolare il volume</p>	<p>Tasto AUDIO + Tasto direzionale SU/GIU * Funziona sia con i tasti direzionali dello stick principale che dell'acceleratore.</p>  <p>Tasti direzionali</p>
<p>Mixer Aggiustare l'equilibrio tra volume del gioco e della chat</p>	<p>Tasto AUDIO + Tasto direzionale SINISTRA/DESTRA * Funziona sia con i tasti direzionali dello stick principale che dell'acceleratore. * SINISTRA per massimizzare il volume del gioco e minimizzare il volume della chat. * DESTRA per minimizzare il volume del gioco e massimizzare il volume della chat.</p>  <p>Tasti direzionali</p>
<p>Disattivare il microfono</p>	<p>Tasto AUDIO + Tasto A Emette un suono una volta per "ON", due volte per "OFF".</p>  <p>Tasto A</p>
<p>Regolare la sensibilità del microfono</p>	<p>Tasto AUDIO + Tasto VIEW/MENU VIEW per aumentare la sensibilità, MENU per ridurre la sensibilità.</p>  <p>Tasto VIEW Tasto MENU</p>

Antistrappo



Il cavo del controller ha una funzione antistrappo.

Si tratta di una misura di sicurezza, progettata per ridurre la possibilità che la console Xbox Series X|S o il computer cadano quando il cavo viene tirato.

Se la console o il computer cadessero addosso a qualcuno, specialmente un bambino piccolo, potrebbero causare ferite serie.

Per ridurre il rischio di danni al computer o alla console, è importante utilizzare correttamente il controller e l'antistrappo.

Utilizzare il connettore del controller, non l'antistrappo, per collegare e scollegare normalmente il controller.

Se un antistrappo si stacca, è sufficiente ricollegarlo allineando le scanalature delle tacche e premendo le due parti fino ad unirle completamente.

Il controller non funziona a meno che l'antistrappo non sia collegato correttamente.

Non fissare mai con nastro adesivo, colla o qualsiasi altra cosa che possa impedire ad un antistrappo di staccarsi.

L'antistrappo riduce, ma non elimina, il rischio che il computer o la console vengano tirati via dalla superficie di appoggio.

Per ridurre ulteriormente il rischio:

- Non permettere a nessuno di tirare il controller o il cavo del controller fino a consentire lo spostamento del computer o della console.
- Non lasciare che i cavi del controller si incrocino o si aggroviglino tra di loro.

Attenzione

- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Tenere il controller lontano da polvere e umidità.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non tirare con forza o piegare il cavo del controller.
- Per la pulizia del prodotto usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

LA FCC VUOLE CHE SAPPIATE

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un luogo residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in generale.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.

Dichiarazione di Conformità CE semplificata

HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Per il Regno Unito: con la presente, HORI dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di legge pertinenti.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato in caso di smaltimento del prodotto o della batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.



Solo per UE
e Turchia

US

Garanzia

HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal momento dell'acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione.

Nel caso in cui la domanda di garanzia non potesse essere presa in carico dal negozio dove l'acquisto è avvenuto si prega di contattare direttamente HORI a info@horiusa.com.

Per maggiori informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web:

<http://stores.horiusa.com/policies/>

EU

GARANZIA

Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a info@horiuk.com.

-
- l'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale.
 - Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza nessun preavviso.
 - HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.
 - Microsoft, Xbox, il design "Sphere Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One sono marchi registrati del gruppo delle società Microsoft.
 - Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.