

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.
Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.

- * Assicurati che la tua Nintendo Switch sia aggiornata all'ultima versione del software di sistema.
- * Questo prodotto non supporta le seguenti funzioni.
 - Telecamera IR di movimento
 - Rumble HD
 - NFC
- * Questo è un controller wireless (non utilizzabile in modalità cablata).

Informazioni per la salute e la sicurezza


Avvertenza Leggere attentamente prima dell'utilizzo

- Questo prodotto contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.


Modalità di sincronizzazione * Non è possibile sincronizzare tramite cavo USB.



1. Selezionare [Controller] → [Cambia impugnatura/ordine] dal menù Home.

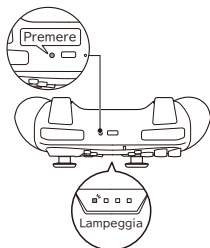

2. Premere il pulsante SYNC finché il LED giocatore non lampeggerà.
La sincronizzazione è completata quando il LED si accende.

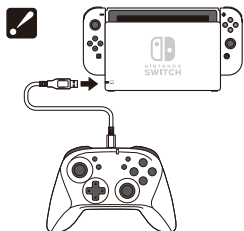


- Collegare il controller alla base della Nintendo Switch tramite cavo Micro USB nel caso in cui il livello della batteria sia basso.
- Non è possibile sincronizzare tramite cavo USB.
- Una volta effettuata la sincronizzazione, non vi è bisogno di ripetere il processo. Premere un pulsante qualsiasi per iniziare ad usare il controller (eccetto Stick sinistro, Pulsante dello Stick sinistro, Stick destro, Pulsante dello Stick destro).
- Se il controller viene sincronizzato con un'altra Nintendo Switch, bisognerà ripetere il processo di sincronizzazione.

Incluso nella confezione



Controller x1



Cavo USB (tipo C) x1




Manuale di istruzioni x1



Piattaforma

Nintendo Switch(* Questo prodotto non è compatibile con PC.)

Layout

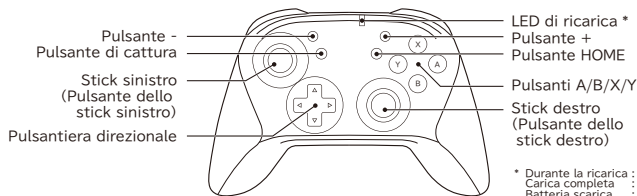

* Durante la ricarica : LED acceso
Carica completa : LED spento
Batteria scarica : LED lampeggiante

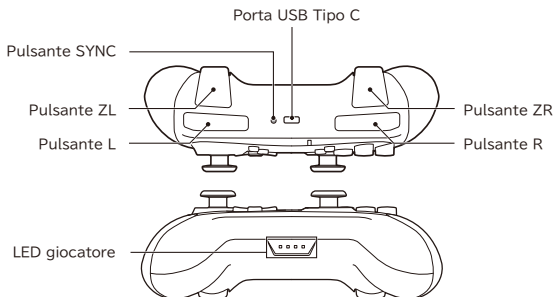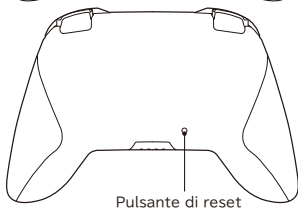

Modalità di ricarica

1. Collegare il blocco alimentatore della Nintendo Switch alla base della console.
2. Connettere il controller alla base della Nintendo Switch utilizzando un cavo di connessione Cavo USB (tipo C).


Il controller può essere ricaricato anche nelle seguenti circostanze:

- Nintendo Switch non è connessa alla propria base.
- Nintendo Switch è in modalità riposo o spenta.



Risoluzione problemi

- Il controller non risponde ai comandi.
→ La batteria potrebbe essere scarica. Ricaricare come descritto in "Modalità di ricarica".
- Il controller non risponde alla carica completa o reagisce in maniera diversa.
→ Premere il pulsante di reset sulla superficie posteriore del controller servendosi di un oggetto sottile per resettare e riconnettere il controller. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti di HORI.
- * Lo stick sinistro/destro, l'accelerometro e il giroscopio non possono essere aggiustati.

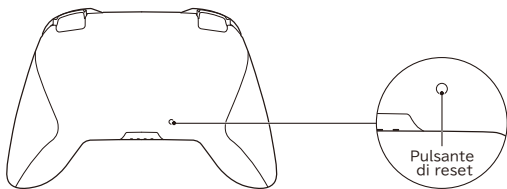

Specifiche tecniche

Dimensioni : 162 mm (W) x 58 mm (D) x 108 mm (H)
Peso : 170g
Sensore : Accelerometro/Giroscopio
Connettività : Bluetooth®5.0

Informazioni sulla comunicazione wireless

Questo prodotto utilizza una banda di frequenza di 2.4 GHz. Altri dispositivi wireless potrebbero utilizzare la stessa banda di frequenza.

Al fine di evitare interferenze radio con altri dispositivi wireless:

1. Assicurarsi che non vi siano altri dispositivi wireless utilizzati nelle vicinanze.
2. Nell'improbabile caso che si verifichi un'interferenza radio tra questo prodotto e un altro dispositivo wireless, cambiare il luogo di utilizzo di questo prodotto o disattivare l'altro dispositivo wireless.

Precauzioni sulla batteria

Se la batteria perde liquido, non toccare a mani nude.

Non lasciare il prodotto in prossimità di fonti di calore o sotto la luce diretta del sole.

Assicurarsi di ricaricare la batteria almeno una volta all'anno per mantenere attive le funzioni anche quando il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo.



Le batterie Li-ion sono risorse riciclabili.

Li-ion 00

Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche.

In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto").

Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto.

I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche.

Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.



US

Garanzia

HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal momento dell'acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione.

Nel caso in cui la domanda di garanzia non potesse essere presa in carico dal negozio dove l'acquisto è avvenuto si prega di contattare direttamente HORI a info@horiusa.com.

Per maggiori informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web:

<http://stores.horiusa.com/policies/>

EU

GARANZIA

Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a info@horiuk.com.

Conservare le informazioni di contatto per riferimento futuro.

L'illustrazione mostrata può differire dal prodotto reale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.

Non tentare di collegare i cavi di questo prodotto a una presa elettrica.

Conservare la confezione, in quanto contiene informazioni importanti.

HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

Dichiarazione di Conformità CE semplificata

Hori dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

	Banda di frequenza di funzionamento	Massima potenza a radiofrequenza
Bluetooth	2402-2480 MHz	4 dBm