

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.

Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.

Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para futuras consultas.

Antes de utilizar este producto

- Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ cuenta con la última versión del firmware del sistema.
- Este producto solo es compatible con el modo portátil y debe estar acoplado a la consola Nintendo Switch™ para funcionar. Este producto no es compatible con los modos televisor y sobremesa, ni funciona como controlador inalámbrico.
- Este producto no incluye las siguientes funciones:
Giroscopio, cámara infrarroja de movimiento, acelerómetro, indicadores de número de jugador, vibración HD, indicador de notificación del botón HOME, NFC.
- Este producto no es compatible con algunos accesorios diseñados específicamente para los controladores Joy-Con™ (como el soporte o el soporte de carga para Joy-Con) debido a su forma y tamaño. No intentes encajar este producto a la fuerza en ningún accesorio, pues podrías dañarlo o afectar a su correcto funcionamiento.

Advertencia



Atención

Información importante para padres y tutores

Este producto contiene piezas pequeñas. Manténlo lejos del alcance de niños menores de 3 años. No lo mojes.

No lo dejes en ambientes calurosos durante periodos prolongados.

No utilices este producto si ha sido dañado o modificado.

No toques la parte metálica del conector USB.

No tires bruscamente del cable del controlador ni lo retuerzas.

No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.

No desmontes, arregles o alteres este producto.

En caso de necesitar limpiarlo, emplea un paño suave y seco.

No utilices agentes químicos como bencina o disolventes.

Contenido



Mando (L) x 1



Mando (R) x 1




Manual de instrucciones x 1

Piattaforma


Nintendo Switch™

Esquema

Parte frontal

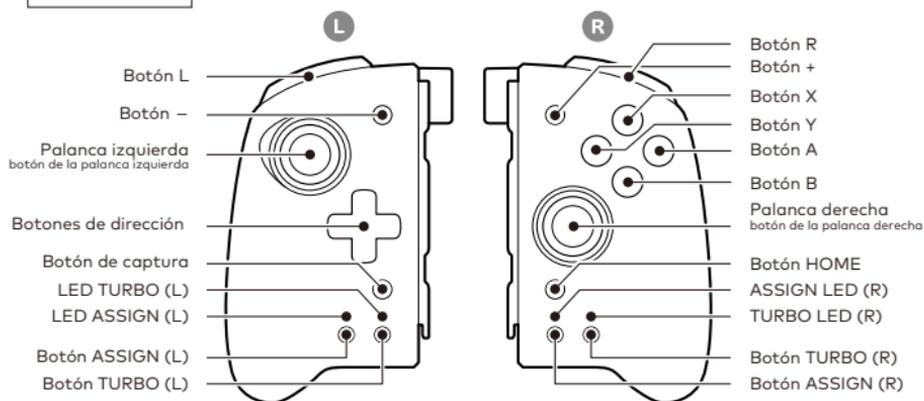


Parte trasera

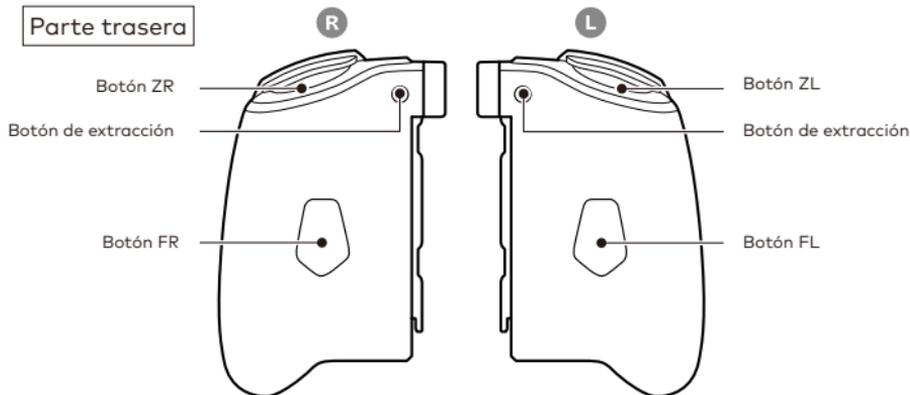

Cómo encajarlo


Desliza este producto de arriba abajo por el riel izquierdo de la consola Nintendo Switch™ hasta que oigas un clic.

Ten cuidado de no mover las palancas al acoplarlo.

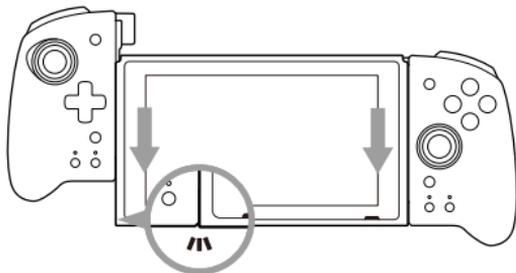

Cómo extraerlo

Mantén pulsado el botón de extracción que hay en el reverso del producto mientras deslizas este hacia arriba.

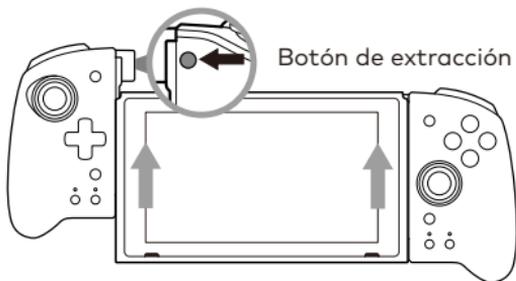

❑ Si el controlador no funciona correctamente, desacóplalo de la Nintendo Switch™ y prueba a encajarlo de nuevo.

❑ Si las palancas no funcionan correctamente, calíbralas haciéndolas girar dos o tres veces en círculos amplios. El proceso descrito anteriormente solo funcionará con el producto acoplado a la Nintendo Switch™ y esta encendida. Este producto no es compatible con la opción "Calibrar las palancas de control" del menú HOME de la Nintendo Switch™.



Cómo utilizar las funciones Turbo

La función Turbo Hold permite ejecutar la función Turbo para una acción concreta sin necesidad de mantener pulsado ese botón. (Al presionar el botón asignado la función Turbo se desactivará).

Los siguientes botones son compatibles con los modos Turbo y Turbo Hold:

Mando (L)

Botón L / Botón ZL / Botón de la palanca izquierda
/ Botón FL / Cruzeta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)



Mando (R)

Botón R / Botón ZR / Botón de la palanca derecha / Botón FR
Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y

* Los botones de dirección de la cruzeta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA) no son compatibles con el modo Turbo Hold, pero sí con el modo Turbo.

Modo de ajuste

Indicador Turbo

Modo Turbo	 <p>Botón TURBO + Botón TURBO</p> <p>Pulsa el botón al que quieres asignar el modo Turbo mientras mantienes pulsado el botón TURBO.</p>	Botón ON  <p>EI LED TURBO parpadeará.</p>	Botón OFF  <p>EI LED TURBO se encenderá.</p>
Control del Turbo	 <p>Botón TURBO + Botón TURBO</p> <p>Si pulsas de nuevo el botón TURBO, la función Turbo permanecerá activada (Turbo Hold).</p>	Botón ON  <p>EI LED TURBO se encenderá.</p>	Botón OFF  <p>EI LED TURBO parpadeará.</p>
Turbo APAGADO	 <p>Botón TURBO + Botón TURBO</p> <p>Al presionar una segunda vez el botón, la función Turbo se desactivará.</p>	 <p>OFF</p> <p>Si el LED TURBO no se apaga al desactivar la función Turbo, significará que todavía hay al menos un botón con la función Turbo/Turbo Hold activada.</p>	
APAGADO (OFF) (Todos los botones)	 <p>Botón TURBO + Botón -(+)</p> <p>Pulsa el botón -(+) mientras mantienes pulsado el botón TURBO.</p>	 <p>OFF</p> <p>Se si dimentica quale tasto è stato impostato in modalità Turbo, disattivarli tutti e riassegnare.</p>	

Cómo configurar la velocidad Turbo

Se pueden asignar tres velocidades distintas al modo Turbo.

Utiliza la palanca izquierda para regular la velocidad del botón TURBO del controlador izquierdo, y la palanca derecha para regular la del botón TURBO del controlador derecho.

Mueve la palanca hacia arriba a la vez que mantienes pulsado el botón TURBO para aumentar la velocidad Turbo en el siguiente orden:
5 veces/segundo → 10 veces/segundo → 20 veces/segundo



Mueve la palanca hacia abajo a la vez que mantienes pulsado el botón TURBO para aumentar la velocidad Turbo en el siguiente orden:
20 veces/segundo → 10 veces/segundo → 5 veces/segundo



* La velocidad se ajusta automáticamente a 10 veces/segundo al activar la función Turbo.

* Es necesario colocar las palancas en la posición neutra inicial después de cada aumento de velocidad y antes de ejecutar el siguiente.

Modo Assign

Es posible asignar la función de algunos botones del controlador izquierdo al botón FL, así como la de algunos botones del controlador derecho al botón FR.

Funciones asignables

Botón FL

Botón L / Botón ZL / Botón de la palanca izquierda /
Cruceta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)

Botón FR

Botón R / Botón ZR / Botón de la palanca derecha /
Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y

Modo de asignación

LED ASSIGN

Assign ON



Pulsa el botón cuya función quieres asignar al botón FL (o FR) a la vez que mantienes pulsado el botón ASSIGN.



Se encenderá.

Assign OFF



Pulsa el botón FL (o FR) a la vez que mantienes pulsado el botón ASSIGN.



Se apagará.

En caso de que el software utilizado disponga de una función de configuración de botones:

A Para asignar la función de un botón del controlador izquierdo al botón FR, configura primero un botón del controlador derecho (R / ZR / botón de la palanca derecha / A / B / X / Y) como un botón del controlador izquierdo (L / ZL / botón de la palanca / cruceta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)).

B Para asignar la función de un botón del controlador derecho al botón FL, configura primero un botón del controlador izquierdo (L / ZL / botón de la palanca / cruceta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)) como un botón del controlador derecho (R / ZR / botón de la palanca derecha / A / B / X / Y).

Especificaciones

Dimensiones: 65 × 110 × 28 mm (ancho × alto × fondo)

Peso: 80 g

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual. Si esto no surtiese efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentarlo de nuevo.

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos. Esto se aplica solamente a países de la UE.



Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

US

Garantía

HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente a HORI: infolus@hori.jp. Para más información, visita nuestro sitio web: <http://stores.horiusa.com/policies/>

EU

Garantía

Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a infoeu@hori.jp.

Conserva la información de contacto para eventuales consultas.

El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño y características del producto sin previo aviso.

No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente.

Conserva el embalaje, pues contiene información importante.

HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.