

Manuale di istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.

Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

Prima di utilizzare questo prodotto

- Assicurarsi che la console Nintendo Switch™ sia aggiornata con l'ultima versione del software di sistema.
- Questo prodotto è realizzato per un uso esclusivo con la console in modalità portatile e deve essere collegato direttamente alla Nintendo Switch™ per funzionare. Questo prodotto non è compatibile con la modalità da tavolo e TV, né funziona come controller wireless.
- Questo prodotto non supporta le seguenti funzioni: Giroscopio, Telecamera IR di movimento, Accelerometro, LED giocatore, Rumble HD, LED di notifica del pulsante HOME, NFC.
- Questo prodotto non è compatibile con alcuni accessori progettati specificatamente per i controller Joy-Con™ (quali Grip o Stand di ricarica) a causa della sua forma e dimensioni. Non cercare di adattare questo prodotto con la forza ad alcun accessorio, poiché vi è il rischio di danni o malfunzionamenti al prodotto.

Informazioni per la salute e la sicurezza



Avvertenza Leggere attentamente prima dell'utilizzo

Questo prodotto contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Non bagnare il prodotto.

Non lasciare il prodotto in ambienti caldi per lunghi periodi.

Non usare questo prodotto in caso di danneggiamento o alterazione.

Non toccare le parti metalliche della presa USB.

Non tirare con forza o piegare il cavo del controller.

Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.

Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.

In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzina o diluenti.

Contenuto



Controller(L) x 1



Controller(R) x 1



Manuale di istruzioni x 1

Piattaforma

Nintendo Switch™

Nomi dei componenti

Fronte

L

Pulsante L

Pulsante -

Joystick sinistro
/Pulsante dello stick sinistro

Pulsantiera direzionale

Pulsante di cattura

LED TURBO (L)

LED ASSIGN (L)

Pulsante ASSIGN (L)

Pulsante TURBO (L)

R

Pulsante R

Pulsante +

Pulsante X

Pulsante Y

Pulsante A

Pulsante B

Joystick destro
/Pulsante dello stick destro

Pulsante HOME

LED ASSIGN (R)

LED TURBO (R)

Pulsante TURBO (R)

Pulsante ASSIGN (R)

Retro

R

Pulsante ZR

Pulsante di rilascio

Pulsante FR

L

Pulsante ZL


Pulsante di rilascio

Pulsante FL

Come collegarlo


Fare scivolare il prodotto dall'alto verso il basso lungo le guide laterali di Nintendo Switch™ fino a sentire un clic.

Fare attenzione a non muovere gli stick analogici durante il collegamento.

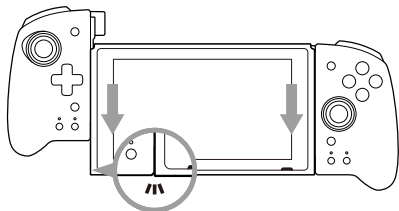

Come scollegarlo

Tenere premuto il pulsante di rilascio sulla parte posteriore del prodotto e sfilarlo verso l'alto.

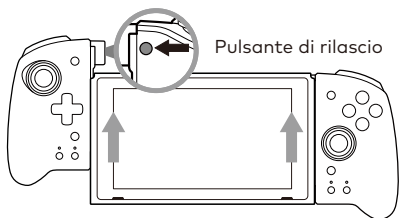

✔ Se il controller non funziona correttamente, scollegarlo dalla Nintendo Switch™ e provare a collegarlo di nuovo.

✔ Se gli stick analogici non funzionano correttamente, ricalibrarli facendoli ruotare due o tre volte in ampi cerchi. La procedura sopra descritta funzionerà solo quando il prodotto è collegato alla Nintendo Switch™ e la console è accesa. Questo prodotto non è compatibile con l'opzione "Calibrare gli stick" presente nel menù HOME di Nintendo Switch™.



Come utilizzare la funzione Turbo

La funzione Turbo permette di sparare continuamente senza dover tenere premuto il tasto (Premendo i tasti assegnati questo viene disattivato).

I seguenti pulsanti possono essere impostati in modalità Turbo o Turbo Hold :

Controller(L)

Pulsante L / Pulsante ZL / Pulsante dello stick sinistro
/ Pulsante FL / Pulsantiera direzionale (su / giù / sinistra / destra)











Controller(R)

Pulsante R / Pulsante ZR / Pulsante dello stick destro / Pulsante FR
Pulsante A / Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y

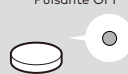* La pulsantiera direzionale (su / giù / sinistra / destra) non è compatibile con la modalità Turbo Hold e può essere impostata solamente in modalità Turbo semplice.

Metodo di impostazione

Indicatore Turbo

Modalità Turbo	 <p>Tenere premuto il pulsante Turbo e poi premere il tasto che si vuole impostare in modalità Turbo.</p>	Pulsante ON  <p>Il LED TURBO lampeggerà.</p>	Pulsante OFF  <p>Il LED TURBO si accenderà.</p>
Turbo Hold	 <p>Se si preme nuovamente il pulsante TURBO, la funzione Turbo rimarrà attiva (Turbo Hold).</p>	Button ON  <p>Il LED TURBO si accenderà.</p>	Button OFF  <p>Il LED TURBO lampeggerà.</p>
Turbo OFF	 <p>Premere di nuovo il pulsante disattiverà la funzione Turbo.</p>	OFF  <p>Nel caso in cui, dopo la disattivazione della funzione Turbo, l'indicatore LED non si spenga, vuol dire che qualche pulsante è ancora impostato su Turbo/Turbo Hold.</p>	
OFF (Tutti i pulsanti)	 <p>Premere il pulsante -(+) tenendo premuto il pulsante Turbo.</p>	OFF  <p>Se si dimentica quale tasto è stato impostato in modalità Turbo, disattivarli tutti e riassegnare.</p>	

Modificare la velocità Turbo

La modalità Turbo può essere regolata su 3 velocità differenti.

Utilizzare lo stick analogico sinistro per regolare la velocità Turbo dei pulsanti del Controller (L) e lo stick analogico destro per regolare la velocità Turbo dei pulsanti del Controller (R).

Tenendo premuto il pulsante Turbo, spingere verso l'alto gli stick analogici per cambiare la velocità Turbo nel seguente ordine:

5 volte/secondo → 10 volte/secondo → 20 volte/secondo



Tenendo premuto il pulsante Turbo, spingere verso il basso gli stick analogici per cambiare la velocità Turbo nel seguente ordine:

20 volte/secondo → 10 volte/secondo → 5 volte/secondo



* La velocità Turbo è impostata a 10 volte / secondo per impostazione predefinita.

* Gli stick analogici devono essere riposizionati nella loro posizione naturale prima di passare alla velocità Turbo successiva.

Modalità Assegna

È possibile assegnare una delle funzioni a scelta del Controller (L) al pulsante FL e/o assegnare una delle funzioni a scelta del Controller (R) al pulsante FR.

Funzioni pulsanti assegnabili:

Pulsante FL

Pulsante L / Pulsante ZL / Pulsante dello stick sinistro
Pulsantiera direzionale (su / giù / sinistra / destra)

Pulsante FR

Pulsante R / Pulsante ZR / Pulsante dello stick destro /
Pulsante A / Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y

Metodo di assegnazione

LED ASSIGN

Assign ON



Tenendo premuto il pulsante ASSIGN, premere il pulsante la cui funzione si vuole assegnare a FL (o FR).



Si accende

Assign OFF



Tenendo premuto il pulsante ASSIGN, premere FL (o FR).



OFF

Quando il software di gioco offre un'opzione di configurazione pulsanti:

- Per assegnare una delle funzioni a scelta del Controller (L) al pulsante FR, impostare i pulsanti del Controller R (R / ZR / Stick Destro / A / B / X / Y) come pulsanti del Controller L (L / ZL / Croce Direzionale).
- Per assegnare una delle funzioni a scelta del Controller (R) al pulsante FL, impostare i pulsanti del Controller L (L / ZL / Croce Direzionale) come pulsanti del Controller R (R / ZR / Stick Destro / A / B / X / Y).

Specifiche tecniche

Dimensioni : (W)65mm × (H)110mm × (D)28mm

Peso : 80g

Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto"). Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto. I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche. Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.



Dichiarazione di Conformità CE semplificata

HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/EU

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

US

Garanzia

HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal momento dell'acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione. Nel caso in cui la domanda di garanzia non potesse essere presa in carico dal negozio dove l'acquisto è avvenuto si prega di contattare direttamente HORI a infous@hori.jp. Per maggiori informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web: <http://stores.horiusa.com/policies/>

EU

Garanzia

Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a infoeu@hori.jp.

Conservare le informazioni di contatto per riferimento futuro.

L'illustrazione mostrata può differire dal prodotto reale.

Il produttore riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.

Conserva l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.

HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.