

Handleiding

Dank u voor de aankoop van dit product.

Lees voordat u dit product gebruikt de instructies aandachtig door.

Na het lezen van het instructieblad moet u het ter referentie bewaren.

Voordat u dit product gebruikt

- Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch™ systeem is bijgewerkt naar de laatste firmware.
- Dit product werkt alleen in de handheld-modus en moet verbonden zijn met de Nintendo Switch™-console om te werken. Dit product kan niet worden gebruikt in TV-modus, Tafelmodus of als een draadloze controller.
- Dit product biedt geen ondersteuning voor de volgende functies.
Gyroscoop, Lichtsensor, Versnellingsmeter, Spelerslampjes, HD-trilfunctie, HOME-knop meldings-LED, NFC
- Dit product kan niet worden gebruikt met bepaalde accessoires die specifiek zijn ontworpen voor Joy-Con™-controllers (zoals Joy-Con Grip en Joy-Con Charging Grip vanwege de vorm en de grootte van dit product. Forceer de installatie van dit product niet op accessoires, omdat dit kan leiden tot storingen of schade.

Waarschuwing



Voorzichtigheid Aan ouder/voogd, lees alstublieft aandachtig

Dit product bevat kleine onderdelen en heeft een lange kabel. Houd het uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.

Laat dit product niet nat worden.

Gebruik het product niet als het beschadigd is.

Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.

Niet ruw trekken aan de kabel van de controller of deze niet buigen.

Niet met voorwerpen gooien en dit product niet laten vallen.

Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het niet.

Als het product moet worden schoongemaakt, gebruikt u alleen een zachte, droge doek.

Gebruik geen chemische middelen

zoals benzeen of verdunner.

Inclusief



Controller(L) x 1



Controller(R) x 1





Handleiding x 1

Platform



Nintendo Switch™

Lay-out

Voorkant

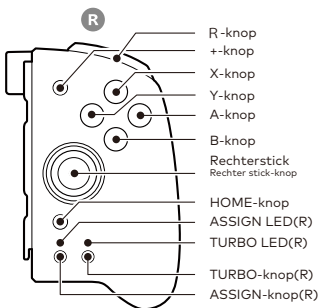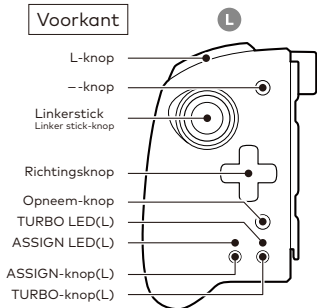


Achterkant

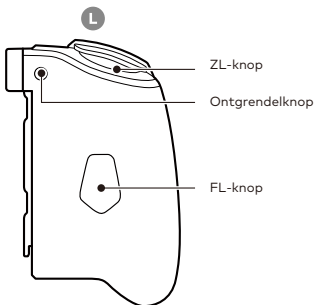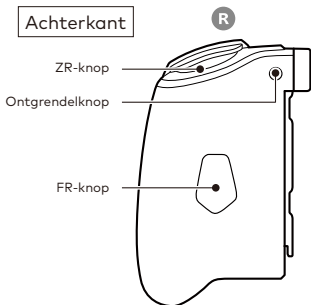

Hoe te Verbinden


Schuif dit product op en neer over de rails van de Nintendo Switch™-console totdat u een klik hoort.

Pas op dat u de analoge sticks niet verplaatst tijdens de installatie.

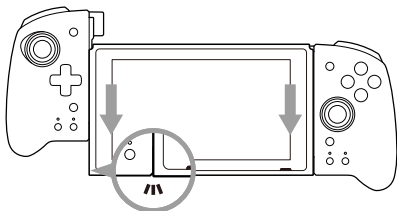


Hoe te Verwijderen

Houd de Ontgrendelknop aan de achterkant van het product ingedrukt terwijl u het product van onder naar boven schuift.

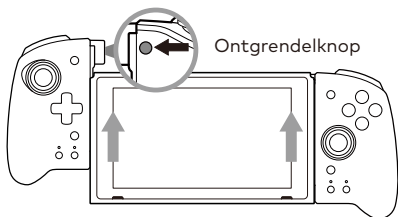

- Als de controller niet goed werkt, haal u de controller uit de Nintendo Switch™-console en bevestig u hem opnieuw.
- Als de analoge controllers niet goed reageren, draai ze dan twee of drie keer in grote cirkels om te kalibreren. Het bovenstaande proces werkt alleen als dit product is aangesloten op de Nintendo Switch™-console en de stroom is ingeschakeld. Dit product is niet compatibel met de optie "Controlelampjes kalibreren" in het HOME-menu van de Nintendo Switch™.

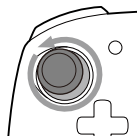

De turbofuncties gebruiken

De Turbo Hold-functie maakt continu snel spelen mogelijk zonder dat u de knop ingedrukt hoeft te houden. (Door op de toegewezen knop te drukken wordt dit gedeactiveerd).

De volgende knoppen kunnen worden ingesteld op de Turbostand of de Turbo HOLD-stand:

Controller(L)

L-knop / ZL-knop / Linker stick-knop /
FL-knop / Richtingsknop (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS)











Controller(R)

R-knop / ZR-knop / Rechter stick-knop / FR-knop /
A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop

* Het Richtingsknop (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS) is niet compatibel met de Turbo Hold-stand en kan alleen worden gebruikt voor het instellen van de Turbostand.

Instellingen maken

Turbo Indicator

Turbostand	 <p>TURBO-knop +</p> <p>Houd de TURBO-knop ingedrukt en druk vervolgens op de knop die u wilt instellen op de Turbostand.</p>	Knop AAN  <p>TURBO LED gaat knipperen.</p>	Knop UIT  <p>TURBO LED gaat aan.</p>
Turbo Hold	 <p>TURBO-knop +</p> <p>Druk nogmaals op de knop, dan blijft de knop in de Turbostand (Turbo Hold).</p>	Knop UIT  <p>TURBO LED gaat aan.</p>	Knop AAN  <p>TURBO LED gaat knipperen.</p>
Turbo UIT	 <p>TURBO-knop +</p> <p>Als u nogmaals op de knop drukt, wordt de Turbofunctie gedeactiveerd.</p>	 <p>UIT</p> <p>Als na het deactiveren van de Turbofunctie het Turbo LED-lampje niet uit gaat, betekent dit dat er nog steeds een knop is ingesteld op Turbo/Turbo Hold.</p>	
UIT (alle knoppen)	 <p>TURBO-knop + (-)-knop</p> <p>Houd de TURBO-knop ingedrukt en druk op de (-)-knop.</p>	 <p>UIT</p> <p>Als u vergeet welke knoppen u hebt ingesteld op de Turbostand, deactiveer ze dan allemaal en wijs ze opnieuw toe, naar wens.</p>	


De Turbosnelheid veranderen

U kunt de Turbo-modus instellen op 3 verschillende snelheden.

Gebruik de linker joystick om de turbosnelheid van de Controller-knop (L) aan te passen en gebruik de rechter analoge stick om de turbosnelheid van de Controller (R) -knop aan te passen.

Houd de Turbo-knop ingedrukt en duw de analoge hendels omhoog om de snelheid van de Turbo in de volgende volgorde te wijzigen:
5 keer/seconde → 10 keer/seconde → 20 keer/seconde

Houd de Turbo-knop ingedrukt en druk op de analoge hendels om de snelheid van de Turbo in deze volgorde te wijzigen:
20 keer/seconde → 10 keer/seconde → 5 keer/seconde

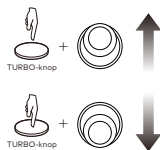

* De turbosnelheid is standaard ingesteld op 10 keer/seconde.

* De analoge Sticks moeten worden teruggebracht naar het neutrale punt voordat ze naar de volgende turbosnelheid overschakelen.

Toewijzingsmodus

U kunt de functie van de Controller (L) toewijzen aan de FL-knop of de functie van de Controller (R) toewijzen aan de FR-knop.

Functies van toewijsbare knoppen

FL-knop

L-knop / ZL-knop / Linker stick-knop /
Richtingsknop (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS)

FR-knop

R-knop / ZR-knop / Rechter stick-knop /
A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop

Hoe Toewijzen

LED TOEWIJZEN

Wijs AAN toe



Houd de Assign-knop ingedrukt en druk op de gewenste knop welke u de FL (of FR) -knop samen toewijzen wilt.

Inschakelen

Wijs UIT toe



Houd de Assign-knop ingedrukt en druk op de knop FL (of FR) knop samen.

UIT

Wanneer de software een optie voor knopmigratie heeft:

- A Om de functie van de Controller-knop (L) toe te wijzen aan de knop FR, stelt u de Controller-knop (R) (R / ZR / R stick / A / B / X / Y) in op de Controller-knop (L) (L / ZL / L stick / Control Pad (OMHOOG / OMLAAG / LINKS / RECHTS)).
- B Om de functie van de Controller-knop (R) toe te wijzen aan de FL-knop, stelt u de Controller-knop (L) (L / ZL / L stick / Control Pad (OMHOOG / OMLAAG / LINKS / RECHTS)) in op de Controller-knop (R / ZR / R stick / A / B / X / Y).

Specificatie

Grootte : (W)65mm × (H)110mm × (D)28mm

Gewicht : 80g

De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten.

In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.

PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.

Alleen van toepassing op Europese landen. De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.



Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Voor het Verenigd Koninkrijk: hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met de relevante wettelijke vereisten.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

US

Garantie

HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuwe gekochte product in de originele verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 90 dagen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantiereclame niet door de oorspronkelijke dealer kan worden verwerkt, neem dan rechtstreeks contact op met HORI via infous@hori.jp. Raadpleeg <http://stores.horiusa.com/policies/> te bekijken voor Garantie details.

EU

Garantie

Voor alle aanspraken op garantie binnen de eerste 30 dagen na aankoop, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Als de garantiereclame niet kan worden verwerkt via de oorspronkelijke winkel of voor andere vragen met betrekking tot onze producten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met HORI via infoeu@hori.jp.

Bewaard de contactgegevens alstublieft voor toekomstig gebruik.

De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het daadwerkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De draden mogen niet in de wandcontactdozen worden gestoken.

De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.

HORI en HORI logo geregistreerd handelsmerk van HORI Co., Ltd.