

Manual de instruções

Obrigado por ter adquirido este produto.

Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções.

Depois de ler o manual de instruções, guarde-o para referência.

Antes de utilizar este produto

- Confirme se a Nintendo Switch™ está atualizada com o software do sistema mais recente.
- Este produto apenas funciona no Modo portátil e deve ser ligado à consola Nintendo Switch™ para funcionar. Este produto não pode ser utilizado no Modo TV, no Modo Tabletop ou como um comando sem fios.
- Este produto não é compatível com as seguintes funcionalidades.
 - Giroscópio · Câmera de infravermelhos · Acelerómetro · LED de jogador
 - Vibração HD · LED de notificação do botão HOME · NFC
- Este produto não pode ser utilizado com determinado acessórios criados especificamente para comandos Joy-Con™ (como o Suporte Joy-Con e o Suporte de Carregamento Joy-Con) devido à forma e tamanho do produto. Não force a ligação deste produto a qualquer acessório, pois isso pode causar danos ou mau funcionamento.

Aviso



Atenção

Pais / Tutores:
leiam atentamente as seguintes informações.

- Este produto contém peças pequenas. Manter afastado de crianças com menos de 3 anos de idade.
- Não utilizar este produto se o mesmo tiver sido danificado ou modificado.
- Não molhar este produto. Isto pode causar um choque elétrico ou avaria.
- Não colocar este produto perto de fontes de calor ou deixar sob luz solar direta durante um período prolongado. O sobreaquecimento pode causar avaria.
- Não impactar ou aplicar peso sobre o produto.
- Não desmontar, modificar ou tentar reparar este produto.
- Se o produto necessitar de limpeza, utilizar apenas um pano macio e seco. Não utilizar quaisquer agentes químicos como benzeno ou diluente.
- Não utilizar este produto para qualquer outro fim que não seja o pretendido. Não somos responsáveis por quaisquer acidentes ou danos em caso de utilização indevida.

Incluído



Comando (L) ×1



Comando (R) ×1



Manual de instruções ×1

Plataforma


Nintendo Switch™

Disposição

Frente


L

- Botão L
- Botão -
- Manípulo esquerdo / Botão analógico da esquerda
- Controlo direcional
- Botão de Captura
- LED TURBO (L)
- ATRIBUIR LED (L)
- ATRIBUIR Botão (L)
- Botão TURBO (L)

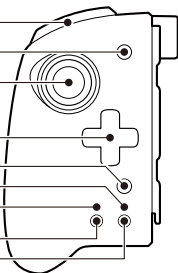

R


- Botão R
- Botão +
- Botão X
- Botão Y
- Botão A
- Botão B
- Manípulo direito / Botão analógico da direita
- Botão INÍCIO
- ATRIBUIR LED (R)
- LED TURBO (R)
- Botão TURBO (R)
- ATRIBUIR Botão (R)

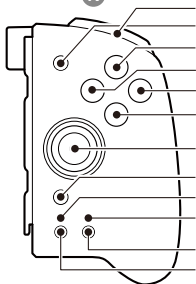

Traseira


R

- Botão ZR
- Botão de ejeção
- Botão FR

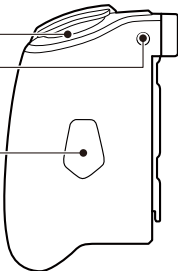

L


- Botão ZL
- Botão de ejeção
- Botão FL

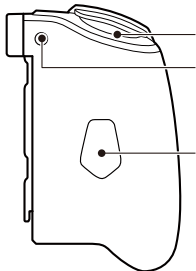

Como ligar


Deslize este produto de cima para baixo ao longo dos encaixes da consola Nintendo Switch™ até ouvir um clique.

Tenha cuidado para não mover os manípulos analógicos durante a instalação.

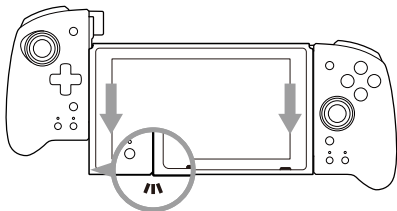

Como remover

Mantenha premido o Botão de ejeção na parte traseira do produto enquanto desliza o produto de baixo para cima.

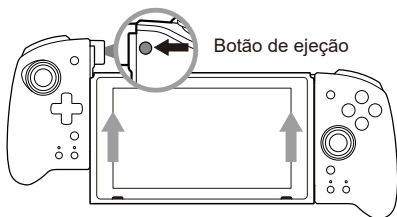

✔ Se o comando não estiver a funcionar corretamente, remova o comando da Consola Nintendo Switch™ e volte a ligá-lo.

✔ Se os manípulos analógicos não estiverem a responder corretamente, rode os manípulos analógicos duas ou três vezes em círculos grandes para calibrar.

• O processo acima apenas vai funcionar quando o produto estiver ligado à consola Nintendo Switch™ e quando a fonte de alimentação estiver ligada.



Este produto não é compatível com a página "Calibrar manípulos de controlo" no Menu de HOME da Nintendo Switch™.

Como utilizar as funções Turbo

A função manter o Turbo permite um disparo rápido e contínuo sem ter de manter o botão premido.
(Premir o botão atribuído desativa isto).

Os botões seguintes podem ser configurados para o modo Turbo ou manter o Turbo.

Comando (L)

Botão L / Botão ZL / Botão analógico esquerdo / Botão FL
Controlo direcional (Cima / Baixo / Esquerda / Direita)

Comando (R)

Botão R / Botão ZR / Botão analógico direito / Botão FR
Botão A / Botão B / Botão X / Botão Y

O controlo direcional (CIMA, BAIXO, ESQUERDA ou DIREITA) não é compatível com o modo de manter o Turbo premido e só pode ser utilizado no modo Turbo.

Como atribuir

LED TURBO

Modo Turbo



Mantenha premido o botão Turbo e, em seguida, prima o botão ao qual pretende atribuir a função modo Turbo.

Botão LIGADO



O LED TURBO irá piscar.

Botão DESLIGADO



O LED TURBO será ligado.

Modo manter o Turbo



Prima novamente o botão e o mesmo vai permanecer em Turbo (Manter o Turbo).

Botão LIGADO



O LED TURBO será ligado.

Botão DESLIGADO



O LED TURBO irá piscar.

Turbo DESLIGADO



Premir o botão mais uma vez irá desativar a função de Turbo.



DESLIGADO

* Na eventualidade de, após desativar a função turbo, o LED TURBO não se desligar, isto significa que ainda existe um botão definido para o Turbo / Manter o Turbo.

Turbo DESLIGADO
(todos os botões)



Mantenha premido o Botão TURBO e prima o Botão-(+).



DESLIGADO

* Se se tiver esquecido dos botões que tem definidos para o modo Turbo, desative todos e volte a atribuir conforme pretendido.

Como alterar a velocidade do Turbo

Pode ajustar o modo Turbo com 3 velocidades diferentes.

Utilize o manípulo analógico esquerdo para ajustar a velocidade do turbo do botão do Comando (L) e o manípulo analógico direito para ajustar a velocidade do turbo do botão do Comando (R).

Ao premir o Botão Turbo, empurre os manípulos analógicos para cima para mudar a velocidade do Turbo na seguinte ordem:


5 vezes por segundo → 10 vezes por segundo → 20 vezes por segundo

Ao premir o Botão Turbo, empurre os manípulos analógicos para baixo para mudar a velocidade do Turbo na seguinte ordem:

20 vezes por segundo → 10 vezes por segundo → 5 vezes por segundo

* A velocidade do Turbo está pré-configurada para 10 vezes por segundo

* Os manípulos analógicos têm de estar na posição neutra antes de alterar para a velocidade de turbo seguinte.

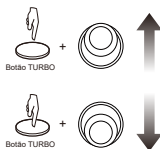

Modo de atribuição

Pode atribuir a função do botão do Comando (L) ao Botão FL ou a função do botão do Comando (R) ao Botão FR.

Funções de Botão Atribuíveis

Botão FL

Botão L / Botão ZL / Botão analógico esquerdo
Controlo direcional (Cima / Baixo / Esquerda / Direita)

Botão FR

Botão R / Botão ZR / Botão analógico direito
Botão A / Botão B / Botão X / Botão Y

Como atribuir

LED DE ATRIBUIÇÃO

Atribuição
LIGADA



Mantenha premido o botão Atribuir e prima ao mesmo tempo o botão que pretende atribuir ao Botão FL (ou FR).



Ativa

Atribuição
DESLIGADA



Mantenha premido o Botão Atribuir e prima ao mesmo tempo o Botão FL (ou FR).



DESLIGADO

Quando o software tem uma opção de configuração de botões:

A Para atribuir a função do botão do Comando (L) ao Botão FR, defina o botão do Comando (R) (R / ZR / manipulo R / A / B / X / Y) ao botão do Comando (L) (L / ZL / manipulo L / Controlo Direcional (CIMA / BAIXO / ESQUERDA / DIREITA)).

B Para atribuir a função do botão do Comando (R) ao Botão FL, defina o botão do Comando (L) (L / ZL / manipulo L / Controlo Direcional (CIMA / BAIXO / ESQUERDA / DIREITA)) ao botão do Comando (R) (R / ZR / manipulo R / A / B / X / Y).

Especificações

Dimensões (aproximadamente) : L 6,5 × A 11 × P 2,8 cm

Peso (aproximadamente) : 80 g

O funcionamento normal do produto pode ser perturbado por uma forte interferência eletromagnética. Se assim for, basta reiniciar o produto para retomar o funcionamento normal e seguir o manual de instruções (Como ligar). Caso a função não seja retomada, desloque-se para uma área que não tenha interferência eletromagnética para utilizar o produto.

INFORMAÇÕES SOBRE A DEPOSIÇÃO DE PRODUTOS

Quando vê este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou embalagens, é uma indicação de que o produto elétrico ou bateria relevante não deve ser eliminado como lixo doméstico geral na Europa. Para garantir o correto tratamento de resíduos do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com quaisquer legislações ou requisitos locais aplicáveis para a eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de proteção ambiental no tratamento e eliminação de resíduos elétricos. É aplicável apenas aos países da UE e à Turquia.



A FCC QUER QUE SAIBA

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 do Regulamento da FCC.

O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites de um dispositivo digital da classe B, nos termos da parte 15 do Regulamento da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

Declaração Simplificada de Conformidade

A HORI vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Para o Reino Unido: A HORI declara que este produto está em conformidade com os requisitos legais aplicáveis. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

US

Garantia

A HORI garante ao comprador original que o produto comprado novo na sua embalagem original estará isento de quaisquer defeitos de material e de fabrico por um período de 1 ano a partir da data original de compra. Se não for possível processar o pedido de garantia através do distribuidor original, contacte diretamente o apoio ao cliente da HORI através do endereço info@horiusa.com.

Visite <http://stores.horiusa.com/policies/> para obter detalhes sobre a garantia.

EU

Garantia

Para todas as reclamações de garantia feitas dentro dos primeiros 30 dias após a compra, verifique com o retalhista onde foi feita a compra original para obter mais detalhes. Se não for possível processar o pedido de garantia através do retalhista original ou para quaisquer outras questões relacionadas com os nossos produtos, contacte diretamente o apoio ao cliente da HORI através do endereço info@horiuk.com.

Guarde as informações de contacto para referência futura.

A imagem na embalagem pode diferir do produto real.

O fabricante reserva-se o direito de mudar o desenho ou características sem qualquer aviso prévio.

A embalagem deve ser guardada, uma vez que contém informações importantes.

HORI e o logótipo HORI são marcas comerciais registadas da HORI.

A Nintendo Switch é uma marca registada da Nintendo. © 2019 Nintendo. Licenciado pela Nintendo.