

DE

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.




## Achtung

**Wichtige Hinweise für Eltern  
/ Aufsichtspersonen:  
Bitte lesen Sie die folgenden  
Informationen sorgfältig  
durch.**

- Dies ist kein Spielzeug. Bewahren Sie dieses Produkt und die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Verpackungsmaterial kann verschluckt werden. Das Kabel kann sich um den Hals wickeln.
- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern. Falls Kleinteile verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder veränderten Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Dies kann sonst zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel. Dieses Produkt funktioniert sonst möglicherweise nicht korrekt.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Controller von der Konsole zu trennen. Dadurch kann das Kabel reißen oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich mit Ihren Füßen nicht in dem Kabel verheddern. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder einer Beschädigung des Kabels kommen.
- Nicht ruckartig am Kabel des Geräts ziehen oder es knicken.
- Verdrehen Sie nicht den flexiblen Kameraarm. Dadurch kann das Produkt beschädigt werden oder das Kabel brechen.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt. HORI übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.
- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-C™-Kabel zum Verbinden mit dem unteren USB-C™-Anschluss der Basis.
- Bitte verbinden Sie nichts anderes als den USB-C™-Stecker der Kamera-Einheit mit dem oberen USB-C™-Anschluss der Basis.


# Inhalt

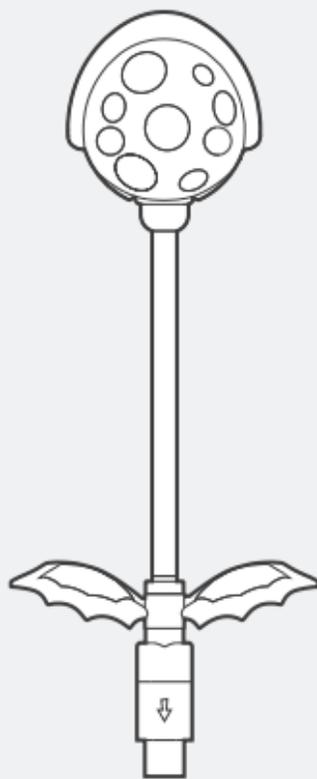


Kamera × 1



Basis × 1

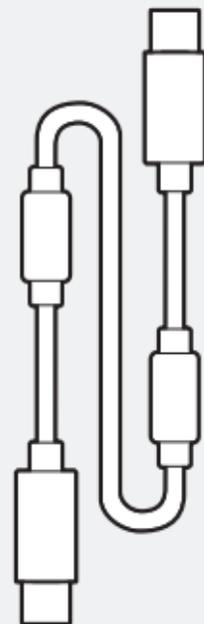

USB-Kabel  
(USB-C™ auf USB-C™)  
× 1


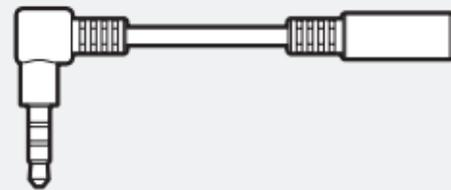


3,5mm-Stereo-  
Winkeladapter  
× 1




Bedienungsanleitung  
× 1


# Layout und Merkmale

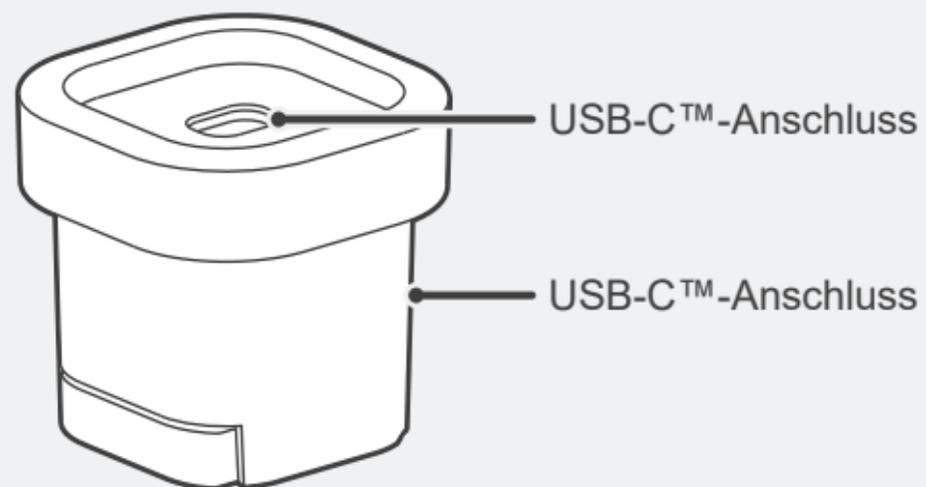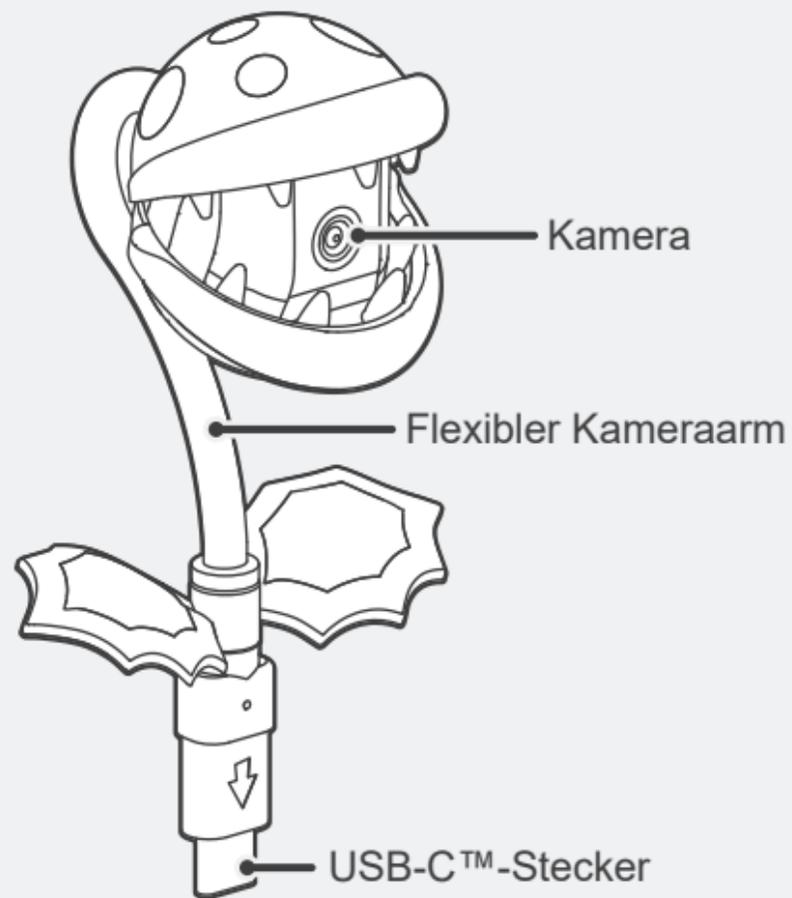


## Vor Verwendung beachten-1

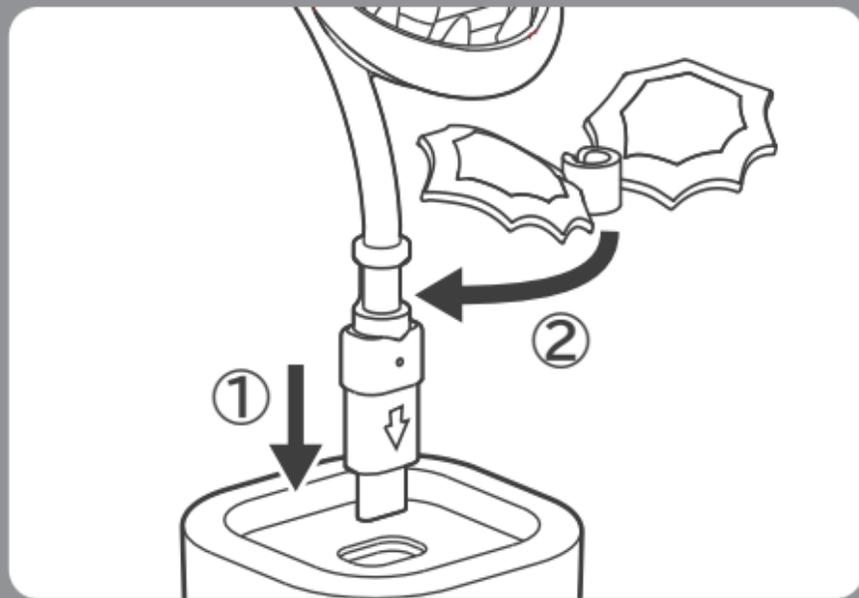

Bitte bringen Sie das mitgelieferte Teil an, nachdem Sie die Kameraeinheit an die Nintendo Switch™ 2-Konsole oder die Basis angeschlossen haben.

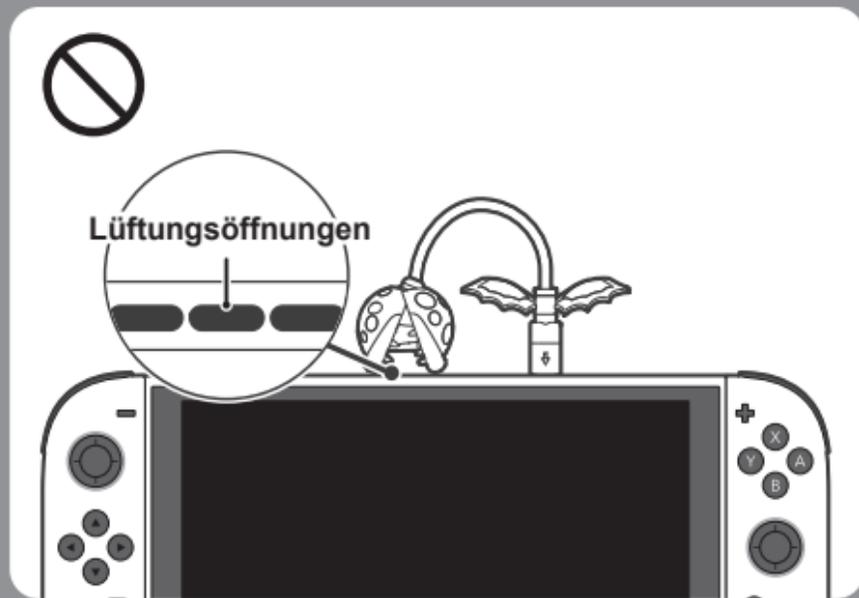


Bitte achten Sie darauf, die Lüftungsöffnungen der Nintendo Switch™-Konsole während der Verwendung nicht zu blockieren.

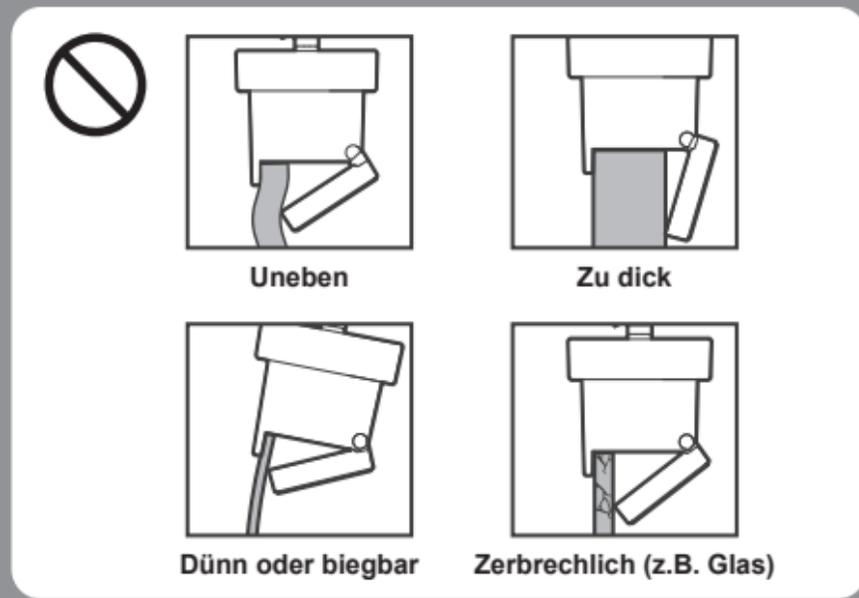


Wenn Sie dieses Produkt im TV-Modus verwenden, montieren Sie es bitte nicht in einer instabilen Position am Fernseher, wie oben gezeigt. Andernfalls könnte das Produkt herunterfallen.


## Vor Verwendung beachten-2

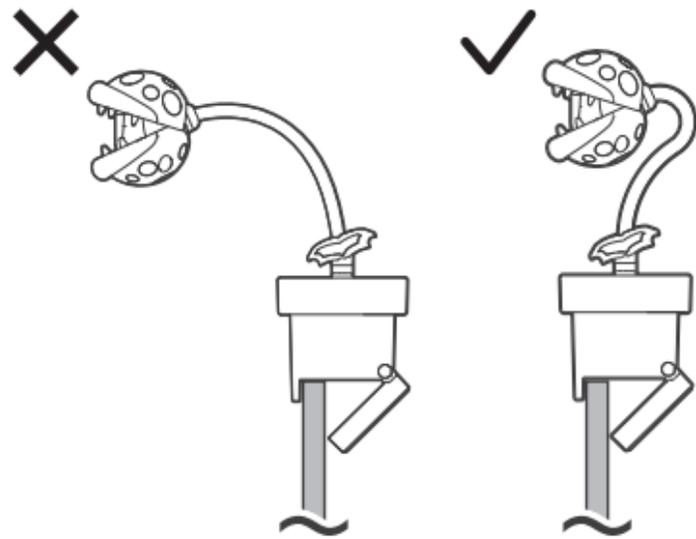

Bei Montage an einem Fernseher zentrieren Sie bitte die Kamera über der Basis, damit sie nicht herunterfällt.

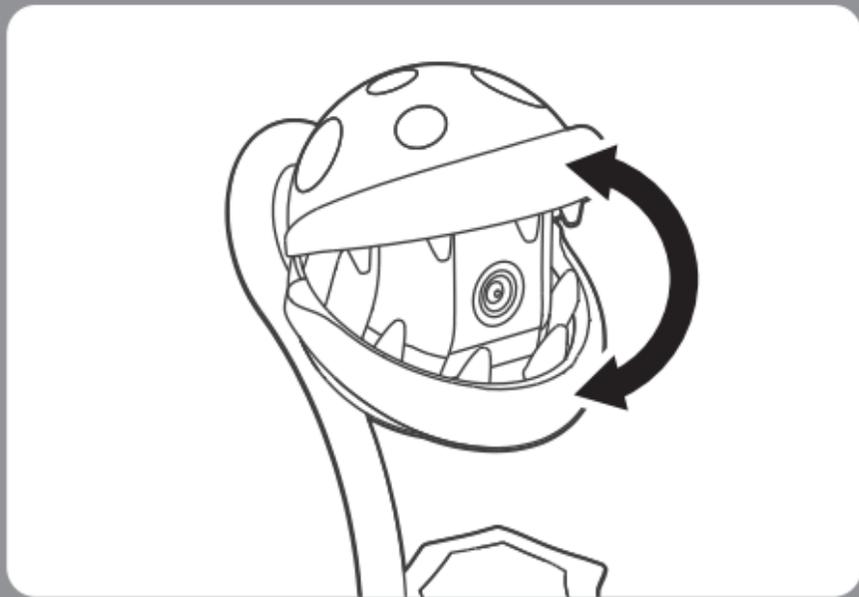


Bitte öffnen Sie vor der Verwendung die Kameraabdeckung, sodass die Kameralinse sichtbar ist.

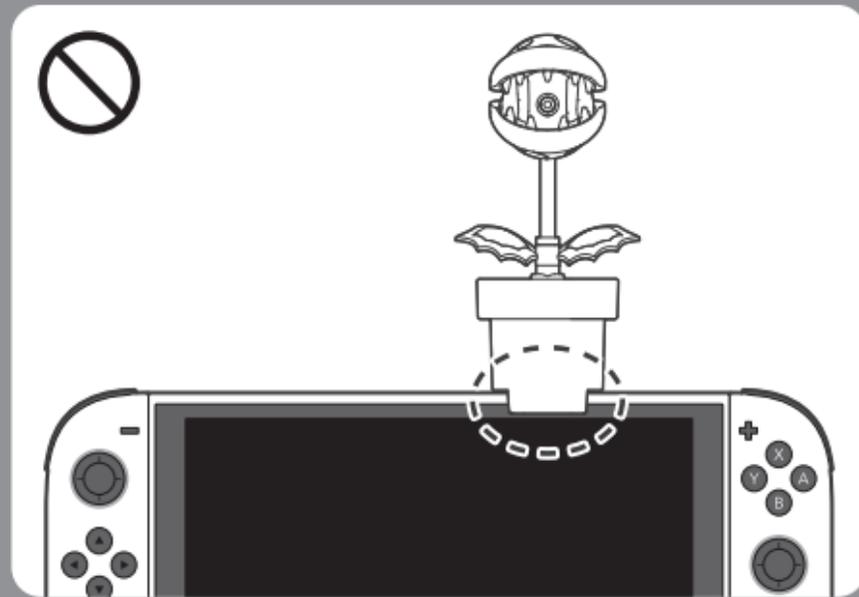


Die Basis kann nicht direkt auf der Nintendo Switch™ 2-Konsole montiert werden.


# Aufbau

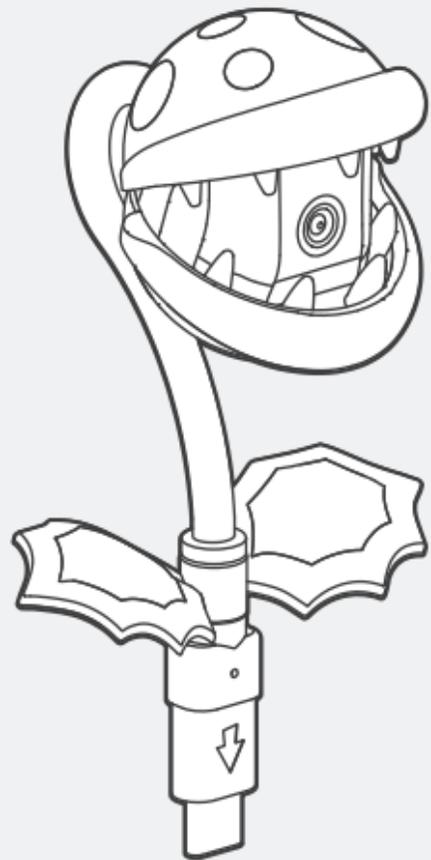

## Bei Verwendung der Kamera allein



Bitte verwenden Sie den mitgelieferten 3,5mm-Winkeladapter, falls der Kopfhörer-Stecker die Kamera oder die Blätter berührt.

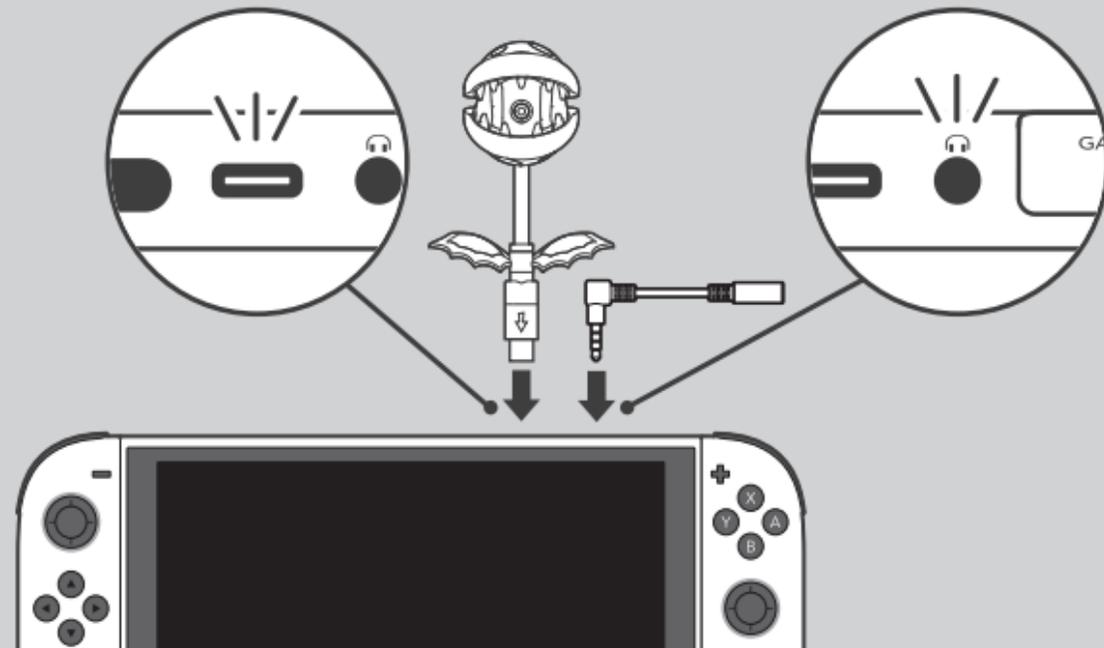

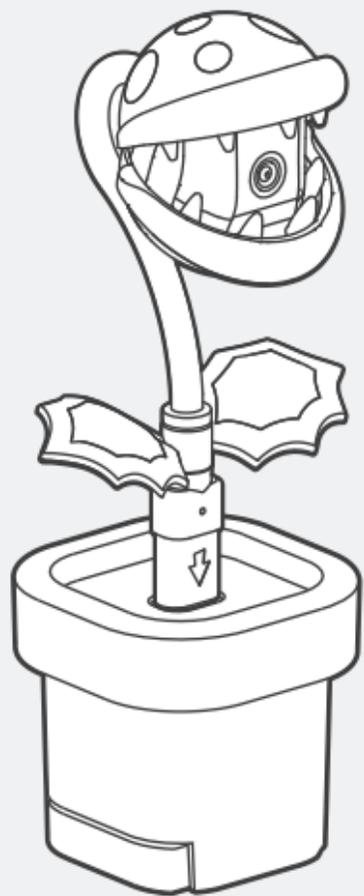

## Bei Verwendung der Kamera mit der Basis

A

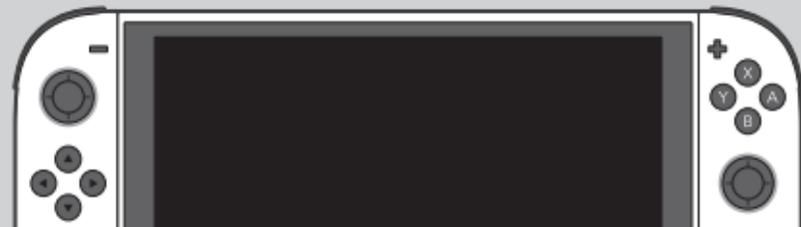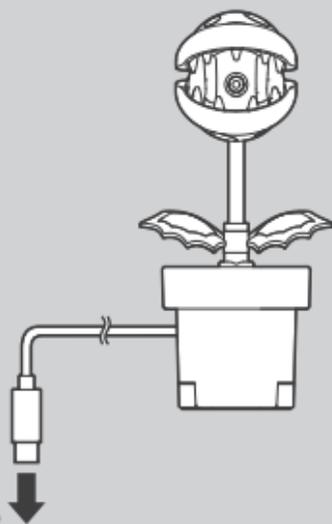

B



Nintendo Switch™ 2  
-Station



# Spezifikationen

## Kamera

---

Außenmaße : 6,5 cm (Breite) × 4,4 cm (Tiefe) × 15 cm (Höhe)

---

Gewicht : 30 g

---

Verbindungstyp : USB-C™

---

Kameraauflösung : 640 × 480

---

Bildrate : 30fps

---

Ansichtswinkel : 85°

---

## Basis

---

Außenmaße : 4,9 cm (Breite) × 4,9 cm (Tiefe) × 4,7 cm (Höhe)

---

Gewicht : 80 g

---

Verbindungstyp : USB-C™

---

## USB-Kabel (USB-C™ auf USB-C™)

---

Kabellänge : 1,5 m

---

## 3,5mm-Stereo-Winkeladapter

---

Kabellänge : 8 cm

---

#### INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürliche Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



Für Kundensupport in Europa senden Sie bitte eine E-Mail an [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)  
Für Europa und den Nahen Osten : <https://hori.co.uk/policies/>



---

Eine Internetverbindung, ein Nintendo-Account und eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft (separat erhältlich) können für die Chatfunktion erforderlich sein.

Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.

©Nintendo. Nintendo Switch ist eine eingetragene Marke von Nintendo.

USB-C ist ein eingetragenes Warenzeichen des USB Implementers Forum.

HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.