

ES

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto. Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.

Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.




Atención

**Información importante
para padres y tutores:
Lee detenidamente la
siguiente información.**

- Esto no es un juguete. Mantén este producto y los materiales de embalaje alejados de niños pequeños y mascotas. Existe el riesgo de que estos ingieran elementos del embalaje. Ten también cuidado de que no se enrollen el cable alrededor del cuello.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños. En caso de ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar una descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes cerca de fuentes de calor o expuesto a la luz directa del sol durante periodos prolongados. Podría sobrecalentarse y sufrir una avería.
- No utilices este producto con un concentrador USB. En caso de hacerlo, el producto podría no funcionar correctamente.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No tires del cable para desconectar el producto. Podrías dañar o romper el cable.
- Ten cuidado de que no se te enrede el cable en el pie. Podrías lastimarte o dañar el cable.
- No retuerzas el cable ni uses el producto con él enrollado.
- No retuerzas el brazo flexible de la cámara. Hacerlo podría dañar el producto o romper el cable.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No emplees agentes químicos como benceno o disolventes.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.
- Utiliza únicamente el cable USB-C™ incluido para conectar el producto al puerto USB-C™ inferior de la base de la consola.
- No conectes nada que no sea el conector USB-C™ de la cámara al puerto USB-C™ superior de la base.


Contenido

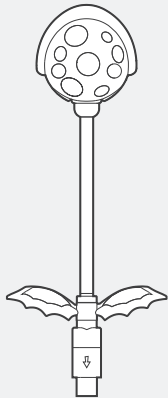


Cámara × 1




Base × 1



Cable USB
(USB-C™ a USB-C™)
× 1





Adaptador de 3,5 mm
en ángulo recto
× 1

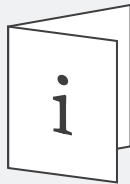


Manual de
instrucciones
× 1


Esquema

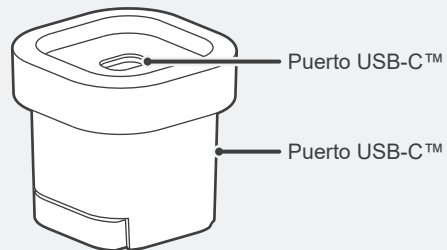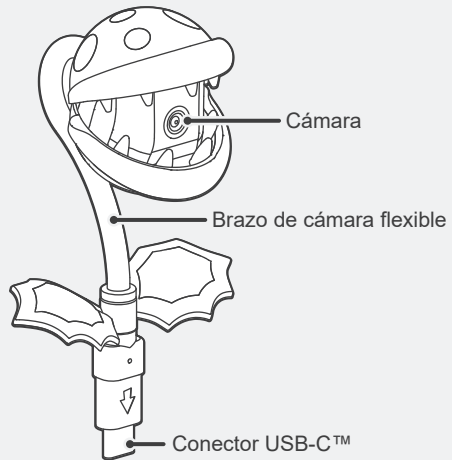


Antes de usar el producto-1

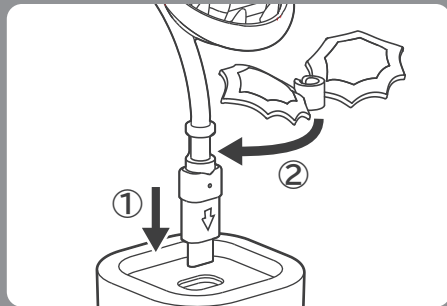

Coloca la pieza incluida después de conectar la Unidad de Cámara a la consola Nintendo Switch™ 2 o a la Base.

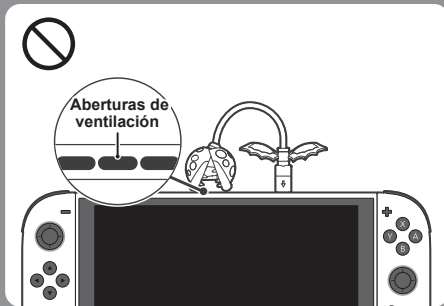


Asegúrate de que ninguna parte de este producto bloquee las rejillas de ventilación de la consola Nintendo Switch™ cuando esta esté encendida.

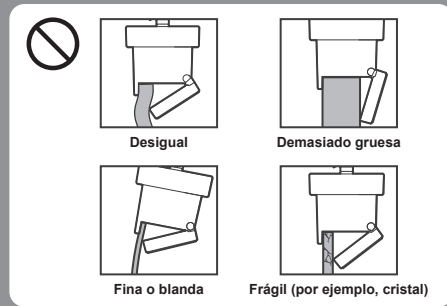


Al utilizar este producto en modo televisor, no lo acoples a él de forma inestable, como se muestra arriba. De lo contrario, el producto podría caerse.


Antes de usar el producto-2

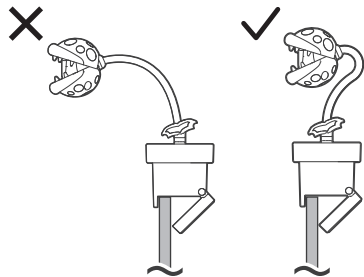

Al acoplarlo al televisor, centra la cámara sobre la base para evitar que se caiga.

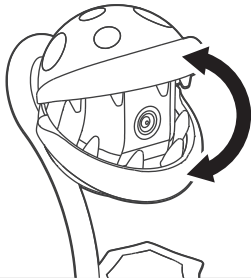


Abre la parte de la boca de la cámara para que la lente quede descubierta.

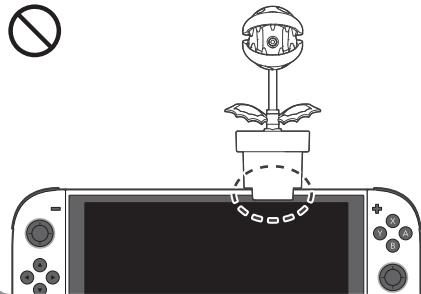


La base no se puede acoplar directamente a la consola Nintendo Switch™ 2.


Montaje

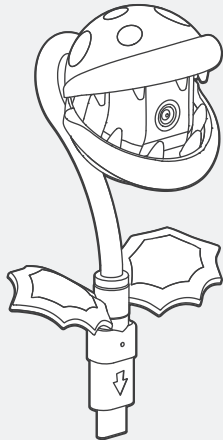

Al usar la cámara por sí sola


Utiliza el adaptador en ángulo recto de 3,5 mm incluido si el conector de los auriculares toca la cámara o las hojas.

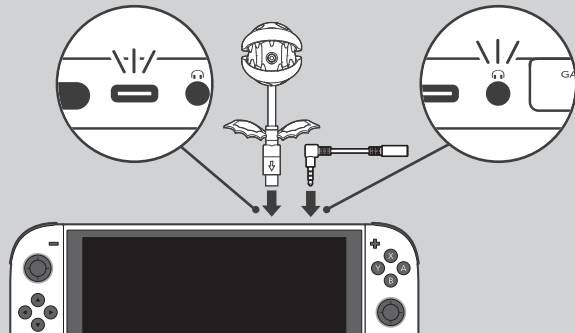

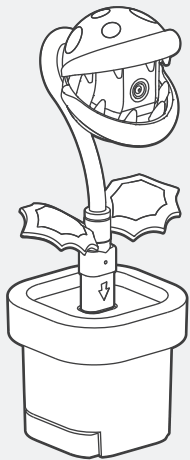


Al usar la cámara con la base

A

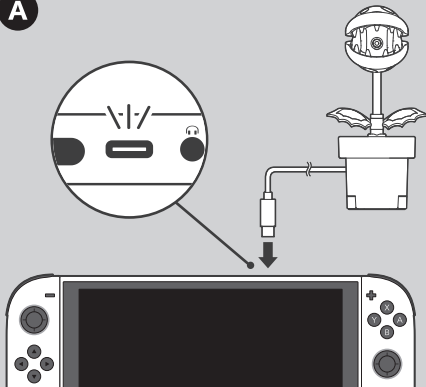

B

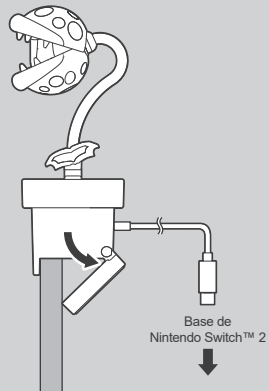

Especificaciones

Cámara

Dimensiones	: 6,5 cm (ancho) × 4,4 cm (fondo) × 15 cm (alto)
-------------	--

Peso	: 30 g
------	--------

Tipo de conexión	: USB-C™
------------------	----------

Resolución de la cámara	: 640 × 480
-------------------------	-------------

Velocidad de fotogramas	: 30fps
-------------------------	---------

Ángulo de visión	: 85°
------------------	-------

Base

Dimensiones	: 4,9 cm (ancho) × 4,9 cm (fondo) × 4,7 cm (alto)
-------------	---

Peso	: 80 g
------	--------

Tipo de conexión	: USB-C™
------------------	----------

Cable USB (USB-C™ a USB-C™)

Longitud del cable	: 1,5 m
--------------------	---------

Adaptador de 3,5 mm en ángulo recto

Longitud del cable	: 8 cm
--------------------	--------

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.



Para atención al cliente en Europa, escribe a info@horiuk.com
Para Europa y Oriente Medio: <https://hori.co.uk/policies/>



Se requiere una conexión a internet, una cuenta Nintendo y una suscripción a Nintendo Switch Online (no incluida) para poder utilizar las funciones de chat.

El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.

©Nintendo. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo.

USB-C es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum.

HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.