

PT

Manual de instruções

Obrigado por ter adquirido este produto. Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções.

Depois de ler o manual de instruções, guarde-o para referência.




Atenção

**Pais / Tutores:
leiam atentamente as
seguintes informações.**

- Isto não é um brinquedo. Mantenha este produto e os materiais da embalagem afastados de crianças pequenas e animais de estimação. Os itens da embalagem podem ser engolidos. O cabo pode enrolar-se à volta do pescoço.
- Mantenha este produto afastado de crianças pequenas ou bebés. Procure imediatamente assistência médica se alguma peça pequena for engolida.
- Mantenha o produto afastado de áreas poeirentas ou húmidas.
- Não utilizar este produto se o mesmo tiver sido danificado ou modificado.
- Não molhar este produto. Isto pode causar um choque elétrico ou avaria.
- Não coloque o produto perto de fontes de calor nem o deixe sob luz solar direta durante um período prolongado. O sobreaquecimento pode causar uma avaria.
- Não use este produto com um hub USB. O produto pode não funcionar corretamente.
- Não tocar nas partes metálicas da ficha USB.
- Não puxe o cabo para desligar o produto da consola. Se o fizer, o cabo pode partir-se ou ficar danificado.
- Tenha cuidado para não tropeçar no cabo. Se o fizer, pode causar ferimentos corporais ou danos no cabo.
- Não dobre os cabos com força nem os utilize enquanto estes estiverem enrolados.
- Não torça o braço flexível da câmara. Se o fizer, pode danificar o produto ou quebrar o fio.
- Não impactar ou aplicar peso sobre o produto.
- Não desmontar, modificar ou tentar reparar este produto.
- Se o produto necessitar de limpeza, utilizar apenas um pano macio e seco. Não utilizar quaisquer agentes químicos como benzeno ou diluente.
- Não utilizar este produto para qualquer outro fim que não seja o pretendido. Não somos responsáveis por quaisquer acidentes ou danos em caso de utilização que não seja a pretendida.
- Utilize apenas o cabo USB-C™ incluído para ligar à porta USB-C™ inferior da base.
- Não ligue nada a não ser o conector USB-C™ da unidade de câmara à porta USB-C™ superior da base.


Conteúdo

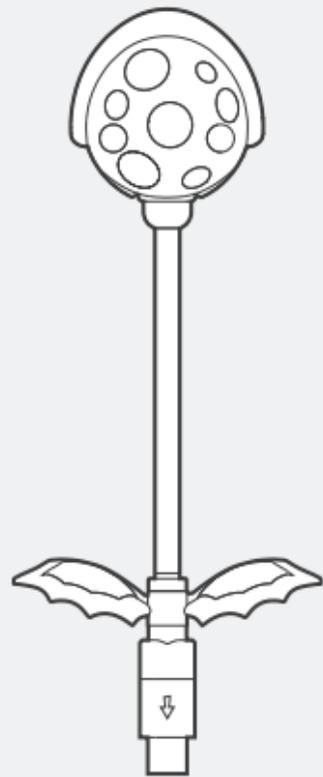


Unidade de câmara
× 1




Base × 1

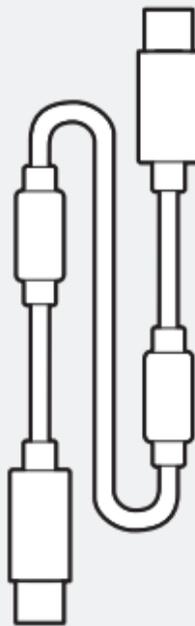

Cabo USB
(USB-C™ para USB-C™)
× 1


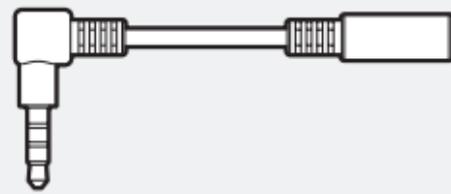


Adaptador de ângulo
reto estéreo de 3,5 mm
× 1

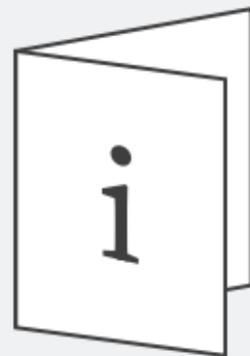


Manual de
instruções
× 1

Layout

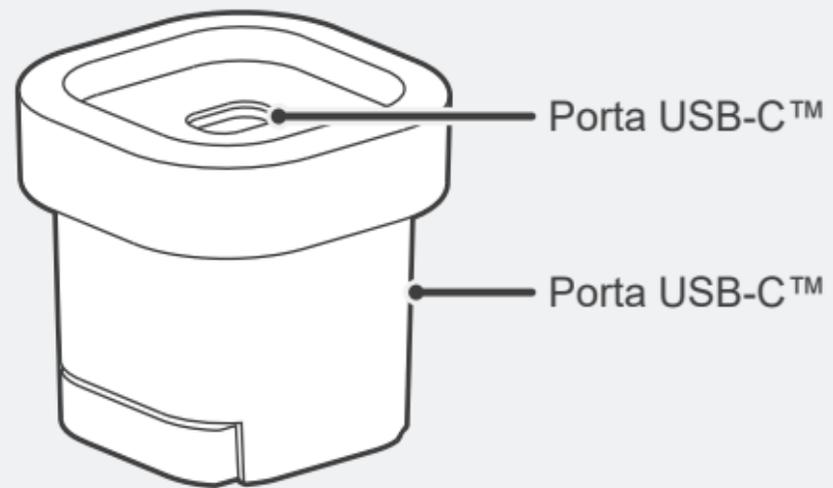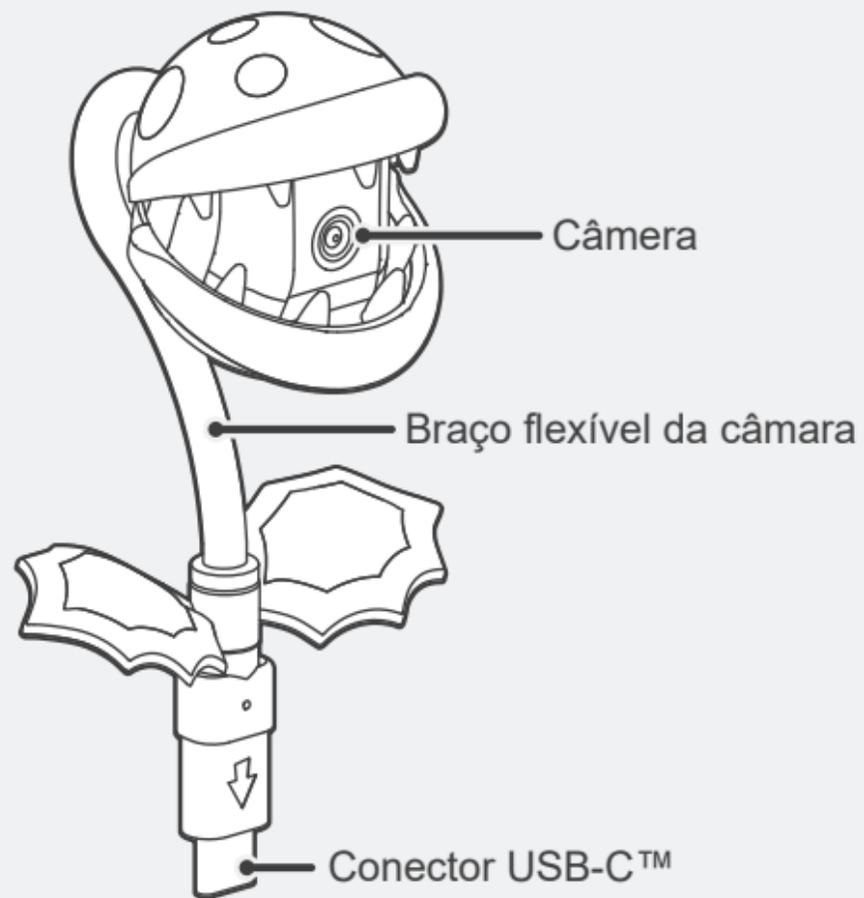

Verificações antes da utilização-1

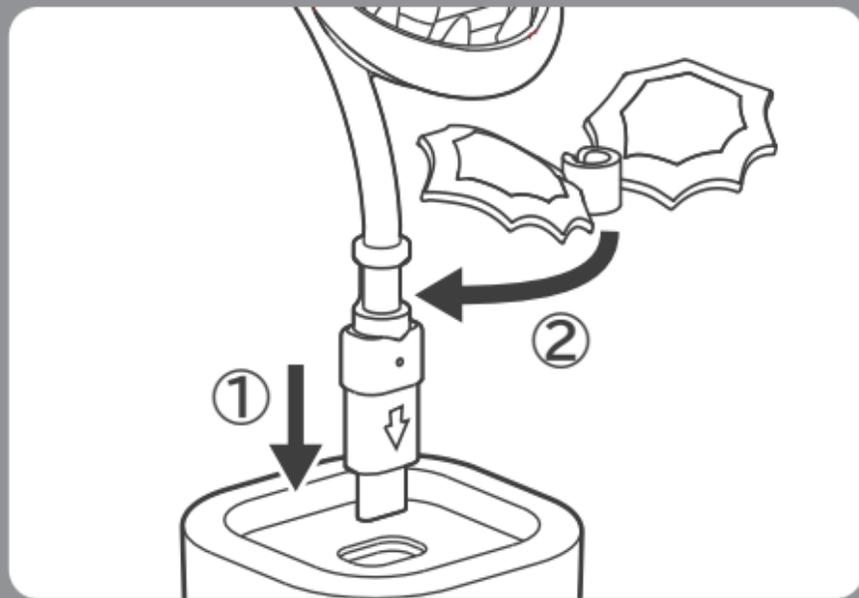

Coloque a peça de lâminas incluída após ligar a unidade de câmara ao Nintendo Switch™ 2 ou à base.




Certifique-se de que as peças deste produto não estão a bloquear as aberturas de ventilação do Nintendo Switch™ 2 quando este estiver a ser utilizado.




Quando utilizar este produto no Modo TV, não o monte na TV de forma instável como no exemplo mostrado acima. Se o fizer, o produto pode cair.


Verificações antes da utilização-2

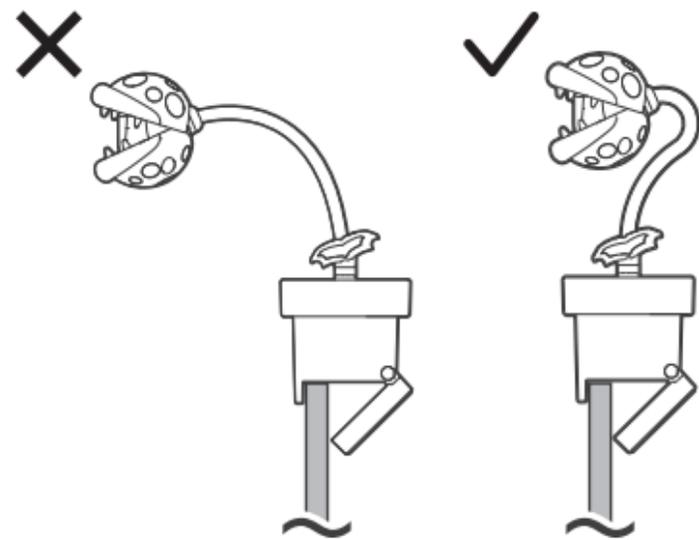

Quando montar numa TV, centre a câmara sobre a base para que esta não caia.

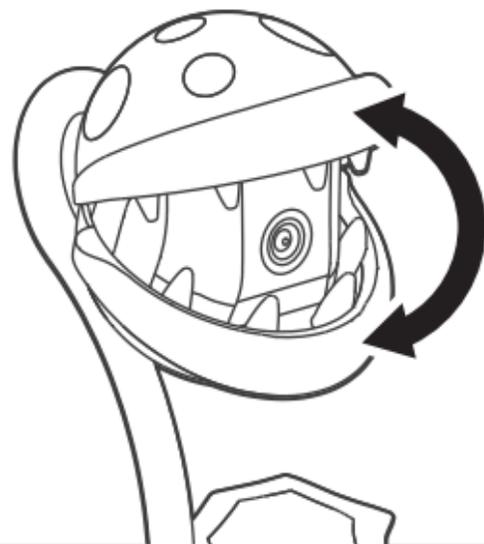


Abra a porção da boca para que a lente da câmara fique visível antes de usar.

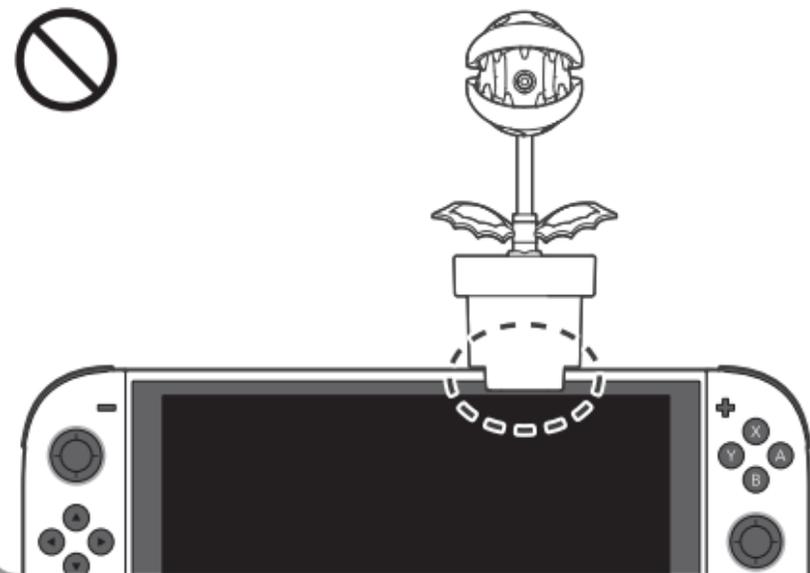


A base não pode ser montada diretamente no Nintendo Switch™ 2.


Configuração

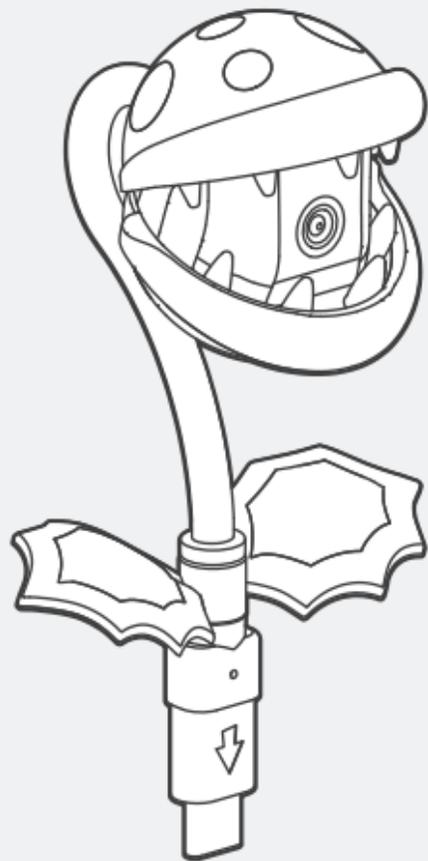

Quando utilizar a unidade de câmara sozinha



Utilize o adaptador de ângulo reto de 3,5 mm incluído se a ficha dos auscultadores tocar na unidade da câmara ou em partes da folha.

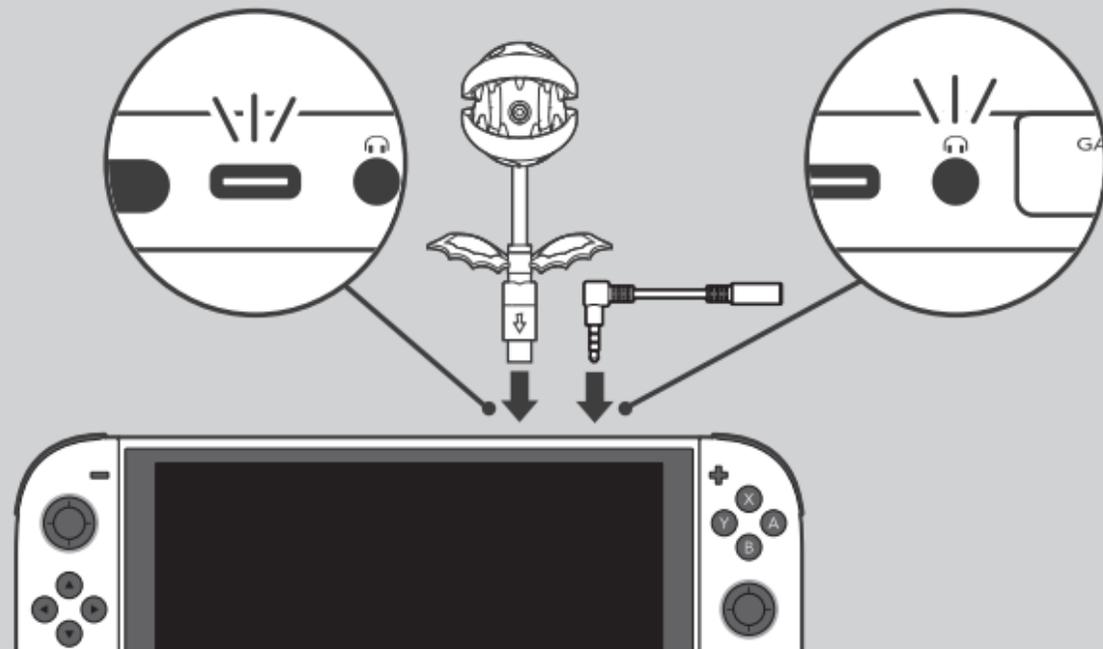

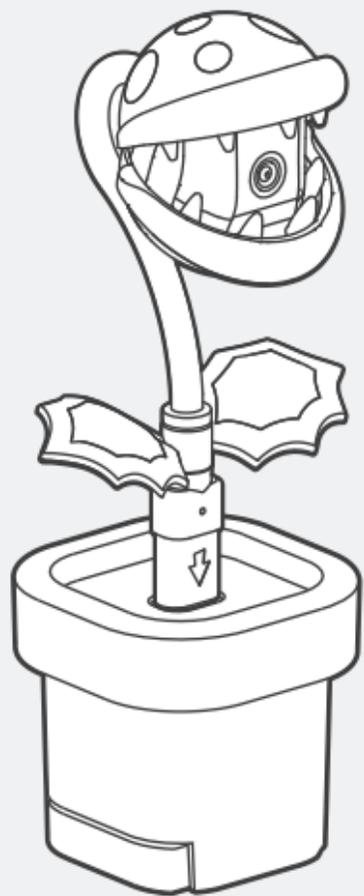


Quando utilizar a unidade de câmara com a base

A

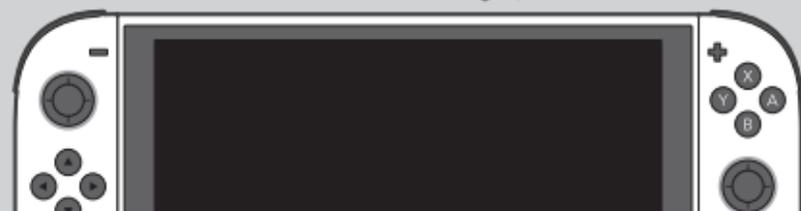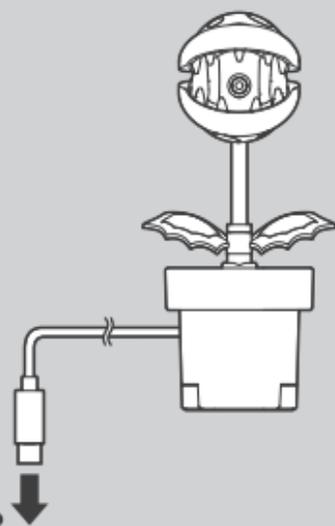

B

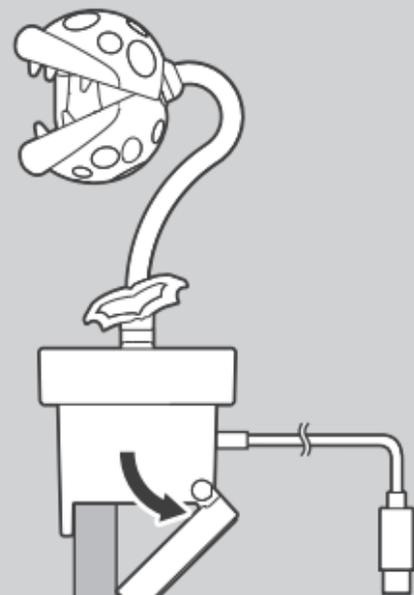

Base da Nintendo Switch™ 2



Características principais

Unidade de câmara

Dimensões externas : L 6,5 × P 4,4 × A 15 cm

Peso : 30 g

Tipo de ligação : USB-C™

Resolução da câmara : 640 × 480

Taxa de fotogramas : 30fps

Ângulo de visão : 85°

Base

Dimensões externas : L 4,9 × P 4,9 × A 4,7 cm

Peso : 80 g

Tipo de ligação : USB-C™

Cabo USB (USB-C™ para USB-C™)

Comprimento do cabo : 1,5 m

Adaptador de ângulo reto estéreo de 3,5 mm

Comprimento do cabo : 8 cm

INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO DO PRODUTOS

Quando vê este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou embalagens, é uma indicação de que o produto elétrico ou bateria relevante não deve ser eliminado como lixo doméstico geral na Europa. Para garantir o tratamento correto de resíduos do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com quaisquer legislações ou requisitos locais aplicáveis para a eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de proteção ambiental no tratamento e eliminação de resíduos elétricos.



Para o apoio ao cliente na Europa, envie um e-mail para info@horiuk.com
Para a Europa e Médio Oriente: <https://hori.co.uk/policies/>



Podem ser necessárias Internet, uma conta Nintendo e uma adesão à Nintendo Switch Online (vendidas separadamente) para as funcionalidades de chat.

A imagem na embalagem pode diferir do produto real.

O fabricante reserva-se o direito de mudar o desenho ou características sem qualquer aviso prévio.

©Nintendo. A Nintendo Switch é uma marca registada da Nintendo.

USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum.

HORI e o logótipo HORI são marcas comerciais registadas da HORI.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.