



DE

HORIPAD Turbo

für Nintendo Switch™ 2 / PC

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

*Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Nintendo Switch™ 2 auf dem neuesten Stand ist, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

*Dieser Controller funktioniert nur im TV-Modus.

*Dieses Produkt unterstützt nicht die folgenden Funktionen:

- | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| · Gyrosensor | · Beschleunigungssensor | · Infrarot-Bewegungskamera | · Spieleranzeige |
| · HD-Vibration | · HOME-Knopf Benachrichtigungs-LED | · NFC (Near-Field Communication) | |



Achtung


Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält Kleinteile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern. Falls Kleinteile verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Langes Kabel, Erürgungsgefahr.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder veränderten Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Dies kann sonst zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitzeeinwirkung fern. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Ziehen Sie nicht ruckartig, oder knicken das Kabel des Gerätes.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub. Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht korrekt.

Inhalt



Controller × 1



Bedienungsanleitung × 1

Kompatibilität

Nintendo Switch™ 2 Nintendo Switch™ Nintendo Switch™ – OLED-Modell

Wichtig

Bitte lesen Sie die Nintendo Switch™ 2 Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt mit der Nintendo Switch™ 2 verwenden.



Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Nintendo Switch™ 2 auf dem neuesten Stand ist, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

*Für die Aktualisierung des Nintendo Switch™ 2-Systems ist eine Internetverbindung erforderlich.

PC

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 / 11	
Eingabemethode	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systemanforderungen	USB-A-Anschluss	

Layout und Merkmale

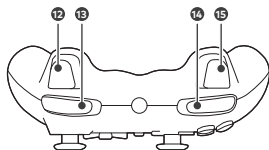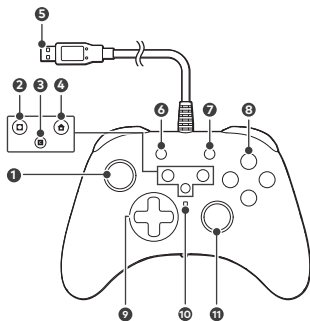

- 1 Linker Stick (Linke Stick-Taste)
- 2 Aufnahme-Taste
PC : N/A
- 3 C-Taste
- 4 HOME-Taste
PC: GUIDE-Taste
- 5 Stecker
- 6 -Taste
PC: BACK-Taste
- 7 +Taste
PC: START-Taste
- 8 A / B / X / Y-Taste
- 9 Steuerkreuz
(Oben / Unten / Links / Rechts)
- 10 Funktions-LED
- 11 Rechter Stick (Rechte Stick-Taste)
- 12 ZL-Taste
PC: LT-Taste
- 13 L-Taste
PC: LB-Taste
- 14 R-Taste
PC: RB-Taste
- 15 ZR-Taste
PC: RT-Taste
- 16 Funktionstaste
- 17 TURBO-Taste
- 18 FR-Taste
- 19 Plattform-Schalter
- 20 FL-Taste

Verbindung herstellen

- 1** Schalten Sie den Plattform-Schalter auf die richtige Position (siehe unten).


Plattform-Schalter Auf die verwendete Plattform einstellen.




Nintendo Switch™ 2



PC

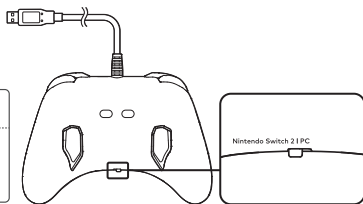

- 2** Verbinden Sie den Empfänger mit der Nintendo Switch™ 2 .



Turbo- / Turbo Hold-Modus

Der Turbo-Modus kann auf 3 verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt werden.


Die folgenden Tasten können in den Turbo- oder Turbo Hold-Modus versetzt werden.

A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste / L-Taste / R-Taste / ZL-Taste / ZR-Taste /
Linke Stick-Taste / Rechte Stick-Taste / Steuerkreuz (Oben/Unten/Links/Rechts)*

*Das Steuerkreuz (Oben/Unten/Links/Rechts) ist nicht mit dem Turbo Hold-Modus kompatibel und kann nur zum Einstellen des Turbo-Modus verwendet werden.


Turbo-Modus

Der Turbo-Modus wird aktiviert, solange die Taste gedrückt gehalten wird.

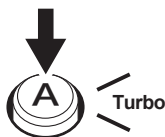

Turbo Hold-Modus

Aktiviert die Tastenfunktion kontinuierlich, ohne die Taste gedrückt halten zu müssen.

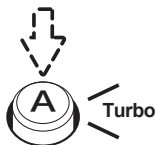

Funktions-LED

Einstellen der Turbo-Funktion



Die Funktions-LED beginnt zu leuchten.



Turbo-Funktion angeschaltet



Funktions-LED blinkt.*

*Die Funktions-LED blinkt in einem Rhythmus, der der Turbo-Geschwindigkeit entspricht.

Einstellen der Turbo-Funktion

① Turbo-Modus AN



Während Sie die
TURBO-Taste drücken

+



drücken Sie die Taste, die
Sie in den Turbo-Modus
einstellen möchten.

② Turbo Hold AN



Während Sie die
TURBO-Taste drücken

+



drücken Sie die Taste,
die Sie in ① gedrückt haben.

③ Turbo AUS



Während Sie die
TURBO-Taste drücken

+



drücken Sie die Taste,
die Sie in ② gedrückt haben.

Turbo AUS (Alle Tasten)



Während Sie die
TURBO-Taste drücken

+



drücken Sie die
HOME-Taste

*Die Funktions-LED leuchtet gelb, wenn der Turbo-/Turbo Hold-Modus und der Zuweisungsmodus gleichzeitig eingestellt sind.

*Die Funktions-LED blinkt in einem Rhythmus, der der Turbo-Geschwindigkeit entspricht.

Ändern der Turbo-Geschwindigkeit

Der Turbo-Modus kann in drei Geschwindigkeiten eingestellt werden.


5
Mal/Sekunde



10
Mal/Sekunde



20
Mal/Sekunde




Während Sie die
TURBO-Taste drücken

+



Rechter Stick

**Geschwindigkeit um
eine Stufe erhöhen.**



Während Sie die
TURBO-Taste drücken

+



Rechter Stick

**Geschwindigkeit um
eine Stufe verringern**

*Die Turbo-Geschwindigkeit ist standardmäßig auf 10 Mal/Sekunde eingestellt.

*Die Analogsticks müssen vor dem Wechsel zur nächsten Turbo-Geschwindigkeit in die neutrale Position gebracht werden.

Zuweisungsmodus

Mit dieser Funktion können Sie Tasten andere Funktionen zuweisen.

Programmierbare Tasten

A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste / Steuerkreuz (Oben / Unten / Links / Rechts) / L-Taste / R-Taste / ZL-Taste / ZR-Taste / Linke Stick-Taste / Rechte Stick-Taste / FL-Taste / FR-Taste

Zuweisbare Tastenfunktionen

A-Taste / B-Taste / X-Taste / Y-Taste / Steuerkreuz (Oben / Unten / Links / Rechts) / L-Taste / R-Taste / ZL-Taste / ZR-Taste / Linke Stick-Taste / ++-Taste / --Taste / NC (Tastenfunktion deaktiviert)

	Bedienung	LED-Status	Einstellungsstatus
①	 Funktionstaste 3 Sekunden lang drücken	 Die Funktions-LED blinkt langsam	Beginn des Einstellvorgangs *Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
②	 Die zu belegende Taste drücken	 Die Funktions-LED blinkt schnell	
③	 Die Taste mit der zum Zuweisen gewünschten Funktion drücken	 Funktions-LED an	Ende des Einstellvorgangs  Wenn Sie die NC (Tastenfunktion deaktiviert) zuweisen möchten: — Taste 3 Sekunden lang drücken



So setzen Sie Tasten einzeln zurück

Drücken Sie für Schritt ③ dieselbe Taste wie in Schritt ②, um die Tasten einzeln auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.



Zurücksetzen aller Tastenfunktionen auf ihre Standardeinstellungen

Drücken Sie in Schritt ② die HOME-Taste, um alle Tastenbelegungen zurückzusetzen (die Funktions-LED erlischt).


*Die Funktions-LED leuchtet, wenn eine Tastenzuweisung aktiv ist, und erlischt, wenn die Tastenbelegung auf die Standardeinstellung zurückgesetzt wurde.

*Die Funktions-LED leuchtet gelb, wenn der Turbo-/Turbo Hold-Modus und der Zuweisungsmodus gleichzeitig eingestellt sind.

*Wenn Sie nach Schritt ① nicht direkt Schritt ② ausführen, erlischt die Funktions-LED nach vier Sekunden und der Einstellungsvorgang wird automatisch beendet.

Einstellbare Dead Zone

Die Dead Zone bzw. Totzone des linken bzw. rechten Sticks lässt sich in 3 Stufen einstellen.

Bedienung	LED-Status	Einstellungstatus
①  Funktionstaste 3 Sekunden lang drücken	 Die Funktions-LED blinkt langsam	Beginn des Einstellvorgangs *Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
②  Neigen Sie den Linken Stick / Rechten Stick nach oben oder unten. Weit  Schmal	Funktions-LED  blinkt 3 Mal	Dead Zone-Stufe 3
	Funktions-LED  blinkt 2 Mal	Dead Zone-Stufe 2
	Funktions-LED  blinkt 1 Mal	Dead Zone-Stufe 1
③  Funktionstaste drücken	 aus	Ende des Einstellvorgangs

*Der Analogstick muss jedes Mal in die Neutralposition zurückgebracht werden, bevor die Dead Zone-Stufe geändert wird.

Spezifikationen

Außenmaße : 15,5 cm (Breite) × 6,3 cm (Tiefe) × 11 cm (Höhe)

Gewicht : 246 g

Kabellänge : 3 m

Verbindungstyp : USB-A

ACHTUNG:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

DIE FCC MÖCHTE, DASS SIE WISSEN

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädlichen Interferenzen in einem Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehhempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer sollte dann versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Für das Vereinigte Königreich:

Hiermit erklärt HORI, dass dieses Produkt mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



HORI garantiert dem Erstkäufer, dass unser neu in der Originalverpackung gekauftes Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Händler bearbeitet werden kann, wenden Sie sich bitte an den HORI-Kundensupport.

Für Kundensupport in Nord- und Lateinamerika nutzen Sie bitte unser Kundensupport-Formular: <https://stores.horiusa.com/support/>



Für Kundensupport in Europa senden Sie bitte eine E-Mail an info@horiuk.com

Garantieinformationen:

Für Amerika und Australien : <https://stores.horiusa.com/policies/>



Für Europa und den Nahen Osten : <https://hori.co.uk/policies/>



Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.
HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.
Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
©Nintendo. Nintendo Switch ist eine eingetragene Marke von Nintendo.