



ES

HORIPAD Turbo

para Nintendo Switch™ 2 / PC

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.

Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.

Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.

*Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ 2 cuenta con la última actualización.

*Este producto solo funciona con el modo televisor.

*Este producto no incluye las siguientes funciones:

- Giroscopio
- Acelerómetro
- Cámara infrarroja de movimiento
- Indicadores de número de jugador
- Vibración HD
- Indicador de notificación del botón HOME
- NFC



Atención


**Información importante para padres y tutores:
Lee detenidamente la siguiente información.**

- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenlo lejos del alcance de niños menores de 3 años.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños. En caso de ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Cable largo. Riesgo de estrangulamiento.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar una descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes cerca de fuentes de calor o expuesto a la luz directa del sol durante periodos prolongados. Podría sobrecalentarse y sufrir una avería.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No tires bruscamente del cable del producto ni lo retuerzas.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos como benceno o disolventes.
- Conserva el embalaje, pues contiene información importante.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.
- No utilices este producto con un concentrador USB. En caso de hacerlo, el producto podría no funcionar correctamente.

Contenido



Mando × 1



Manual de instrucciones × 1

Compatibilidad

Nintendo Switch™ 2 Nintendo Switch™ Nintendo Switch™ – Modelo OLED

Importante

Asegúrate de leer el manual de instrucciones de la Nintendo Switch™ 2 antes de usar este producto con ella.




Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ 2 cuenta con la última actualización.

*Se requiere conexión a internet para actualizar el software de la Nintendo Switch™ 2.

PC

Sistemas operativos compatibles	Windows 10 / 11	
Estándar de entrada	XInput	✓
	DirectInput	✗
Requisitos del sistema	Puerto USB-A	


Esquema y funciones

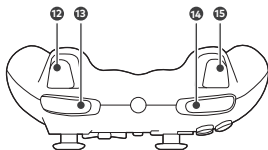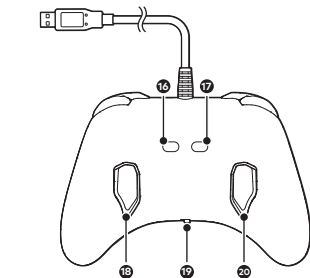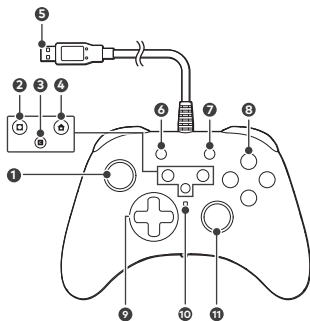

- 1 Palanca izquierda
(Botón de la palanca izquierda)
- 2 Botón de captura
PC : N/A
- 3 Botón C
- 4 Botón HOME
PC: Botón GUIDE
- 5 Conector USB
- 6 Botón -
PC: Botón BACK
- 7 Botón +
PC: Botón START
- 8 Botones A / B / X / Y
- 9 Botones de dirección
(Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha)
- 10 Indicador de función
- 11 Palanca derecha
(Botón de la palanca derecha)
- 12 Botón ZL
PC: Botón LT
- 13 Botón L
PC: Botón LB
- 14 Botón R
PC: Botón RB
- 15 Botón ZR
PC: Botón RT
- 16 Botón Función
- 17 Botón TURBO
- 18 Botón FR
- 19 Selector de plataforma
- 20 Botón FL

Modo de conexión

- 1** Coloca los selectores de plataforma la posición adecuada (véase más abajo).

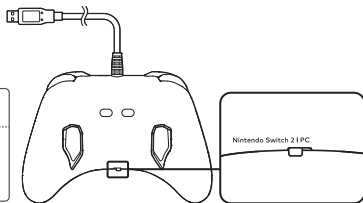

Selector de plataforma Ajústalo según la plataforma utilizada.




Nintendo Switch™ 2



PC

- 2** Conecta el cable USB a la Nintendo Switch™ 2 o PC.



Modo Turbo / Turbo Hold

Se pueden asignar 3 velocidades distintas al modo Turbo.


Los siguientes botones son compatibles con los modos Turbo y Turbo Hold:

Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y / Botón L / Botón R / Botón ZL / Botón ZR / Botón de la palanca izquierda / Botón de la palanca derecha / Botones de dirección (Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha)*

*Los botones de dirección (Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha) no son compatibles con el modo Turbo Hold, pero sí con el modo Turbo.


Modo Turbo

La función del botón se ejecutará ininterrumpidamente mientras lo mantengas apretado.

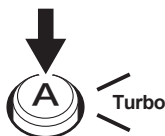

Modo Turbo Hold

La función del botón se ejecutará ininterrumpidamente sin necesidad de mantenerlo apretado.

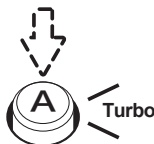

Indicador de función

Ajuste de las funciones Turbo



El indicador de función se encenderá.



Función Turbo activada




El indicador de función parpadeará.*


*El indicador de función parpadeará a un ritmo correspondiente a la velocidad Turbo seleccionada.

Configuración de las funciones Turbo


① Modo Turbo activado



② Modo Turbo Hold activado

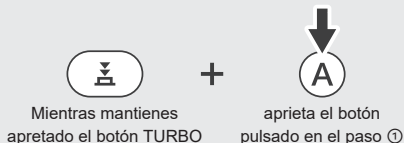

③ Modo Turbo desactivado

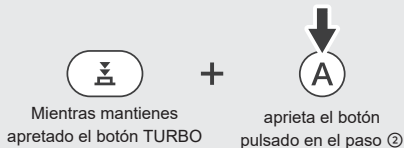

Modo Turbo desactivado (para todos los botones)



*El indicador de función se encenderá en amarillo cuando el modo Turbo/Turbo Hold y el modo Asignar estén activados al mismo tiempo.

*La frecuencia de parpadeo del indicador Turbo se corresponde con el ajuste Turbo seleccionado.

Ajuste de la velocidad Turbo

Se pueden asignar 3 velocidades distintas al modo Turbo.



Mientras mantienes
apretado el botón TURBO

Palanca
derecha

**Aumenta la
velocidad un nivel**



Mientras mantienes
apretado el botón TURBO

Palanca
derecha

**Reduce la
velocidad un nivel**

*La velocidad Turbo se ajusta automáticamente a 10 veces/segundo al activar la función Turbo.

*Es necesario colocar la palanca en la posición neutra inicial después de cada cambio de velocidad y antes de ejecutar el siguiente.

Modo Asignar

Esta característica permite configurar la función de los botones.

Botones configurables

Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y / Botones de dirección (Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha) / Botón L / Botón R / Botón ZL / Botón ZR / Botón de la palanca izquierda / Botón de la palanca derecha / Botón FL / Botón FR

Funciones asignables

Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y / Botones de dirección (Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha) / Botón L / Botón R / Botón ZL / Botón ZR / Botón de la palanca izquierda / Botón de la palanca derecha / Botón + / Botón - / NC (desactivación del botón)

	Operación	Indicador	Resultado
①	 Mantén pulsado el botón Función durante 3 segundos	 El indicador de función parpadeará lentamente	Inicio del proceso de ajuste *Los botones del mando dejarán de funcionar hasta que finalice el proceso de configuración.
②	 Aprieta el botón cuya función quieres cambiar	 El indicador de función parpadeará rápidamente	
③	 Pulsa el botón cuya función quieres asignar al botón seleccionado en el paso 2	 El indicador de función permanecerá encendido	Fin del proceso de ajuste  Para asignar la función NC (desactivación del botón): Mantén pulsado el botón - durante 3 segundos.



Restauración de la función de fábrica de un botón

En el paso 3, pulsa el mismo botón que en el paso 2 para devolver a ese botón su configuración de fábrica.



Restauración de la función de fábrica de todos los botones

Pulsa el botón HOME en el paso 2 para devolver a todos los botones su configuración de fábrica.

*El indicador de función se encenderá durante el proceso de configuración y no se apagará mientras haya al menos un botón con una función distinta de la original.

*El indicador de función se encenderá en amarillo cuando el modo Turbo/Turbo Hold y el modo Asignar estén activados al mismo tiempo.

*Si no inicias el paso 2 una vez ejecutado el 1, el indicador de función (rojo) se apagará al cabo de cuatro segundos y el modo de configuración de funciones se interrumpirá automáticamente.

Zona muerta regulable

La zona muerta de la palanca izquierda o derecha se puede ajustar a 3 niveles.

	Operación	Indicador	Resultado
①	 Mantén pulsado el botón Función durante 3 segundos	 Mantén pulsado el botón Función durante 3 segundos	Inicio del proceso de ajuste *Los botones del mando dejarán de funcionar hasta que finalice el proceso de configuración.
②	 Mueve la palanca izquierda / palanca derecha hacia arriba o abajo.	Amplia  Indicador de función  3 parpadeos	Valor de la zona muerta 3
		Indicador de función  2 parpadeos	Valor de la zona muerta 2
		Estrecha  Indicador de función  1 parpadeo	Valor de la zona muerta 1
③	 Pulsa el botón Función	 Apagado	Fin del proceso de ajuste

*Es necesario colocar la palanca en la posición neutra inicial después de cada cambio del valor de la zona muerta y antes de ejecutar el siguiente.

Especificaciones

Dimensiones : 15,5 cm (ancho) × 6,3 cm (fondo) × 11 cm (alto)

Peso : 246 g

Longitud del cable : 3 m

Tipo de conexión : USB-A

ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podría anular el derecho del usuario a utilizar este equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar todas las interferencias recibidas, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido fijados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, podría producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con la Directiva 2014 / 53 / UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Para el Reino Unido:

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con los requisitos legales pertinentes.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.



HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de un año contado desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente al servicio de atención al cliente de HORI.

Para atención al cliente en Norteamérica y Latinoamérica,
rellena el siguiente formulario de contacto: <https://stores.horiusa.com/support/>

Para atención al cliente en Europa, escribe a info@horiuk.com

Información sobre la garantía:

Para América y Australia: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Para Europa y Oriente Medio: <https://hori.co.uk/policies/>



El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.

HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

©Nintendo. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo.