

IT

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.

Una volta lette le istruzioni, conservare il manuale per riferimenti futuri.




Avvertenze

**Per i genitori/tutori:
Leggere attentamente
prima dell'utilizzo**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere il prodotto e il materiale dell'imballaggio lontano da bambini piccoli e animali domestici. Gli elementi dell'imballaggio potrebbero venir ingoiati. Il cavo potrebbe attorcigliarsi attorno al collo.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di parti piccole.
- Tenere il prodotto lontano dalla polvere e da luoghi umidi.
- Non usare questo prodotto se è danneggiato o alterato.
- Non bagnare questo prodotto poiché potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamento.
- Non collocare questo prodotto vicino a fonti di calore o lasciarlo sotto la luce diretta del sole per un periodo prolungato. Il surriscaldamento potrebbe causare malfunzionamenti.
- Non usare questo prodotto tramite un hub USB o una prolunga. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non toccare le parti metalliche della presa USB.
- Non tirare il cavo per staccare il controller dalla console. Ciò potrebbe causare la rottura o il danneggiamento del cavo.
- Fare attenzione a non inciampare sui cavi. Ciò potrebbe causare dei danni a voi o al cavo.
- Non piegare i cavi duramente o utilizzare i cavi mentre attorcigliati.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Per la pulizia usare unicamente un panno morbido e asciutto. Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.
- Non utilizzare questo prodotto in modo diverso dall'utilizzo previsto. Non siamo responsabili di danni e incidenti causati da un utilizzo differente del prodotto da quello previsto.
- L'uso di questo prodotto potrebbe causare una diminuzione della durata della batteria rispetto al solito per la console Nintendo Switch™ 2.
- Utilizzare solo il cavo USB-C™ incluso per collegarlo all'entrata USB-C™ inferiore sulla base.
- Non connettere nessun altro dispositivo tranne che il connettore USB-C™ della videocamera sulla base superiore dell'entrata USB-C™.


Contenuto

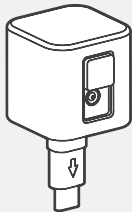


Camera × 1



Base × 1



Cavo USB
(USB-C™ a USB-C™)
× 1





Adattatore stereo 3,5 mm
in angolo retto
× 1




Manuale di
Istruzioni
× 1


Layout

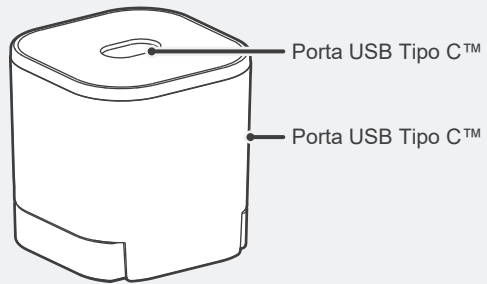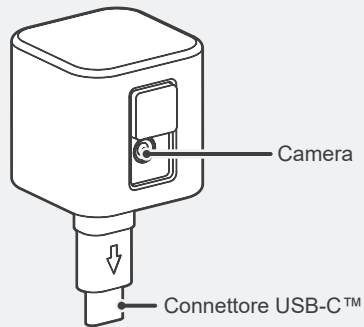


Verificare prima dell'utilizzo




Irregolare



Troppo spessa




Sottile e/o morbida




Fragile (i.e. vetro)

Non montare il prodotto sulla TV in maniera instabile, come mostrato nella sezione sottostante, mentre si utilizza il prodotto nella modalità TV. Ciò potrebbe causare la caduta del prodotto.

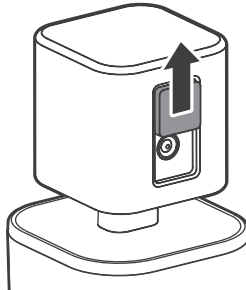


Si prega di aprire il copriobiettivo prima dell'uso.

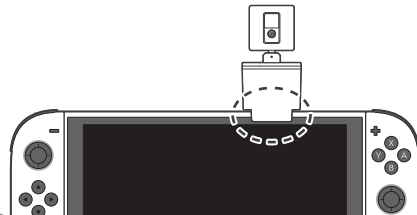


La base non può essere posizionata direttamente sulla console Nintendo Switch™ 2.


Configurazione

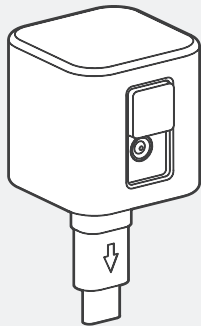

Quando si utilizza la camera da sola


Utilizzare l'adattatore 3,5mm ad angolo retto se il jack delle cuffie tocca l'unità della videocamera.

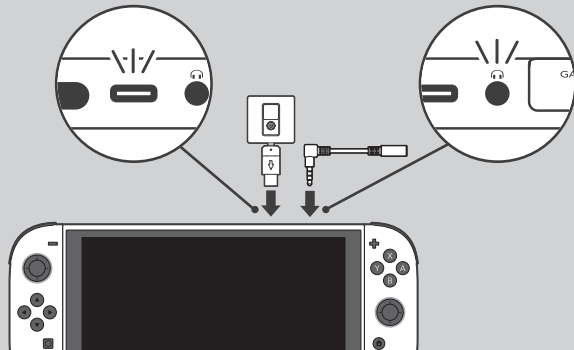

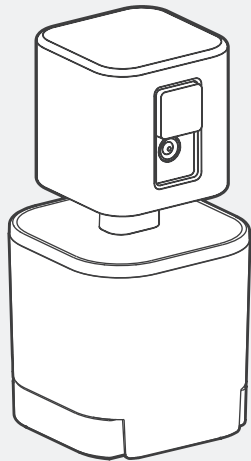


Quando si utilizza la camera con la base

A

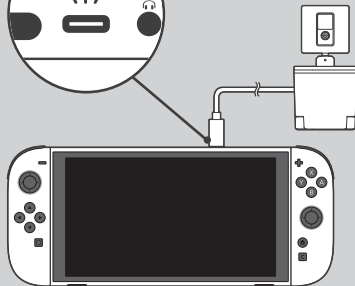

B

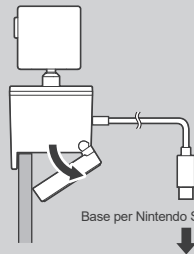

Base per Nintendo Switch™ 2

Specifiche

Camera

Dimensioni	: 3 cm (Larghezza) × 3 cm (Lunghezza) × 5 cm (Altezza)
Peso	: 30 g
Tipo di connessione	: USB-C™
Risoluzione della camera	: 640 × 480
Frame rate	: 30fps
Angolo di visione:	: 85°

Base

Dimensioni	: 4 cm (Larghezza) × 4 cm (Lunghezza) × 4,1 cm (Altezza)
Peso	: 80 g
Tipo di connessione	: USB-C™

Cavo USB (USB-C™ a USB-C™)

Lunghezza del cavo	: 1,5 m
--------------------	---------

Adattatore stereo 3,5 mm in angolo retto

Lunghezza del cavo	: 8 cm
--------------------	--------

ATTENZIONE:

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da chi responsabile per la conformita' del prodotto potrebbero annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

LA FCC VUOLE FAR SAPERE CHE:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alle due seguenti condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA:

questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 del Regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radio energia di frequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze tramite una particolare installazione. È possibile determinare se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. L'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientamento o riposizionamento dell'antenna ricevente.
- Aumento della separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegamento dell'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultazione del rivenditore o di un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione di Conformità CE semplificata

HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014 / 53 / EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente

indirizzo internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Per il Regno Unito:

con la presente, Hori dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di legge pertinenti.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici.



HORI garantisce all'acquirente originale che il prodotto acquistato nuovo nella sua confezione originale sarà privo di difetti sia di materiale che di lavorazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale.

Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata tramite il rivenditore, si prega di contattare l'assistenza clienti HORI.

Per l'assistenza clienti in Nord America e America Latina, utilizza il nostro modulo di assistenza clienti: <https://stores.horiusa.com/support/>



Per l'assistenza clienti in Europa, inviare un'e-mail a info@horiuk.com

Informazioni sulla garanzia:

Per il Nord America, l'America Latina e l'Australia : <https://stores.horiusa.com/policies/>



Per l'Europa e il Medio Oriente : <https://hori.co.uk/policies/>

l'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza nessun preavviso.

HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© Nintendo. Nintendo Switch è un marchio registrato di Nintendo.