

7-biegowa skrzynia manualna HORI
for Windows® PC and HORI Force Feedback Racing Wheel DLX

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.
Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.



Spis Treści

I Konfiguracja Produktu	2
I Przestroga	3
I Zawartość	3
I Platforma	4
I Układ i Funkcje	5
I Konfigurowanie	6-7
• Podczas montażu 7-biegowej skrzyni manualnej	
• Mocowanie do podstawki kierownicy	
I Zmiana Trybu	8
I Wymiana Gałki Skrzyni Biegów	9
I Aplikacja [HORI Device Manager Vol.2] ·	9
• Pobierz Aplikację	
I Główne Funkcje	9

Konfiguracja Produktu


1 Przymocować moduł do biurka lub innej płaskiej powierzchni.

Podczas montażu 7-biegowej skrzyni manualnej

⇒ p.6


Mocowanie do podstawki kierownicy

⇒ p.7

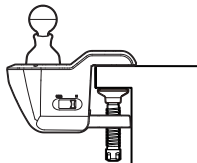


2 Podłączyć przewody.

*Do użytku z komputerem

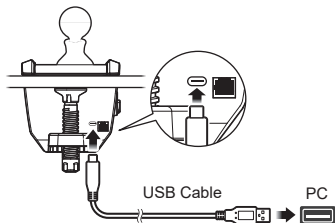

Do użytku z konsolą XboxSeriesX|S, XboxOne

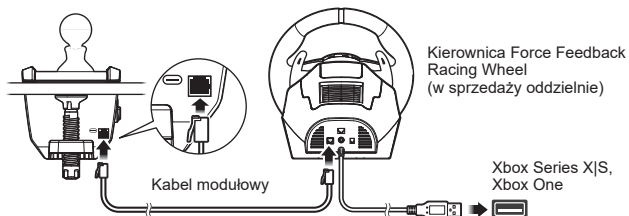



Przeostoga

**Rodzice / opiekunowie:
Należy uważnie przeczytać poniższe informacje.**

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie należy używać produktu z hubem USB. Produkt może nie działać poprawnie.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Przewodów nie należy wkładać do gniazd.
- Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

Zawartość




Skrynia biegów × 1




Śruba × 1



Instrukcja obsługi × 1



Przewód USB
(USB-A do USB-C™) × 1



Kabel modułowy × 1



Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi sprzętu. Sprawdź, czy oprogramowanie konsoli jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

Xbox Series X|S / Xbox One*

*Kierownica HORI Force Feedback Racing Wheel DLX dla konsoli Xbox Series X|S i Xbox One (sprzedawana osobno) musi być używana z Xbox Series X|S i Xbox One

PC (DirectInput)

Obsługiwany system operacyjny	Windows® 11 / 10
Sposób wejścia	Direct Input*
Wymagania systemowe	Port USB Type-A

*Działa jako kontroler komputera przy użyciu biblioteki DirectInput. Produkt nie obsługuje biblioteki XInput.



◀ Kompatybilne kierownice do komputerów





<https://hori.co.uk/hpc-042U/compatibility/>



◀ Sprawdź link, aby uzyskać najnowszą instrukcję z procedurą podłączania urządzenia:



<https://hori.co.uk/hpc-042U/manual/>

Układ i Funkcje

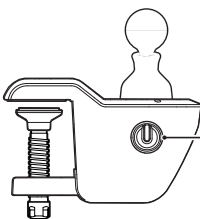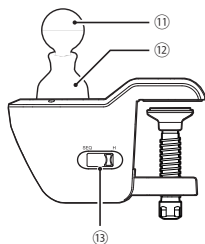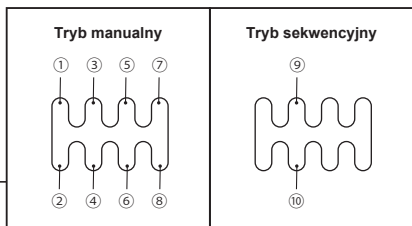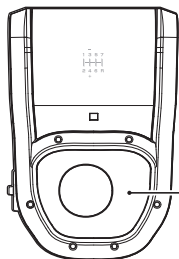

Pokręto regulacji oporu przeliczania


Opór dźwigni skrzyni biegów można regulować pokrętem.

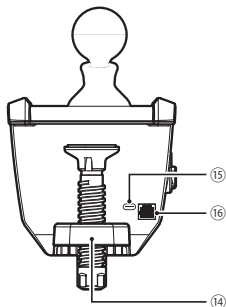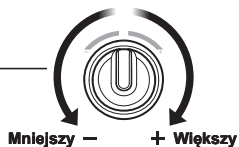

① ...	[XBOX] 1. Bieg	[PC] Przycisk 1
② ...	[XBOX] 2. Bieg	[PC] Przycisk 2
③ ...	[XBOX] 3. Bieg	[PC] Przycisk 3
④ ...	[XBOX] 4. Bieg	[PC] Przycisk 4
⑤ ...	[XBOX] 5. Bieg	[PC] Przycisk 5
⑥ ...	[XBOX] 6. Bieg	[PC] Przycisk 6
⑦ ...	[XBOX] 7. Bieg	[PC] Przycisk 7
⑧ ...	[XBOX] Wsteczny	[PC] Przycisk 8
⑨ ...	[XBOX] Przycisk LB	[PC] Przycisk 9
⑩ ...	[XBOX] Przycisk RB	[PC] Przycisk 10
⑪ ...	Gałka Skrzyni Biegów	
⑫ ...	Drażek Zmiany Biegów	
⑬ ...	Przełącznik Zmiany Trybu	
⑭ ...	Zacisk	
⑮ ...	USB-C™	
⑯ ...	Złącze Modułowe	

Podczas montażu 7-biegowej skrzyni manualnej

Wymagana płaska, twarda powierzchnia (np. stół).

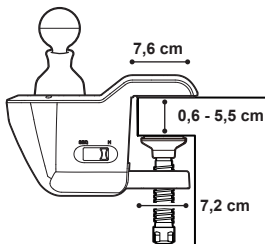

Przeczytać przed skonfigurowaniem.

- ⚠ Dokręcić zacisk śrubą do podstawy Skrzynia biegów.
- ⚠ Ostrożnie zdejmować z mebli, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub uszkodzeniu produktu.
- ⊘ Nie podłączać do niestabilnych powierzchni, jak przedstawiono na schemacie poniżej.



Nierówna



Za gruba



Płytki uchwyt zaciskowy




Cienka lub miękka




Delikatna (np. szkło)

1 Przełożyć trzonek zacisku przez Śrubą.

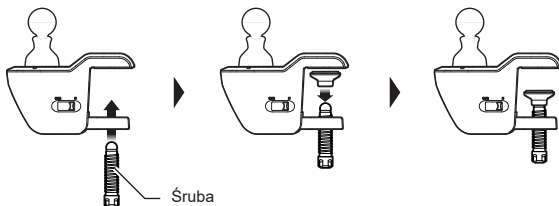


2 Umieścić zacisk tak, aby stykał się z powierzchnią montażową.

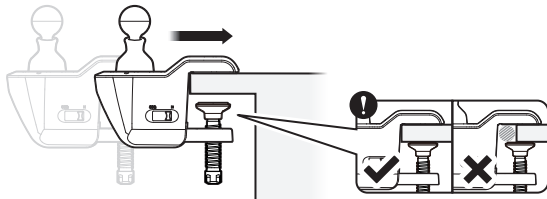

2


Obróć śrubę w prawo, jednocześnie podpierając moduł, i mocno dokręć.

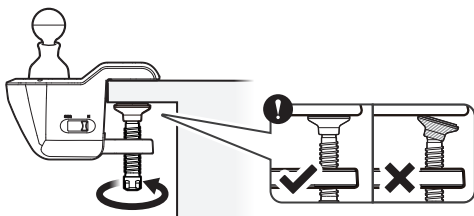

Mocowanie do podstawki kierownicy


- Wymagane śruby M6, klucz sześciokątny i podstawa Racing Wheel.
- Śruby M6, klucz sześciokątny i podstawa Racing Wheel nie są dołączone do tego produktu.

Wkręć śruby M6 w otwory u dołu skrzyni biegów.

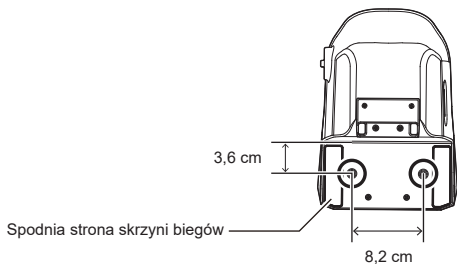


Śruby M6

Użycie śrub o długości przekraczającej niżej podane wartości może prowadzić do uszkodzenia produktu.

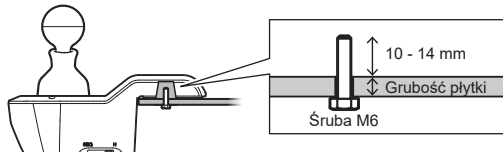


Zmiana Trybu

Przełącznik zmiany trybu umożliwia przełączenie między manualną a sekwencyjną zmianą biegów.

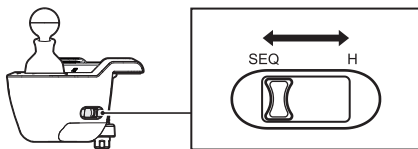


Tryb manualny

Manualna zmiana biegów od 1 do 7 i R (wsteczny).

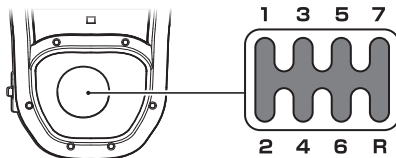

Tryb sekwencyjny

Umożliwia sekwencyjną zmianę biegów do przodu i do tyłu.

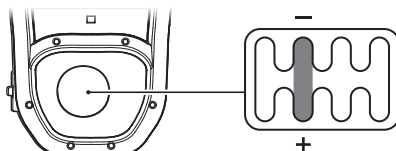


Przed przełączeniem w tryb SEQ upewnij się, że dźwignia jest w pozycji neutralnej.



Wymiana Gałki Skrzyni Biegów

Gałkę skrzyni biegów można zdemontować i zastąpić gałką skrzyni biegów w poniższym rozmiarze.

Rozmiar śruby: M8
Długość śruby: do 28 mm

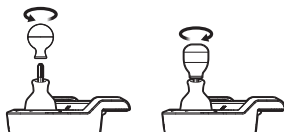

! Nie montować gałki skrzyni biegów na śrubę dłuższą niż 28 mm. Dźwignia skrzyni biegów może nie poruszać się prawidłowo.

Pamiętaj, aby używać tego Gałka skrzyni biegów tylko z kompatybilnymi urządzeniami. Nie bierzemy odpowiedzialności za żadne uszkodzenia ani wypadki spowodowane użyciem go z niekompatybilnymi urządzeniami.

Aplikacja [HORI Device Manager Vol.2]

Spersonalizuj różne funkcje i wypróbuj ustawienia w aplikacji towarzyszącej.

Pobierz Alikację

<https://hori.co.uk/hpc-042U/app/>

Obsługiwany system operacyjny	Windows® 11 / 10
Wymagania systemowe	Port USB-A, połączenie internetowe

Główne Funkcje

Wymiary zewnętrzne	: Szer. 15 × gł. 24 × wys. 23 cm
Masa	: 1,3 kg
Długość przewodu	: Przewód USB (USB-A do USB-C™) 2 m Kabel modułowy 1,5 m
Grubość powierzchni montażowej	: 0,6 cm - 5,5 cm

Więcej informacji znajduje się na stronie

<https://hori.co.uk/hpc-042U/>



UWAGA:

Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do używania sprzętu.

INFORMACJA OD FCC

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Działanie urządzenia musi spełniać dwa warunki: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane ani używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym firma Hori oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Dla Wielkiej Brytanii: Niniejszym firma Hori oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami ustawowymi.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na jakimkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych.



Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego roku od pierwotnej daty zakupu. Jeśli zgłoszenie gwarancyjne nie może zostać rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI.

W Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej prosimy o kontakt za pomocą formularza obsługi klienta:

<https://stores.horiusa.com/contact-us/>

W Europie prosimy o kontakt pod adresem info@horiuk.com

Informacje o gwarancji:

<https://stores.horiusa.com/policies/>

-
- To nie jest bezprzewodowy produkt.
 - Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
 - Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
 - USB-C jest zarejestrowanym znakiem towarowym USB Implementers Forum.
 - Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.
 - Wszelkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.