

Manual de instruções

Obrigado por ter adquirido este produto.
Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções.

*Confirme se a Nintendo Switch™ está atualizada com o software do sistema mais recente.

*Este produto não é compatível com as seguintes funcionalidades:

· Câmera de infravermelhos · Vibração HD · NFC

*APENAS ligação sem fios (não é compatível quando ligado com fios).

Aviso



Caution Para pais/tutores, ler com atenção

- This product contains small parts. Keep it away from children under 3 years old.
- Não aplique impactos fortes a este produto.
- Se o produto precisar de ser limpo, utilize um pano suave e seco. Não utilize quaisquer agentes químicos, como benzeno ou diluente.

Como ligar * Não pode ser emparelhado usando um cabo USB



1. Selecione [Controladores]
→ [Alterar punho/ordem]
a partir do menu HOME.

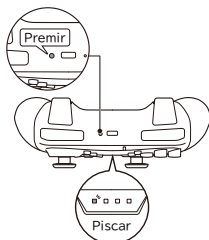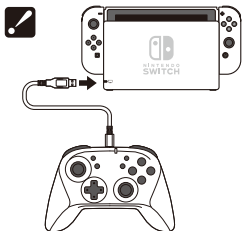

2. Prima e mantenha premido o botão Sync durante, pelo menos, dois segundos.


*Agora o controlador emparelhará automaticamente com esta consola Nintendo Switch.

- Se o nível da bateria estiver baixo, ligue o controlador à Nintendo Switch Dock através da ligação USB.
- Não pode ser emparelhado usando um cabo USB.
- Prima qualquer botão para usar o produto (exceto manípulo L, botão analógico L, manípulo R e botão analógico R)
- Deve ser emparelhado com cada Nintendo Switch separadamente.
- Não é compatível com a funcionalidade "Encontrar controladores" da Nintendo Switch.
- Não toque no manípulo L ou no manípulo R enquanto emparelha ou volta a ligar.

Conteúdo



Controlador × 1



Cabo USB (TypeC) × 1




Instruction Manual × 1



Compatibilidade

Nintendo Switch *Não é compatível com PC

Disposição

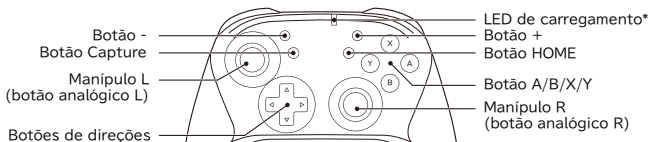

*Durante a carga : o LED acende-se
Totalmente carregado : o LED apaga-se
Bateria fraca : o LED pisca

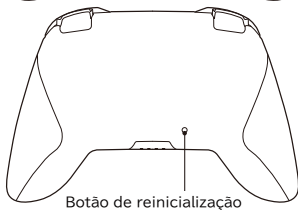

Como carregar

1. Ligue o adaptador de CA da Nintendo Switch à Nintendo Switch Dock.
2. Ligue a Wireless Pad à Nintendo Switch Dock através do cabo USB (TypeC).


Também pode ser carregada enquanto:

- A Nintendo Switch não está ligada à estação de carregamento.
- A Nintendo Switch está no modo de hibernação ou desligada.



Resolução de problemas

- O controlador não responde.
→A bateria pode estar fraca. Carregue devidamente o controlador.
- O controlador não recebe carga, não responde com a carga completa ou reage sozinho.
→Use um objeto fino para pressionar o botão de reinicialização no lado inferior do controlador para reinicializar e volte a ligar o controlador. Se o problema ainda persistir, contacte o apoio ao cliente da HORI.
- * Os manípulos L/R, o acelerómetro e o sensor giroscópico não podem ser ajustados.

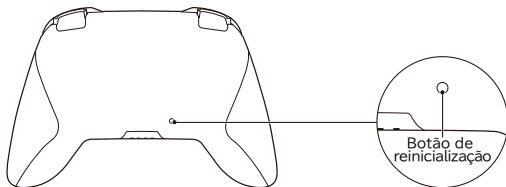

Especificação

Tamanho	: L 16,2 × P 5,8 × A 10,8 cm
Peso	: 170 g
Sensor	: Acelerómetro / sensor giroscópico
Método de ligação	: Bluetooth® 5.0

Sobre interferência em sistemas sem fios

Este produto utiliza uma banda de frequência de 2,4 GHz.

Outros dispositivos sem fios podem utilizar a mesma banda de frequência.

Para evitar interferências de rádio com outros dispositivos sem fios.

1. Confirme que não estão a ser utilizados outros dispositivos sem fios nas proximidades.
2. No caso improvável de ocorrer interferência de rádio entre este produto e outros dispositivos sem fios, altere a área em que este produto é usado ou desligue o outro dispositivo sem fios.

Sobre a bateria

Se as baterias verterem, não toque no ácido com as mãos desprotegidas.

Não coloque este produto perto de fontes de calor nem o deixe sob luz solar direta.

A duração da bateria interna pode esgotar-se com o tempo.

Recarregue a bateria pelo menos uma vez por ano para manter a função, mesmo que não tenha sido utilizada durante um período prolongado.



As baterias de polímero de lítio são recursos recicláveis.

Li-ion 00

A função normal do produto pode ser perturbada por interferência eletromagnética forte.

Caso isso aconteça, reinicie o produto para retomar o funcionamento normal seguindo o manual de instruções (Como ligar).

Caso a função não seja retomada, desloque-se para uma área que não registre interferência eletromagnética para utilizar o produto.

INFORMAÇÃO DE DESCARTE DE PRODUTOS

Onde vir este símbolo em qualquer dos nossos produtos elétricos ou embalagens, indica que o produto elétrico relevante ou bateria não deve ser descartado como lixo doméstico comum na Europa.

Para assegurar o tratamento de resíduos correto do produto e da bateria, elimine-os de acordo com as leis locais ou requisitos para descarte de equipamentos elétricos ou baterias aplicáveis. Ao fazê-lo, ajudará a preservar recursos naturais e melhorar padrões de proteção ambiental no tratamento e descarte de resíduos elétricos. Apenas aplicável a países da UE.



INFORMAÇÃO DA FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

NOTA:

este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram estabelecidos para proteger de forma razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. No entanto, não é garantido que a interferência não ocorra numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de sinais de rádio ou televisão, que pode ser identificada ligando e desligando o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou desloque a antena recetora.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento numa tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

US

Garantia

A HORI garante ao comprador original que o produto adquirido novo na sua embalagem original não tem defeitos materiais e de fabrico por um período de 90 dias a partir da data de compra original. Se a reclamação de garantia não puder ser processada pelo revendedor original, contacte diretamente a HORI através de info@horiusa.com. Visite <http://stores.horiusa.com/policies/> para obter detalhes sobre a garantia.

EU

Garantia

Para todas as reclamações de garantia feitas durante os primeiros 30 dias depois da compra, contacte o revendedor onde a compra original foi feita para obter mais detalhes. Se a reclamação de garantia não puder ser processada pelo revendedor original ou para quaisquer outras questões relativas aos nossos produtos, contacte diretamente a HORI através de info@horiuk.com.

Guarde as informações de contacto para referência futura.

A imagem na embalagem pode ser diferente do produto efetivo.

O fabricante reserva-se o direito de alterar o design ou as especificações do produto sem aviso prévio.

Os cabos não devem ser inseridos em tomadas de parede.

A embalagem deve ser guardada, pois contém informações importantes.

HORI e o logótipo da HORI são marcas registadas da HORI.