

# Fighting Stick Mini

pour console PlayStation®5, console PlayStation®4 et Windows® PC\*

## Mode d'emploi

Nous vous remercions pour votre achat.

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation.

Après avoir lu le mode d'emploi, veuillez le conserver à portée de main pour toute future référence.

\*Compatibilité PC non-testée, ni assurée par Sony Interactive Entertainment.



### Table des matières


Attention .....	2
Contenu .....	3
Compatibilité .....	3
Caractéristiques principales .....	4
Méthode de Connexion .....	5
Dépannage .....	6
Caractéristiques principales .....	7




## **Attention    Aux Parents / Tuteurs, Veuillez lire attentivement**

- Long cordon. Risque d'étranglement. Ne convient pas aux enfants de moins 3 ans.
- Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants ou des nourrissons.
- Veillez à ne pas laisser le produit dans les lieux humides et poussiéreux.
- N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
- Ne mouillez pas ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur et ne le laissez pas sous la lumière directe du soleil pour une période prolongée. Une surchauffe risque entraîner un dysfonctionnement.
- Ne pas utiliser ce produit avec un multi-adaptateur USB ou une extension USB. Le produit risque de ne pas fonctionner correctement.
- Veuillez ne pas insérer la prise USB dans la prise de courant.
- Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
- N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- Évitez de tirer ou courber le câble du produit.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Si le produit à besoin d'être nettoyé veuillez seulement utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser un agent chimique comme le benzène ou du diluant.
- L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
- Veuillez conserver ce manuel pour toute future référence.
- Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Méthode de Connexion). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

## Contenu

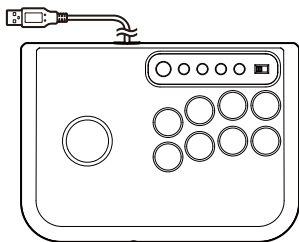

Manette × 1

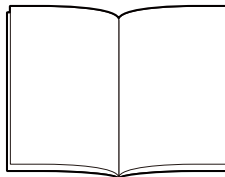

Mode d'emploi × 1

## Compatibilité

### Console PlayStation®5, console PlayStation®4

#### Important

Avant tout emploi avec votre console, veuillez lire attentivement les instructions fournies.  
Veuillez vérifier que votre console est mise à jour.


Une connexion Internet est requise pour mettre à jour la console avec le dernier logiciel système.

#### PC\*

\*Compatibilité PC non testée, ni assurée par Sony Interactive Entertainment.

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows®11 / 10	
Méthode de saisie	XInput	✓
	DirectInput	✗
Configuration système	USB-A Port	

## Caractéristiques principales

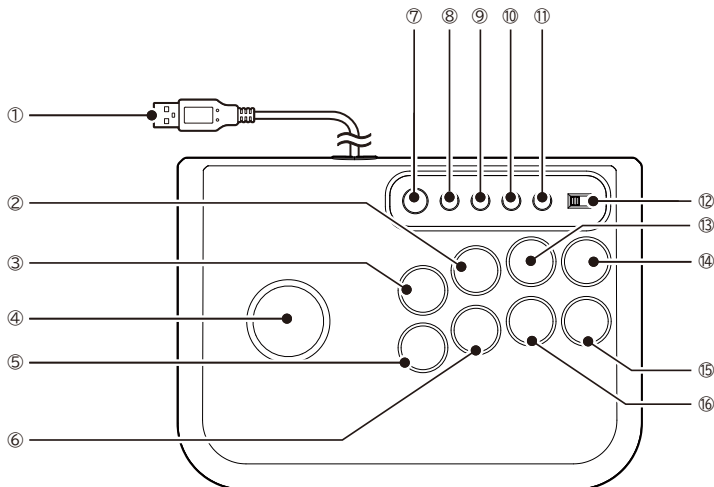

① ... Port USB Type-A	⑨ ... [PS5 <sup>®</sup> ] Touche  (Options) [PC] Touche START
② ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ]  Touche [PC] Touche Y	[PS4 <sup>™</sup> ] Touche OPTIONS
③ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ]  Touche [PC] Touche X	⑩ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ] Touche L3 [PC] Touche stick gauche
④ ... Joystick (Touches directionnelles)	⑪ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ] Touche R3 [PC] Touche stick droite
⑤ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ]  Touche [PC] Touche A	⑫ ... Interrupteur de plateforme
⑥ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ]  Touche [PC] Touche B	⑬ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ] Touche R1 [PC] Touche RB
⑦ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ] Touche  (PS) [PC] Touche GUIDE	⑭ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ] Touche L1 [PC] Touche LB
⑧ ... [PS5 <sup>®</sup> ] Touche  (Création) [PC] Touche Précédent	⑮ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ] Touche L2 [PC] Touche LT
[PS4 <sup>™</sup> ] Touche SHARE	⑯ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4 <sup>™</sup> ] Touche R2 [PC] Touche RT

### Attention

- Le démarrage de la console ne peut pas être exécuté avec la touche (PS).
- Il n'est pas possible de sortir du mode veille (console PS5<sup>®</sup>) ou du mode standby (console PS4<sup>™</sup>) en utilisant la touche (PS).
- N'appuyez sur aucune touche, interrupteur de plateforme ou levier lorsque vous sortez du mode veille (console PS5<sup>®</sup>) ou du mode standby (console PS4<sup>™</sup>).


La manette ne dispose pas des fonctionnalités suivantes:

- Gâchettes adaptatives • Fonction de détection de mouvements • Fonction de vibration • Joystick gauche • Joystick droit
- Pavé tactile • Touche pavé tactile • Microphone • Haut-parleur • Barre lumineuse • Indicateur de joueur • Sortie casque

# Méthode de Connexion

1


Sélectionnez l'interrupteur de changement de mode appropriée.

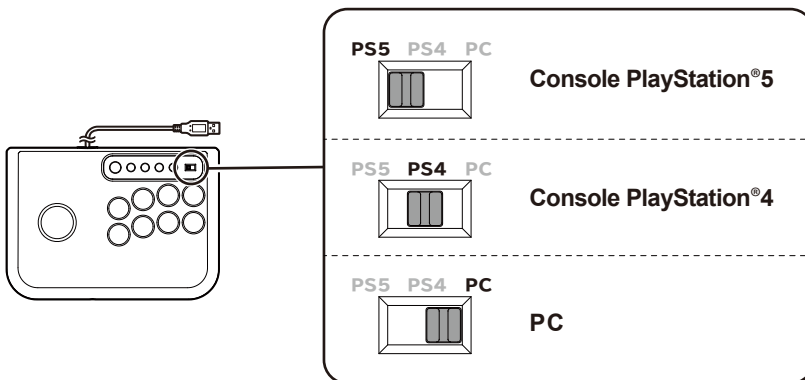

2


Branchez le produit via le port USB.

- Veuillez ne pas toucher de touches, d'interrupteurs ou le levier pendant le branchement au port USB.

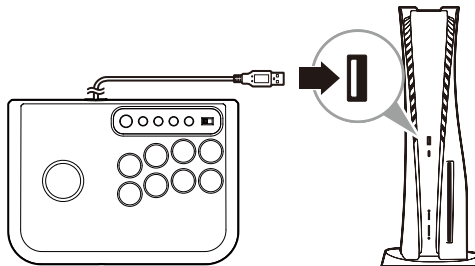

3

Appuyez sur la touche  (PS).

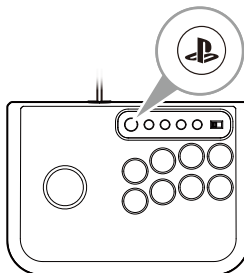


# Dépannage

Si ce produit ne fonctionne pas comme souhaité, veuillez suivre les conseils de dépannage suivants :

## ① Appuyer sur la touche p (PS) n'allume pas la console

Appuyer sur la touche  (PS) n'allumera pas la console. Veuillez allumer la console normalement avant utilisation.



**Pour la console PlayStation®5 :** Appuyez sur la touche alimentation de la PlayStation®5 ou appuyez sur la touche  (PS) de la manette sans fil DualSense™ qui est branchée à la console.

**Pour la console PlayStation®4 :** Appuyez sur la touche alimentation de la PlayStation®4 ou appuyez sur la touche  (PS) de la manette sans fil DUALSHOCK®4 qui est branchée à la console.

## ② La manette fonctionne sur l'écran Home mais pas en jeu

La manette ne fonctionnera pas sur console si vous vous connectez avec un compte différent que celui que vous avez sélectionné au démarrage du jeu. Veuillez vous connecter avec la manette du même compte que celui utilisé pour démarrer le jeu. Veuillez noter que ce produit fonctionnera pas avec certains titres de jeu pour console.

## ③ Le produit ne répond plus après avoir allumé la console en appuyant sur la touche (PS) de la manette sans fil DualSense™ ou de la manette sans fil DUALSHOCK®4.

Si la console est allumée avec la touche  (PS) de la manette sans fil DualSense™ ou de la manette sans fil DUALSHOCK®4, assurez-vous de vous connecter à l'aide de la manette sans fil DualSense™ ou de la manette sans fil DUALSHOCK®4. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  (PS) du produit pour vous connecter avec le produit.

## ④ Interrupteur de plateforme ne fonctionne pas correctement

Vérifiez que l'interrupteur est placé sur l'option correcte. Veuillez vérifier l'interrupteur de mode. Lorsque vous utilisez la console, changez la sélection sur « PS5 » ou « PS4 » en fonction de la console. Réglez l'interrupteur de plateforme AVANT de brancher le produit à la console. Ce produit risque de ne pas fonctionner correctement si la position de l'interrupteur est changée pendant son utilisation. Ce mode d'emploi est centré sur une utilisation pour console, mais ce produit peut également être utilisé sur un PC en suivant les mêmes instructions.

## ⑤ La manette ne répond pas même lorsque que la touche (PS) est appuyé

Veuillez vérifier que l'interrupteur de mode est sur le hardware adéquat. (cf. "Méthode de Connexion" p.5)

- Veuillez vérifier que votre console est mise à jour.

- La manette ne fonctionnera pas sur console si vous vous connectez avec un compte différent que celui que vous avez sélectionné au démarrage du jeu. Veuillez vous connecter avec la manette du même compte que celui utilisé pour démarrer le jeu.

**Pour la console PlayStation®5 :** Utilisez la manette sans fil DualSense™ pour la configuration initiale de la console.

**Pour la console PlayStation®4 :** Utilisez la manette sans fil DUALSHOCK®4 pour la configuration initiale de la console.

## Caractéristiques principales

Dimensions externes (Lever Compris) : L 21 cm × l 15 cm × H 8,7 cm

Poids : 500 g

Longueur du câble : 2,5 m

Type de connexion : Port USB-A

**Pour plus d'informations veuillez visiter le site internet :**

<https://hori.co.uk/spf-038U/>



### AVERTISSEMENT:

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

La FCC souhaite vous informer des points suivants

Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions: (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

### REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de class B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de conformité UE simplifiée

HORI déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Pour le Royaume Uni : Par la présente, HORI déclare que ce produit est conforme aux exigences légales pertinentes.

L'intégralité du texte de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

## INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales.

La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains.



HORI garantit à l'acheteur d'origine que notre produit acheté neuf dans son emballage d'origine est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine. Si la demande de garantie ne peut pas être traitée par le revendeur d'origine, veuillez contacter le service client HORI.

Pour contacter le support client en Amérique du Nord et en Amérique latine, veuillez utiliser notre formulaire de support client : <https://stores.horiusa.com/contact-us/>

Pour contacter le support client en Europe, veuillez envoyer un e-mail à [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)

Informations sur la garantie :  
<https://stores.horiusa.com/policies/>

Le produit réel peut différer de l'image.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

« PS », « PlayStation », « PS5 », « PS4 », « DualSense », et « DUALSHOCK » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué et distribué sous licence de Sony Interactive Entertainment Inc. ou de ses sociétés affiliées.

HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.