

# Fighting Stick Mini

voor PlayStation®5-consoles, PlayStation®4-consoles, en Windows® PC\*

## Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van dit product.

Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.

Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

\*Pc-compatibiliteit niet getest en ook niet onderschreven door Sony Interactive Entertainment.

### Inhoudsopgave


Let op .....	2
Inhoud .....	3
Platform .....	3
Indeling en kenmerken .....	4
Aansluiten .....	5
Problemen oplossen .....	6
Specificaties .....	7




## Let op

**Ouders / verzorgers:  
lees de volgende informatie aandachtig door.**

- Lang snoer. Wurgingsgevaar. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van zuigelingen en peuters.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of laat het niet gedurende een lange periode in direct zonlicht staan. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Gebruik dit product niet met een USB-hub. Het product werkt dan mogelijk niet goed.
- Sluit de USB-stekker niet aan op uitgangen.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten. In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.

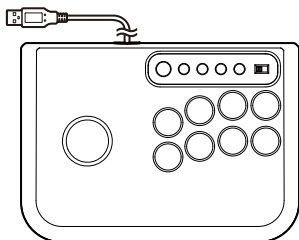

Controller × 1

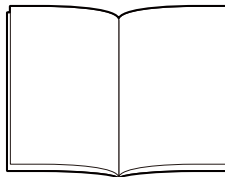

Gebruiksaanwijzing × 1

## Platform

# PlayStation®5-console, PlayStation®4-console

### Belangrijk

Lees de bijgevoegde instructies zorgvuldig door voordat u dit product met uw console gebruikt. Zorg ervoor dat de console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.


Er is een internetverbinding vereist om de systeemsoftware van de console bij te werken.

## PC \*

\*Pc-compatibiliteit niet getest en ook niet onderschreven door Sony Interactive Entertainment.

Ondersteund besturingssysteem	Windows®11 / 10	
Invoermethode	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systeemvereisten	USB-A-aansluiting	

## Indeling en kenmerken

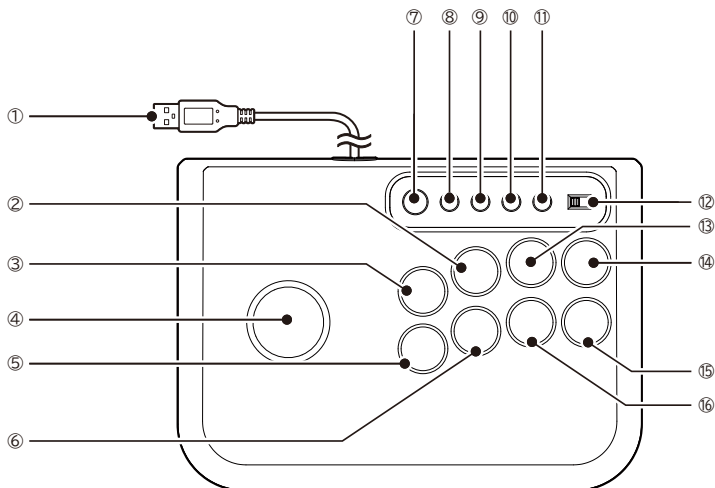

① ... USB-A-aansluiting		
② ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] △-toets	[PC] Y-toets	
③ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] □-toets	[PC] X-toets	
④ ... Joystick (richtingstoetsen)		
⑤ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] X-toets	[PC] A-toets	
⑥ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] O-toets	[PC] B-toets	
⑦ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] ⊕ (PS)-toets	[PC] GUIDE-toets	
⑧ ... [PS5 <sup>®</sup> ] ⌵ (Maak)-toets	[PC] Back-knop	
[PS4™] SHARE-toets		
	⑨ ... [PS5 <sup>®</sup> ] ≡ (Options)-toets	[PC] START-toets
	[PS4™] OPTIONS-toets	
	⑩ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] L3-toets	[PC] Linker-stick-toets
	⑪ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] R3-toets	[PC] Rechter joystick-toets
	⑫ ... Hardwarematige schakelaar	
	⑬ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] R1-toets	[PC] RB-toets
	⑭ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] L1-toets	[PC] LB-toets
	⑮ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] L2-toets	[PC] LT-toets
	⑯ ... [PS5 <sup>®</sup> , PS4™] R2-toets	[PC] RT-toets

### Let op


- De console kan niet worden ingeschakeld met de ⊕ (PS)-toets.
- De ⊕ (PS)-toets kan niet worden gebruikt om terug te keren uit de rustmodus (PS5<sup>®</sup>-consoles) of de stand-bymodus (PS4™-consoles).
- Druk niet op toetsen, schakelaars of de joystick wanneer u terugkeert uit de rustmodus (PS5<sup>®</sup>-consoles) of de stand-bymodus (PS4™-consoles). Stand-bymodus console.

Beschikt niet over de volgende functies:

- Adaptieve triggers
- Bewegingssensorfunctie
- Trielfunctie
- Linker joystick
- Rechter joystick
- Touchpad
- Touchpad-toets
- Microfoon
- Luidspreker
- Lichtbalk
- Spelerindicator
- Headset-aansluiting


# Aansluiten

- 1 Zet de hardwareschakelaar op de gewenste stand.

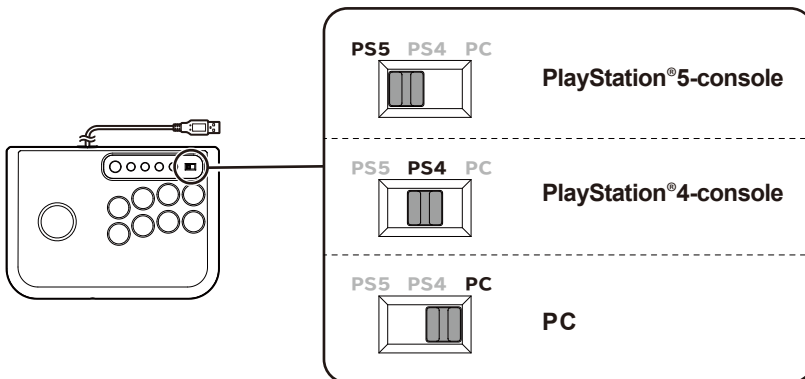


- 2 Sluit de kabel aan op het apparaat.

- Sluit de USB-kabel niet aan terwijl u op toetsen of schakelaars drukt of de joystick beweegt.

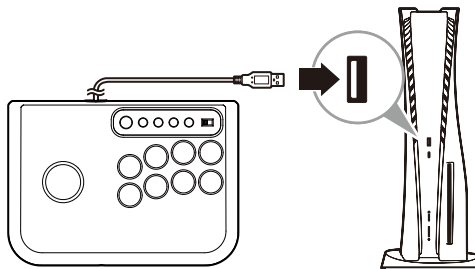

- 3 Druk op de  (PS)-toets.

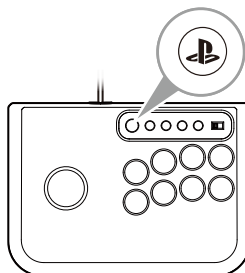



# Problemen oplossen

Als dit product niet naar wens functioneert, controleer dan het volgende:

## ① Als u op de PS-toets drukt, wordt de console niet ingeschakeld

U kunt de console niet aanzetten door op de  (PS)-toets te drukken. Zet de console aan zoals u normaal gesproken zou doen.


**Voor de PlayStation®5-console :** Druk op de activeringstoets op de PlayStation®5-console of druk op de  (PS)-toets op de DualSense™ draadloze controller die aan de console is gekoppeld.

**Voor de PlayStation®4-console :** Druk op de activeringstoets op de PlayStation®4-console of druk op de  (PS)-toets op de DUALSHOCK®4 draadloze controller die aan de console is gekoppeld.

## ② (PS)-toets reageert niet tijdens het spelen

Op de console werkt de controller niet als u zich aanmeldt met een ander account dan het account dat was geselecteerd bij het starten van de software. Meld u aan met de controller bij hetzelfde account dat werd gebruikt om de software te starten. Let op, dit product werkt mogelijk niet met bepaalde consolesoftware.

## ③ Het product reageert niet na het inschakelen van de console door op de (PS)-toets te drukken op de DualSense™ draadloze controller of de DUALSHOCK®4 draadloze controller

Als de console wordt ingeschakeld met de  (PS)-toets op de DualSense® draadloze controller of DUALSHOCK®4 draadloze controller, zorg er dan voor dat u zich aanmeldt via de DualSense® draadloze controller of DUALSHOCK®4 draadloze controller. touchscreen, Druk op het beginscherm op de  (PS)-toets van het product om u aan te melden.

## ④ Hardwareschakelaar werken niet goed

Controleer de hardwareschakelaar. Als u de console gebruikt, zet de schakelaar dan op respectievelijk 'PS5' of 'PS4'. Stel de hardwareschakelaar in voordat u deze op de console aansluit. Het product werkt mogelijk niet goed als u de schakelaar wijzigt terwijl deze op de console is aangesloten.

Deze gebruikershandleiding is gericht op het gebruik met console, maar dit product kan volgens dezelfde instructies ook op een PC worden gebruikt.

## ⑤ De controller reageert niet, zelfs niet als de (PS)-toets wordt ingedrukt

Zorg ervoor dat de schakelaar voor het selecteren van het apparaat is ingesteld op het juiste apparaat. (Zie 'Verbinden' op pag. 5)

- Zorg ervoor dat de console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.

- Op de console werkt de controller niet als u zich aanmeldt met een ander account dan het account dat was geselecteerd bij het starten van de software. Meld u aan met de controller bij hetzelfde account dat werd gebruikt om de software te starten.

**Voor de PlayStation®5-console :** Gebruik de DualSense™ draadloze controller om de console in te stellen.

**Voor de PlayStation®4-console :** Gebruik de draadloze controller(DUALSHOCK®4)om de console in te stellen.

# Specificaties

Externe afmetingen (Inclusief joystick)	: B 21 × D 15 × H 8,7 cm
Gewicht	: 500 g
Kabellengte	: 2,5 m
Type aansluiting	: USB-A-aansluiting

## Ga naar deze website voor meer informatie:

<https://hori.co.uk/spf-038U/>



### OPGELET:

Wijzigingen of aanpassingen die de partij verantwoordelijk voor naleving niet uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, kan de machtiging van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, tenietdoen.

### DE FCC WILT DAT U HET VOLGENDE WEET

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

### OPMERKING:

deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstantenne.
- Vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Aansluiten van het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

### Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

### Voor het VK:

hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

## PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.



HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI.

Gebruik voor klantenservice in Noord- en Latijns-Amerika ons klantenserviceformulier:  
<https://stores.horiusa.com/contact-us/>

Stuur voor klantenservice in Europa een e-mail naar [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)

Garantie-informatie:  
<https://stores.horiusa.com/policies/>

De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" en "DUALSHOCK" zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Vervaardigd en gedistribueerd onder licentie van Sony Interactive Entertainment, of gelieerden.

HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.