

Wireless Fighting Commander OCTA Pro

voor PlayStation®5-consoles, Windows PC

Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van dit product.

Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.

Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

*Pc-compatibiliteit niet getest en ook niet onderschreven door Sony Interactive Entertainment.



Inhoudsopgave

Let op	2	Profiel	10
Inhoud	3	Vergrendelingsfunctie	10
Platform	3	Hoofdtelefoon / microfoonaansluiting	10
Indeling en kenmerken	4	Microfoon aan / uit	11
Aansluiten	5-7	App [HORI Device Manager Vol.2]	11
Verwisselbare D-Pads	7	Problemen oplossen	11-13
Opladen	7	Betreffende draadloze interferentie	13
Modus toewijzen	8	Over de batterij	13
Gevoeligheid van de richtingstoetsen instellen	9	Specificaties	14-15



Let op

Ouders / verzorgers: lees de volgende informatie aandachtig door.

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Gebruik dit product bij een kamertemperatuur van 0-40 °C.
- Houd dit product uit de buurt van zuigelingen en peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of laat het niet gedurende een lange periode in direct zonlicht staan. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Gebruik dit product niet met een USB-hub of verlengsnoer. Mogelijk werkt het product dan niet goed.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Trek niet aan de kabel om de regelaar los te koppelen van de console. Hierdoor kan de kabel breken of beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat uw voet niet vast komt te zitten in de kabel. Dit kan lichamelijk letsel of schade aan de kabel veroorzaken.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten. In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.


Inhoud



Controller × 1



Ontvanger × 1



USB-kabel
(USB-C™ naar
USB-C™) × 1



Gebruiksaanwijzing × 1



Verwisselbare D-Pads

- 1 Breed kruistype (standaard aangesloten op de controller)
- 2 Vlak kruistype
- 3 Kruistype

Platform

PlayStation®5-console*

Note:

- Wanneer u afspeelt op PlayStation®4-console, gebruik dan de bedrade modus. De controller is niet compatibel met de draadloze modus op PS4®-console.
- De Fighting Commander OCTA Pro wordt geleverd met een USB-C-naar-USB-C-gegevenskabel meegeleverd voor PlayStation®5-console. PS4®-console heeft echter wel een USB-C™-naar-USB-A-gegevenskabel nodig voor bedrade weergave. Wanneer u de controller gebruikt met PS4®-console in bedrade modus, gebruik dan een USB-C-naar USB-A-gegevenskabel zoals HORI SPF-015U USB-oplaadkabel voor PS5®-console (los verkrijgbaar)

Belangrijk

Lees voordat u dit product gebruikt de gebruiksaanwijzingen voor de software en de consolehardware waarmee u het gaat gebruiken. Zorg ervoor dat de console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.

Er is een internetverbinding vereist om de systeemsoftware van de PS5®-console en PS4®-console bij te werken.

Deze gebruikershandleiding is gericht op het gebruik met console, maar dit product kan volgens dezelfde instructies ook op een PC worden gebruikt.

HORI heeft draadloze tests uitgevoerd en dit product geverifieerd met de PS5® CFI-1000 & CFI-2000 & CFI-7000-serie. Als er een probleem is met de draadloze connectiviteit, is er een probleem met de HORI-controller.

Neem contact op met de HORI-klantenservice voor hulp.

Voor de PlayStation®5 CFI-1000 -serie raden we u aan om de ontvanger van dit product te plaatsen in de USB-poort van de PS5®-console aan de voorkant.


Ter referentie: <https://www.playstation.com/nl-nl/support/hardware/ps5-usb-ports-guide/>

PC*

*Pc-compatibiliteit niet getest en ook niet onderschreven door Sony Interactive Entertainment.


Ondersteund besturingssysteem	Windows 10 / 11	
Invoermethode	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systeemvereisten	USB-aansluiting (Type-C™)	

Indeling en kenmerken

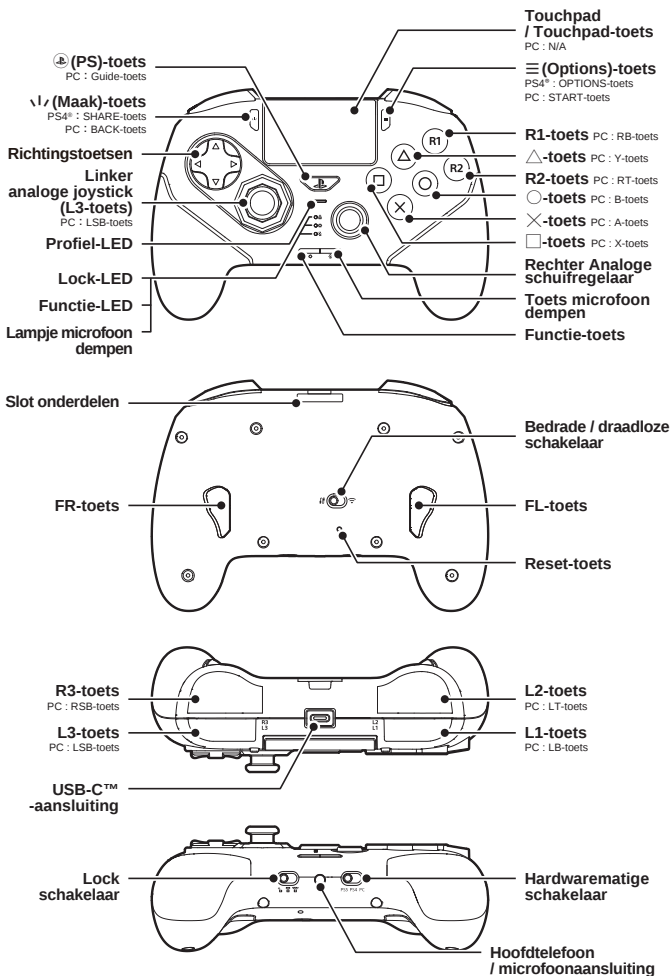

Aansluiten

Zet de schakelaars in de juiste stand.

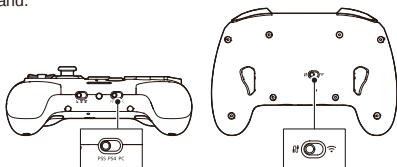

a Hardwarematige schakelaar

Pas aan op basis van de hardware.



PS5 PS4 PC

PlayStation®5
-console



PS5 PS4 PC

PlayStation®4
-console



PS5 PS4 PC

PC

b Bedrade / draadloze schakelaar

U kunt de gewenste modus instellen.



Bedrade modus



Draadloze modus




Bij gebruik van de bedrade modus


1 Deze controller is uitgerust met een kabelvergrendelingsfunctie. Volg de stappen om de controller aan te sluiten met de meegeleverde USB-kabel.
Note:

- Het is mogelijk dat u de kabelvergrendelingsfunctie niet kunt gebruiken met andere kabels dan de gegevenskabel die bij de controller wordt geleverd.

① Trek de vergrendelde onderdelen eruit.

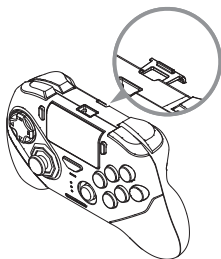


② Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de controller door de kabel aan te sluiten totdat u een klikgeluid hoort.

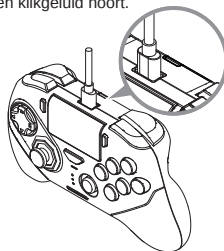

Sluit de andere zijde van de USB-kabel aan op de PS5®-console / PS4®-console / PC, en druk na het inschakelen van de console of PC op de  (PS)-toets op de controller.


Note:

- Sluit de USB-kabel niet aan terwijl u op de toetsen drukt of schakelaars op de controller gebruikt.
- De Fighting Commander OCTA Pro wordt geleverd met een USB-C-naar-USB-C-gegevenskabel meegeleverd voor PS5®. PlayStation®4 heeft echter wel een USB-C-naar-USB-A-gegevenskabel nodig voor bedrade weergave. Wanneer u de controller gebruikt met PS4® in bedrade modus, gebruik dan een USB-C-naar USB-A-gegevenskabel zoals HORI SPF-015U USB-oplaadkabel voor PS5®-console (los verkrijgbaar).

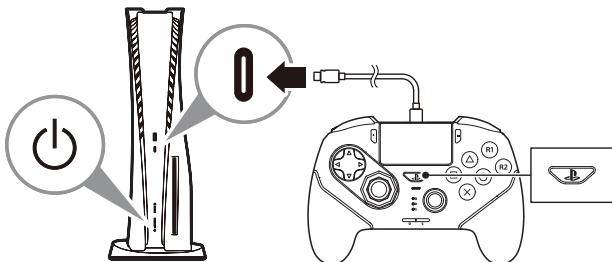

Bij gebruik van de draadloze modus

Sluit de ontvanger aan op de PS5®-console of PC.

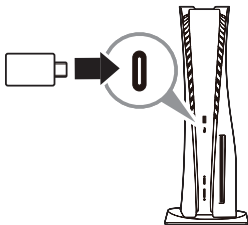


Volg onderstaande instructies om defecten te vermijden.

- Als er meerdere eenheden van dit product zijn aangeschaft, kan elke ontvanger alleen worden gekoppeld met de controller die samen werd geleverd.
- Gebruik dit product niet met een USB-hub of verlengsnoer.
- Sluit de ontvanger niet aan en verwijder hem niet tijdens het spelen.
- Gebruik de controller niet in de volgende scenario's.
 - Bij het aansluiten van de controller op de PS5®-console, PS4®-console of PC.
 - Bij het inschakelen van de PS5®-console, PS4®-console of PC.
 - Bij het ontwaken van de PS5®-console, PS4®-console of PC vanuit de slaapstand.

- 2** Nadat u de console of PC hebt ingeschakeld, drukt u op de (PS)-toets op de controller. Wanneer de controller is aangesloten, knippert de profiel-LED wit.


Als de controller geen verbinding maakt, druk dan tegelijkertijd lang op de (PS)-toets en de aan (maak)-toets totdat de profiel-LED wit knippert.

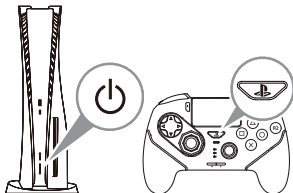

De richtingstoetsen verwisselen


Volg de stappen om de richtingstoetsen naar wens om te wisselen.

- 1** Plaats uw vinger op de zijkant van de richtingstoets en verwijder deze.

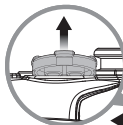

- 2** Steek de gewenste richtingstoets in de sleuf.

-You'll hear a click when the D-Pad is installed correctly.

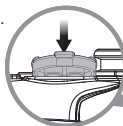


Opladen

Laad dit product op door het aan te sluiten op de USB-C™-ingang op de PS5®-console of PC wanneer de stroom aan staat of in rustmodus.

Nota:

- Wanneer u de controller oplaadt met PS4®, gebruik dan een USB-C™-naar-USB-A-gegevenskabel.

Laadstatus	Geen batterijspanning	Lage batterijspanning	Aan het opladen	Opladen voltooid
Profiel-LED	Lampje uit	Knippert oranje	Knippert traag oranje	Lampje uit



Modus toewijzen

Met deze functie kunt u de functie van knoppen opnieuw toewijzen.

Programmeerbare knoppen

△-toets / ○-toets / ✕-toets / □-toets / R1-toets / R2-toets / R3-toets / L1-toets / L2-toets / L3-toets / FR-toets / FL-toets / Richtingstoetsen (boven / onder / links / rechts) / [PS5®, PS4®] Touchpad-toets / [PC] BACK-toets

Toewijsbare functies

△-toets / ○-toets / ✕-toets / □-toets / R1-toets / R2-toets / R3-toets / L1-toets / L2-toets / L3-toets / Richtingstoetsen (boven / onder / links / rechts) / NC (toetsfunctie uitgeschakeld) / [PS5®, PS4®] Touchpad-toets / [PC] BACK-toets

Bediening		Status van lampje	Status van instellingen
①	 Houd de FUNCTIE-toets gedurende 3 seconden ingedrukt	 Funcie-LED gaat langzaam knipperen.	Startinstelling *Knopinvoer is uitgeschakeld tijdens instelling.
②	Druk op de programmeerbare knop om deze toe te wijzen 	 Funcie-LED gaat snel knipperen.	
③	Druk op de gewenste toewijsbare functie 	 Funcie-LED brandt.	Instellen voltooien  Houd de Maak-toets 3 seconden ingedrukt. (Bij het uitschakelen van een toets)




Alle toetsen terug naar de standaardinstellingen

Vanaf stap ② kunt u door op de (PS)-toets te drukken alle toegewezen functies verwijderen (de Funcie-LED gaat uit).

- U kunt maar één functie aan een knop toewijzen.
- Een functie kan niet aan meerdere knoppen worden toegewezen.
- Als het Funcie-LED gaat branden, wijst dit erop dat een andere functie is toegewezen aan een toets. Het lampje gaat pas uit wanneer de toetsfunctie opnieuw wordt ingesteld.
- Wanneer de Funcie-LED aan gaat, geeft dit aan dat een toets opnieuw is toegewezen en zal blijven totdat de toetsfunctie wordt teruggezet naar de standaardinstelling.
- Controllerinstellingen worden opgeslagen, zelfs als de PS5®-console, PS4®-console of PC is uitgeschakeld of de ontvanger is losgekoppeld.

Gevoeligheid van de richtingstoetsen instellen

U kunt kiezen uit 7 gevoeligheidsniveaus voor de richtingstoetsen.

Bediening		Status van lampje	Status van instellingen
①  Houd de FUNCTIE-toets gedurende 3 seconden ingedrukt		 Functie-LED gaat langzaam knipperen.	Startinstelling *Knopinvoer is uitgeschakeld tijdens instelling.
	②  Kantel de linker analoge joystick omhoog of omlaag.	Hoge gevoeligheid 	Het gevoeligheidsniveau wordt met één niveau verhoogd of verlaagd telkens wanneer de linker analoge joystick omhoog of omlaag wordt gekanteld.
		1x knipperen  Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 1 voor invoer Dit is het standaard gevoeligheidsniveau.
		2x knipperen  Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 2 voor invoer
		3x knipperen  Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 3 voor invoer
		4x knipperen  Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 4 voor invoer
		5x knipperen  Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 5 voor invoer
		6x knipperen  Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 6 voor invoer
		7x knipperen  Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 7 voor invoer
		Lage gevoeligheid 	
③  Druk FUNCTIE-toets		 Het Functie-LED gaat uit.	Instellen voltooiën

- Als u de linker analoge joystick niet terugzet naar de middenpositie, kunt u niet doorgaan met het schakelen van configuraties.
- Als er tijdens ① langer dan 4 seconden geen toetsen worden ingedrukt of als de linker analoge joystick tijdens ② niet omhoog/omlaag wordt gekanteld, gaat het Functie-LED automatisch uit en wordt de functie voor de gevoeligheid van de richtingstoetsen uitgeschakeld.

Profiel

U kunt maximaal 4 profielen configureren en schakelen.

- U kunt de profielen ook in de app configureren.

Het Profiel-LED verandert op basis van de profielinstelling.




Houd de FUNCTIE-toets gedurende 3 seconden ingedrukt



U kunt wisselen tussen profielen door op de omhoog of omlaag rechter analoge stick schuifbalk te drukken.

Profiel	Profiel-LED
1 (Standaard)	Wit
2	Groen
3	Rood
4	Blauw

Vergrendelingsfunctie



Lock-LED



Lampje Uit

Vergrendelingsfunctie
UIT



Lock-LED



Lampje Aan

(PS)-toets, Touchpad
/ Touchpad-toets

UIT



Lock-LED



Lampje Aan

(PS)-toets, Touchpad
/ Touchpad-toets
[PS5®, PS4®] \, / (Maak)-toets
≡ (Options)-toets

UIT

Hoofdtelefoon / microfoonaansluiting

U kunt een headset of hoofdtelefoon aansluiten door het betreffende product op de hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting aan te sluiten.



Gebruik hoge volume-instellingen niet gedurende langere tijd.



Zet het volume zachter voordat u een headset/hoofdtelefoon aansluit.

Microfoon aan / uit

De aangesloten microfoon van de headset kan AAN / UIT worden gezet.

Bediening

Status van lampje

Status van instellingen



Druk op de toets Microfoon
aan / uit

Lampje microfoon dempen



Microfoon uit



Microfoon aan

App [HORI Device Manager Vol.2]

Vanuit de app kunnen de toetstoewijzingsfunctie, de gevoeligheid van de richtingstoetsen en de schakelprofielen naar wens worden ingesteld (een PC is vereist).

■ App downloaden

<http://stores.horiusa.com/spf-040/app/>

Ondersteund besturingssysteem	Windows 10 / 11
System Requirements	USB-C™-aansluiting, internetverbinding

Problemen oplossen

Als dit product niet naar wens functioneert, controleer dan het volgende:

① Het product werkt niet


Probeer de volgende methodes.

- Als het product niet reageert op ingedrukte toetsen, kan de spanning van de batterij te laag zijn. Laad de batterij volledig op met de bijgeleverde USB-kabel en een geschikte voeding.
- Als de toetsen niet werken onmiddellijk nadat u het stuur hebt aangesloten, druk dan op de  (PS)-toets en stel het stuur in als de hoofdcontroller van uw profiel.

② Het product laadt niet op, reageert niet ook al is het volledig opgeladen, of reageert vanzelf zonder dat een toets wordt ingedrukt.

Probeer de volgende stappen.

1. Druk de resetknop aan de achterkant van het product in met een dun stokje, een paperclip of een soortgelijk voorwerp. Gebruik geen puntige naald want deze kan het product krassen of beschadigen.
2. Opnieuw aansluiten.

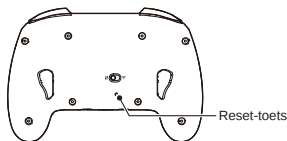

③ Als u op de (PS)-toets drukt, wordt de console niet ingeschakeld

U kunt de console niet aanzetten door op de (PS)-toets te drukken.

Zet de console aan zoals u normaal gesproken zou doen.

Voor de PlayStation®5-console → Druk op de activeringstoets op de PlayStation®5-console of druk op de (PS)-toets op de DualSense™ draadloze controller die aan de console is gekoppeld.

Voor de PlayStation®4-console → Druk op de activeringstoets op de PlayStation®4-console of druk op de (PS)-toets op de DUALSHOCK®4 draadloze controller die aan de console is gekoppeld.

④ Controller reageert op het startscherm, maar niet tijdens het spelen

Op de console werkt de controller niet als u zich aanmeldt met een ander account dan het account dat was geselecteerd bij het starten van de software. Meld u aan met de controller bij hetzelfde account dat werd gebruikt om de software te starten. Let op, dit product werkt mogelijk niet met bepaalde consolesoftware.

⑤ Het product reageert niet na het inschakelen van de console door op de (PS)-toets te drukken op de DualSense™ draadloze controller of de DUALSHOCK®4 draadloze controller

Als de console wordt ingeschakeld met de PS-toets op de DualSense® draadloze controller of DUALSHOCK®4 draadloze controller, zorg er dan voor dat u zich aanmeldt via de DualSense® draadloze controller of DUALSHOCK®4 draadloze controller. touchscreen, Druk op het beginscherm op de (PS)-toets van het product om u aan te melden.

⑥ (PS)-toets reageert niet tijdens het spelen

- Zorg ervoor dat de controller is opgeladen.
- Probeer de controller in de bekabelde modus te gebruiken.

Zorg ervoor dat de console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.

Op de console werkt de controller niet als u zich aanmeldt met een ander account dan het account dat was geselecteerd bij het starten van de software. Meld u aan met de controller bij hetzelfde account dat werd gebruikt om de software te starten.

Voor de PlayStation®5-console → Gebruik de DualSense™ draadloze controller om de console in te stellen.

Voor de PlayStation®4-console → Gebruik de draadloze controller(DUALSHOCK®4) om de console in te stellen.

Betreffende draadloze interferentie

Dit product maakt gebruik van een 2,4GHz-radiofrequentiebandbreedte. Draadloze interferentie treedt mogelijk op bij gelijktijdig gebruik met andere draadloze apparaten die ook gebruikmaken van de 2,4GHz-radiofrequentiebandbreedte, inclusief de PS5®-console.

Gebruik dit product niet op plaatsen waar draadloze apparaten verboden zijn of in de nabijheid van elektrische toestellen zoals pacemakers, medische apparaten, brandalarmen of andere noodapparatuur. Draadloze signalen kunnen voor interferentie met deze toestellen zorgen en tot ongelukken leiden.

Over de batterij

Als de batterij lekt, raak de vloeistof of batterij dan niet met uw blote handen aan. Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht. De levensduur van de interne batterij kan na verloop van tijd afnemen.

- Neem het volgende in acht bij gebruik en opslag.
 - Plaats het product niet in of nabij vuur.
 - Hou dit product uit de buurt van de volgende plaatsen waar het warm kan zijn:
 - Nabij verwarmingstoestellen en warmtebronnen in direct zonlicht
 - Verwarmede tapijten of bovenop homecinema-apparatuur
 - Niet buiten gebruiken, of binnenin een auto bij warm weer.
- Laad dit product niet op een andere manier op dan volgens de aangegeven methode. De ingebouwde batterij kan oververhit raken of scheuren, wat brand of een storing kan veroorzaken.
- Laad dit product niet op tijdens een onweersbui, want er kan gevaar voor elektrische schokken bestaan.
- Houd de USB-stekker uit de buurt van metalen voorwerpen. Dit kan leiden tot storingen of elektrische schokken.
- U mag dit product niet demonteren, repareren of aanpassen. Dit kan brand, elektrische schokken of oververhitting veroorzaken, of de batterij kan scheuren.
- U mag het product niet laten vallen of verpletteren, noch erop stappen of er met grote kracht op slaan. Dit kan immers leiden tot brand, oververhitting of elektrische schok, of de batterij kan scheuren.
- Laat geen vloeibare of vreemde stoffen in het product komen. Dit kan brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken. Als er vloeibare of vreemde stoffen in het product terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met onze klantenservice.
- Houd het product uit de buurt van water en gebruik het niet met natte of vette handen. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Houd het product uit de buurt van vochtige, stoffige of rokerige plaatsen. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Houd de USB-aansluiting uit de buurt van vreemde materialen of stof. Dit kan een elektrische schok, een storing of contactprobleem veroorzaken. Gebruik een droge doek om vreemde materialen of stof af te vegen.
- Laad dit product op in een ruimte waarin de kamertemperatuur 10 - 35 °C (50 - 95 °F) is. Opladen buiten dit temperatuurbereik kan ertoe leiden dat het product niet goed wordt opgeladen of dat het opladen langer duurt.
- De levensduur van de interne batterij van dit product is ongeveer 500 cycli. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de bewaarmethode, het gebruik, de omgeving, enz.
- Laad de batterij ten minste één keer per drie maanden op om de functie ervan te behouden, zelfs als de batterij gedurende langere tijd niet is gebruikt.



Li-ion 00

De lithium-ionbatterij is een recyclebare hulpbron.

Specificaties

Controller

Externe afmetingen	: B 16,5 × D 11 × H 5,93 cm
Gewicht	: 184 g
Aansluitingsmethode	: 2,4 GHz draadloze communicatie USB-C™-aansluiting
Oplaadtijd	: 3 uur
Levensduur van de batterij	: Max. 10 uur* *De gebruiksduur kan aanzienlijk bekort worden afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Ontvanger

Aansluitingsmethode : 2,4 GHz draadloze communicatie

USB-kabel (USB-C™ naar USB-C™)

Kabellengte	: 3 m
Type aansluiting	: USB-C™

Beschikt niet over de volgende functies:

- Adaptieve triggers
- Bewegingssensorfunctie
- Trilfunctie
- Microfoon
- Luidspreker
- Lichtbalk
- Spelerindicator

Het maximale radiofrequentievermogen dat wordt uitgezonden in de frequentieband waarin de apparatuur werkt, bedraagt: 4 dbm

OPGELET:

Wijzigingen of aanpassingen die de partij verantwoordelijk voor naleving niet uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, kan de machtiging van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, tenietdoen.

DE FCC WILT DAT U HET VOLGENDE WEET

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstantenne.
- Vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Aansluiten van het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Naleving RF-blootstelling

- 1) Om de voorschriften van FCC/IC inzake RF-blootstelling na te leven, moet tussen de antenne van dit apparaat en personen een afstand van minstens 20 cm bewaard worden.
- 2) Deze zender mag zich niet op dezelfde plaats bevinden of gecombineerd werken met een andere antenne of zender.

IC-verklaring:

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS's van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de Industry Canada-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Voor het VK: hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



"PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval."



HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI.

Gebruik voor klantenservice in Noord- en Latijns-Amerika ons klantenserviceformulier: <https://stores.horiusa.com/contact-us/>



Stuur voor klantenservice in Europa een e-mail naar info@horiuk.com

Garantie-informatie:

Voor Noord- en Latijns-Amerika en Australië: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Voor Europa en het Midden-Oosten: <https://hori.co.uk/policies/>



De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" en "DUALSHOCK" zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Vervaardigd en gedistribueerd onder licentie van Sony Interactive Entertainment, of gelieerden.

USB-C is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum.

HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.