

NOLVA

Mechanical All-Button Arcade Controller

für PlayStation®5-Konsolen und Windows PC*

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

*PC-Kompatibilität nicht von Sony Interactive Entertainment getestet oder bestätigt.



Inhaltsverzeichnis

■ Schnellstartanleitung	2-3
■ Achtung	4
■ Inhalt	5
■ Kompatibilität	5
■ Layout und Merkmale	6-7
■ Tastensperrfunktion	7
■ Headset-Anschluss	8
■ Personalisierbare Tasten	8
■ Zuweisungsmodus	9-11
■ App [HORI Device Manager Vol.2]	11
■ Problembhebung	12
■ Spezifikationen	13

Schnellstartanleitung

! Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole auf dem neuesten Stand ist.


PS5®-Konsole

1. Wählen Sie „Einstellungen“ → „System“.
2. Wählen Sie „Systemsoftware“ → „Update und Einstellungen der Systemsoftware“. Falls eine neuere Version verfügbar ist, wird „Update verfügbar“ angezeigt.
3. Wählen Sie „Systemsoftware aktualisieren“ aus, um das Update durchzuführen.


PS4®-Konsole

1. Wählen Sie „Einstellungen“ → „Systemsoftware-Update“.
2. Falls ein neues Update verfügbar ist, folgen Sie den Schritten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, um die Software zu aktualisieren.

1 Schalten Sie den Plattformschalter auf die entsprechende Plattform.

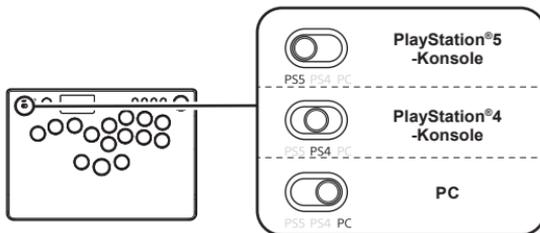


2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Controller.

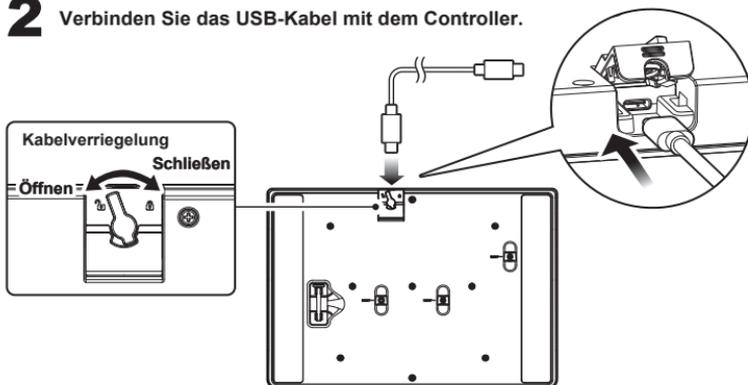

Bitte verwenden Sie dafür das mitgelieferte USB-Kabel (Type-C™ auf Type-C™).

3 Stecken Sie das Produkt an den USB-Anschluss der Konsole an.

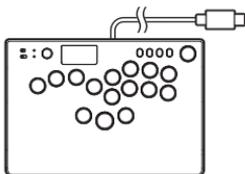

PlayStation®5-Konsole
PlayStation®4-Konsole*
PC


*Bei Verwendung des Controllers mit PlayStation®4-Konsolen verwenden Sie bitte ein USB-C™-auf-USB-A-Datenkabel wie das HORI SPF-015U USB-Lade- und Spielkabel (separat erhältlich).



Bitte folgen Sie den Anweisungen unten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub oder mit einem Verlängerungskabel.
- Stecken Sie den USB-Stecker während des Spiels nicht ein oder aus.
- Verwenden Sie den Controller nicht in den folgenden Situationen.
- Beim Anschließen des Controllers an die PlayStation®5, PlayStation®4 oder den PC
- Beim Einschalten der PlayStation®5, PlayStation®4 oder des PCs
- Beim Aufwecken der PlayStation®5, PlayStation®4 oder des PCs aus dem Ruhemodus


4 Schalten Sie die Konsole ein und melden Sie sich mit dem Controller an, indem Sie die Taste (PS) auf dem Controller drücken.

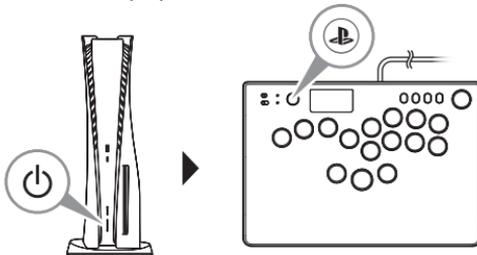




Achtung Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern. Falls Kleinteile verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt bei einer Raumtemperatur von 0–40 °C.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Controller von der Konsole zu trennen. Dadurch kann das Kabel reißen oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich mit Ihren Füßen nicht in dem Kabel verheddern. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder einer Beschädigung des Kabels kommen.
- Nicht ruckartig am Kabel des Geräts ziehen oder es knicken.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Langes Kabel, Erürgungsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich Fremdmaterial oder Staub auf den Anschlüssen des Geräts befindet. Dies kann zu Stromschlägen, Fehlfunktionen oder schlechtem Kontakt führen. Entfernen Sie alle Fremdmaterialien oder Staub mit einem trockenen Tuch.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder verändertem Zustand.
- Berühren Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen. Dies kann einen Stromschlag verursachen.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Dies kann sonst zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel. Dieses Produkt funktioniert sonst möglicherweise nicht korrekt.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Bitte stecken Sie den USB-Stecker nicht in Steckdosen.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt. HORI übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.
- Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Bedienungsanleitung zurück (Verbindung herstellen), um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort, der nicht von elektromagnetischen Signalen beeinflusst wird.

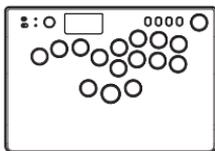

Controller × 1

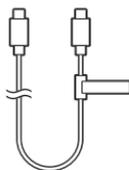


USB-Kabel
(USB-C™ auf USB-C™) × 1




Bedienungsanleitung × 1



Tasten-Entfernungsstift × 1



Schalter (Ersatz) × 1



Tastensockel-Abdeckung × 3

- Der „Tasten-Entfernungsstift“ ist an der Unterseite des Produktes angebracht.
- Berühren Sie nicht die Metallteile des Schalters.
- Vermeiden Sie zur Aufbewahrung des mechanischen Schalters Orte mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um eine Verfärbung der Anschlüsse (Metallteile) durch Schwefelung zu verhindern.
- Um Schäden zu vermeiden, bewahren Sie den Schalter (Ersatz) in der ungeöffneten Verpackung bitte bis unmittelbar vor dem Gebrauch auf.

Kompatibilität

PlayStation®5-Konsole

Der mechanische NOLVA All-Button-Arcade-Controller wird mit einem USB-C™-auf-USB-C™-Datenkabel für PlayStation®5 geliefert. Für PlayStation®4-Konsolen ist jedoch ein USB-C™-auf-USB-A-Datenkabel erforderlich. Wenn Sie den Controller mit PlayStation®4-Konsolen verwenden möchten, verwenden Sie bitte ein USB-C™-auf-USB-A-Datenkabel wie das HORI SPF-015U USB-Ladekabel (separat erhältlich).

Wichtig

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Software und der verwendeten Plattform durch, mit der Sie es verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole auf die neueste Systemsoftware aktualisiert ist. Für die Aktualisierung der PS5®-Konsole und der PS4®-Konsole ist eine Internetverbindung erforderlich.

Diese Bedienungsanleitung konzentriert sich auf die Verwendung mit der Konsole, aber dieses Produkt kann nach den gleichen Anweisungen auch mit einem PC verwendet werden.


PC*

*PC-Kompatibilität nicht von Sony Interactive Entertainment getestet oder bestätigt.

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 / 11	
Eingabemethode	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systemvoraussetzungen	USB-C™-Anschluss	

Layout und Merkmale


Vorderansicht

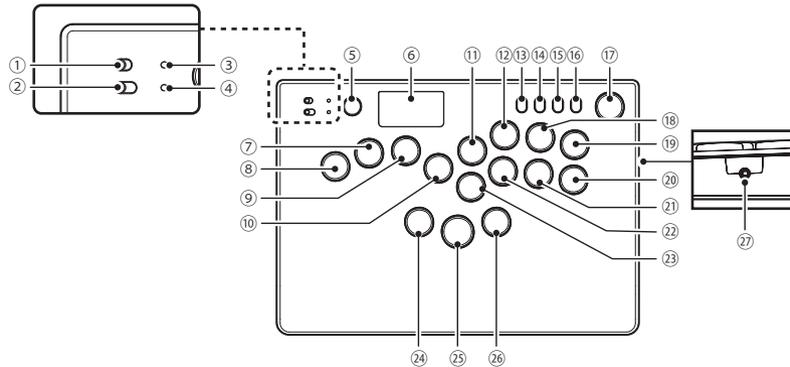

①	... Tastensperrschalter	
②	... Plattformschalter	
③	... Tastensperre-LED	
④	... ASSIGN-LED	
⑤	... [PS5®, PS4®] -(PS-)Taste	[PC] GUIDE-Taste
⑥	... [PS5®, PS4®] Touchpad / Touchpad-Taste	[PC] Ohne Funktion
⑦	... [PS5®, PS4®] Links-Richtungstaste	[PC] Steuerkreuz Links-Taste
⑧	... Personalisierbare Taste 1	
⑨	... [PS5®, PS4®] Unten-Richtungstaste	[PC] Steuerkreuz Unten-Taste
⑩	... [PS5®, PS4®] Rechts-Richtungstaste	[PC] Steuerkreuz Rechts-Taste
⑪	... [PS5®, PS4®] -Taste	[PC] X-Taste
⑫	... [PS5®, PS4®] -Taste	[PC] Y-Taste
⑬	... ASSIGN-Taste	
⑭	... [PS5®] \ - (Create-)Taste	
	[PS4®] SHARE-Taste	[PC] Zurück-Taste
⑮	... [PS5®, PS4®] L3-Taste	[PC] LSB-Taste
⑯	... [PS5®, PS4®] R3-Taste	[PC] RSB-Taste
⑰	... [PS5®] -(Options-)Taste	
	[PS4®] OPTIONS-Taste	[PC] START-Taste
⑱	... [PS5®, PS4®] R1-Taste	[PC] RB-Taste

19 ... [PS5®, PS4®] L1-Taste	[PC] LB-Taste
20 ... [PS5®, PS4®] L2-Taste	[PC] LT-Taste
21 ... [PS5®, PS4®] R2-Taste	[PC] RT-Taste
22 ... [PS5®, PS4®] O-Taste	[PC] B-Taste
23 ... [PS5®, PS4®] X-Taste	[PC] A-Taste
24 ... Personalisierbare Taste 2	
25 ... [PS5®, PS4®] Oben-Richtungstaste	[PC] Steuerkreuz Oben-Taste
26 ... Personalisierbare Taste 3	
27 ... Headset-Anschluss	

Rückansicht

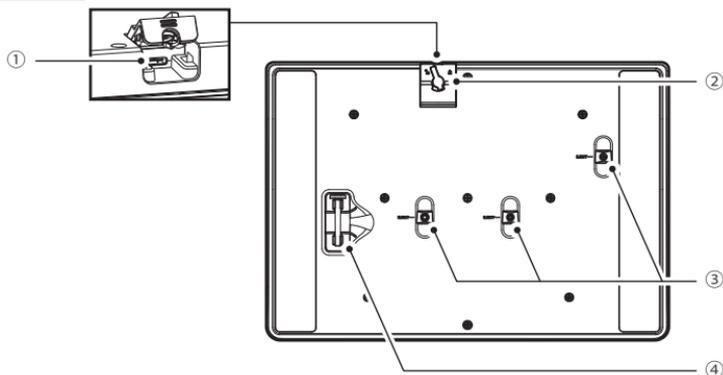

- ① ... USB-C™-Anschluss
- ② ... Kabelverriegelungsabdeckung / Kabelverriegelungsschalter
- ③ ... Löcher für den Tasten-Entfernungsstift
- ④ ... Tasten-Entfernungsstift

Tastensperrfunktion

Einige Tasten können deaktiviert werden, indem Sie in den Tastensperrmodus wechseln. Im Tastensperrmodus sind die in der Tabelle aufgeführten Funktionen deaktiviert.



PS5®-Konsole / PS4®-Konsole	PC
⬆️-(PS-)Taste ↖️-(Create-)Taste / SHARE-Taste ≡-(Options-)Taste / OPTIONS-Taste	START-Taste GUIDE-Taste

Headset-Anschluss

Ein Headset oder Kopfhörer kann durch Anschließen an die Headset-Buchse verwendet werden.

Bitte schließen Sie das Headset vor dem Spielen an den Controller an. Wenn Sie während des Spiels ein Headset anschließen, kann die Verbindung zum Controller vorübergehend unterbrochen werden.

- ☑ Bitte reduzieren Sie die Lautstärke am PC, bevor Sie ein Headset anschließen, da die plötzliche hohe Lautstärke zu Ohrenbeschwerden führen kann.
- ☑ Das Hören mit hoher Lautstärke über längere Zeit kann Ihr Gehör schädigen. Bitte achten Sie darauf, die Lautstärke nicht zu hoch zu stellen.


Personalisierbare Tasten

Die Personalisierbaren Tasten können bei Nichtgebrauch entfernt und mit den mitgelieferten Tastensockelabdeckungen abgedeckt werden.

■ So entfernen Sie Personalisierbare Tasten und die Tastensockelabdeckung


Stecken Sie den Tasten-Entfernungsstift in das entsprechende Loch auf der Unterseite des Produkts.

Der Tasten-Entfernungsstift wird hier aufbewahrt.

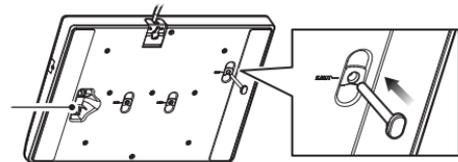

■ So installieren Sie die Tastensockelabdeckung

Stellen Sie sicher, dass die Position der beiden Laschen korrekt ausgerichtet ist, und drücken Sie die Tastensockelabdeckung hinein, bis sie einrastet.

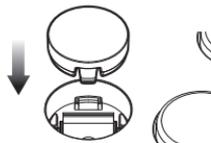


■ So installieren Sie Personalisierbare Tasten


- 1 Achten Sie auf die Ausrichtung des Schalters und stecken Sie ihn in den entsprechenden Sockel.*

! Die Schalteranschlüsse können brechen, wenn der Schalter mit Gewalt eingesetzt wird. Verwenden Sie im Falle einer Beschädigung den Ersatzschalter (im Lieferumfang enthalten).

*Es ist möglich den gleichen Schaltertyp zu installieren, jedoch kann dessen Funktionalität nicht garantiert werden.

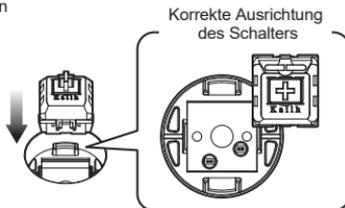

- 2 Stellen Sie sicher, dass die Position der beiden Laschen korrekt ausgerichtet ist, und drücken Sie die Taste hinein, bis sie einrastet.

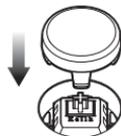

Zuweisungsmodus

Den folgenden Tasten können über die HORI Device Manager App oder den Controller selbst andere Funktionen zugewiesen werden.

PS5®-Konsole / PS4®-Konsole

Programmierbare Tasten

Oben-Richtungstaste / Unten-Richtungstaste / Links-Richtungstaste / Rechts-Richtungstaste / O-Taste
/ X-Taste / Δ-Taste / □-Taste / R1-Taste / R2-Taste / R3-Taste / L1-Taste / L2-Taste / L3-Taste
/ Personalisierbare Taste 1 / Personalisierbare Taste 2 / Personalisierbare Taste 3

Zuweisbare Tastenfunktionen

Oben-Richtungstaste / Unten-Richtungstaste / Links-Richtungstaste / Rechts-Richtungstaste / O-Taste
/ X-Taste / Δ-Taste / □-Taste / R1-Taste / R2-Taste / R3-Taste / L1-Taste / L2-Taste / L3-Taste
/ [PS5®] ≡-(Options-)Taste / [PS4®] OPTIONS-Taste / Touchpad-Taste / Ohne Funktion

- Es können nicht mehrere Funktionen einer Taste zugewiesen werden.
- Es kann nicht eine Funktion mehreren Tasten zugewiesen werden.

PC

Programmierbare Tasten

Steuerkreuz Oben-Taste / Steuerkreuz Unten-Taste / Steuerkreuz Links-Taste / Steuerkreuz Rechts-Taste
/ B-Taste / A-Taste / Y-Taste / X-Taste / RB-Taste / RT-Taste / RSB-Taste / LB-Taste / LT-Taste / LSB-Taste
/ Personalisierbare Taste 1 / Personalisierbare Taste 2 / Personalisierbare Taste 3

Zuweisbare Tastenfunktionen

Steuerkreuz Oben-Taste / Steuerkreuz Unten-Taste / Steuerkreuz Links-Taste / Steuerkreuz Rechts-Taste
/ B-Taste / A-Taste / Y-Taste / X-Taste / RB-Taste / RT-Taste / RSB-Taste / LB-Taste / LT-Taste / LSB-Taste
/ START-Taste / Zurück-Taste / NC (deaktiviert)

- Es können nicht mehrere Funktionen einer Taste zugewiesen werden.
- Es kann nicht eine Funktion mehreren Tasten zugewiesen werden.

Zuweisen von Tastenfunktionen

Bedienung


LED-Status

Einstellungsstatus

<p>①</p>  <p>ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken</p>	<p>ASSIGN-LED</p>  <p>Blinkt langsam</p>	<p>Beginn des Einstellvorgangs</p> <p>Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.</p>
<p>②</p>  <p>Die zu belegende Taste drücken.</p>	<p>ASSIGN-LED</p>  <p>Blinkt schnell</p>	<p>Die einzustellende Taste ist ausgewählt.</p>
<p>③</p>  <p>Drücken Sie die Taste der Funktion, die Sie der in ② gedrückten Taste zuordnen möchten.</p> <p>oder</p> <p>Bei Einstellung auf NC (deaktiviert)</p> <p>Drücken und halten Sie die -(Create-)Taste 3 Sekunden lang gedrückt.</p>	<p>ASSIGN-LED</p>  <p>An</p>	<p>Der in ② gedrückten Taste wird die gewählte Funktion zugewiesen, bei der Einstellung auf NC jedoch wird die Zuweisung beendet.</p> <p>Die Funktion der in ② gedrückten Taste ersetzt die Funktion der in ③ gedrückten Taste.</p> 

- Falls Sie in Schritt ③ mehrere Tasten drücken, wird die Funktion der zuletzt gedrückten Taste zugewiesen.
- Falls nach Schritt ① oder ② für mehr als 4 Sekunden keine Taste betätigt wird, schaltet sich die ASSIGN-LED aus und der Einstellvorgang wird beendet.
- Wenn die ASSIGN-LED aufleuchtet, bedeutet dies, dass eine Taste zugewiesen ist. Die LED bleibt an, bis die Tastenfunktion auf die Standardeinstellung zurückgesetzt wird.
- Die Tasteneinstellungen bleiben auch dann erhalten, wenn die PlayStation®5-Konsole, die PlayStation®4-Konsole oder der PC ausgeschaltet und das USB-Kabel getrennt wird.

Zurücksetzen aller Tastenfunktionen auf ihre Standardeinstellungen

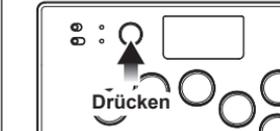Bedienung	LED-Status	Einstellungstatus
<p>①</p>  <p>ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken</p>	<p>ASSIGN-LED</p>  <p>Blinkt langsam</p>	<p>Beginn des Einstellvorgangs</p> <p>Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.</p>
<p>②</p>  <p>Drücken</p>	<p>ASSIGN-LED</p>  <p>Aus</p>	<p>Alle Tastenfunktionen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und der Einstellvorgang wird abgeschlossen.</p>

- Falls nach Schritt ① für mehr als 4 Sekunden keine Taste betätigt wird, schaltet sich die ASSIGN-LED aus und der Einstellvorgang wird beendet.
- Die Tasteneinstellungen bleiben auch dann erhalten, wenn die PlayStation®5-Konsole, die PlayStation®4-Konsole oder der PC ausgeschaltet und das USB-Kabel getrennt wird.

App [HORI Device Manager Vol.2]

Verwenden Sie die App, um Tastenzuweisungen und Steuerkreuz-Eingabeprioritäten anzupassen. Alle Änderungen, die Sie in der App vornehmen, werden im Controller gespeichert.

■ Herunterladen der App

<http://hori.co.uk/spf-049/app/>

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 / 11
Systemvoraussetzungen	USB-C™-Anschluss, Internetverbindung



Problembekämpfung

Wenn dieses Produkt nicht wie gewünscht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

① Die Konsole lässt sich nicht durch Drücken der -(PS)-Taste anschalten

Es ist nicht möglich, die Konsole durch Drücken der -(PS)-Taste einzuschalten. Bitte schalten Sie die Konsole vor der Verwendung wie gewohnt ein.

Für die PlayStation®5-Konsole : Drücken Sie die Power-Taste an der PlayStation®5-Konsole oder drücken Sie die -(PS)-Taste auf dem DualSense® Wireless-Controller, der mit der Konsole gekoppelt ist. Drücken Sie dann die -(PS)-Taste auf dem Controller und melden Sie sich zur Verwendung an.

Für die PlayStation®4-Konsole : Drücken Sie die Power-Taste an der PlayStation®4-Konsole oder drücken Sie die -(PS)-Taste auf dem DUALSHOCK®4 Wireless-Controller, der mit der Konsole gekoppelt ist. Drücken Sie dann die -(PS)-Taste auf dem Controller und melden Sie sich zur Verwendung an.

② Der Controller reagiert auf Eingaben im Startbildschirm, aber nicht während des Spielens

Auf der Konsole funktioniert der Controller nicht, wenn Sie sich mit einem anderen Konto anmelden als dem, das Sie beim Starten der Software ausgewählt haben. Bitte melden Sie sich mit dem Controller bei demselben Konto an, das zum Starten der Software verwendet wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit mancher Konsolensoftware möglicherweise nicht funktioniert.

③ Das Produkt reagiert nicht mehr, nachdem die Konsole durch Drücken der PS-Taste am DualSense® Wireless-Controller oder DUALSHOCK®4 Wireless-Controller eingeschaltet wurde

Wenn die Konsole mit der -(PS-) am DualSense® Wireless-Controller oder DUALSHOCK®4 Wireless-Controller eingeschaltet wird, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem DualSense® Wireless-Controller oder DUALSHOCK®4 Wireless-Controller anmelden. Drücken Sie vom Startbildschirm aus die -(PS)-Taste am Produkt, um sich mit dem Produkt anzumelden.

④ Plattformschalter und Tastensperrschalter funktionieren nicht richtig

Bitte überprüfen Sie den Schalter vor dem Gebrauch, damit das Spiel nicht unterbrochen wird.

- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter (Plattformschalter oder Tastensperrschalter) auf die richtige Option eingestellt ist.
- Bitte stellen Sie den Plattformschalter ein, BEVOR Sie eine Verbindung zur Konsole herstellen. Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn der Schalter geändert wird, während das Produkt mit der Konsole verbunden ist.

⑤ Der Controller reagiert nicht, selbst wenn die -(PS)-Taste gedrückt wird

Bitte stellen Sie sicher, dass der Plattformschalter auf die richtige Plattform eingestellt ist. (Siehe „Schnellstartanleitung“)



- Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole auf dem neuesten Stand ist.

- Auf der Konsole funktioniert der Controller nicht, wenn Sie sich mit einem anderen Konto anmelden als dem, das Sie beim Starten der Software ausgewählt haben. Bitte melden Sie sich mit dem Controller bei demselben Konto an, das zum Starten der Software verwendet wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit mancher Konsolensoftware möglicherweise nicht funktioniert.


Für die PlayStation®5-Konsole : Verwenden Sie den DualSense® Wireless-Controller zum Einrichten der Konsole.

Für die PlayStation®4-Konsole : Verwenden Sie den DUALSHOCK®4 Wireless-Controller zum Einrichten der Konsole.

Spezifikationen

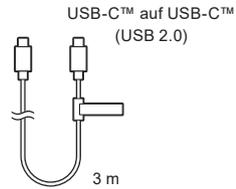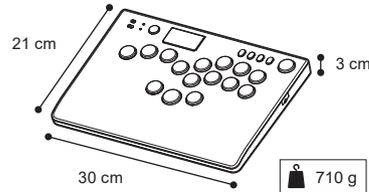

Verbindungsmethode : USB-C™-Anschluss

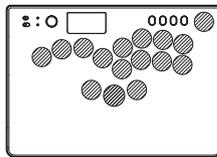

Tastenspezifikationen (schattierte Tasten)

Auslösepunkt	: 1,1 mm
Betätigungskraft	: 40±10 gf (Gramm-Kraft)
Maximaler Weg	: 2,2 mm
Hot Swapping:	: Nur die Personalisierbaren Tasten 1-3 sind Hot-Swap-fähig
Tasten-Durchmesser	: 23 mm (für die Richtungstasten: nur die Oben-Richtungstaste ist 26 mm groß)

- Die Konsole kann nicht mit der -(PS-) Taste angeschaltet werden.
- Mit der -(PS-) Taste kann nicht aus dem Ruhemodus (PS5®-Konsolen) oder dem Standby-Modus (PS4®-Konsolen) zurückgekehrt werden.

Der Controller verfügt nicht über die folgenden Funktionen:

- Adaptive Trigger
- Bewegungssensor-Funktion
- Vibrationsfunktion
- Linker Stick
- Rechter Stick
- Mikrophon
- Lautsprecher
- Leuchtleiste
- Spieler-Kontrollleuchte
- L2 / R2 Analog Input

**Benötigen Sie Hilfe zu diesem Produkt?
Bitte besuchen Sie diese Website für Support.**

<https://hori.co.uk/spf-049/support/>



EN

FR

ES

DE

IT

NL

PT

EN

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

**Für das Vereinigte Königreich:**

Hiermit erklärt HORI, dass dieses Produkt mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt.
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



FR

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürliche Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



ES

HORI garantiert dem Erstkäufer, dass unser neu in der Originalverpackung gekauftes Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Händler bearbeitet werden kann, wenden Sie sich bitte an den HORI-Kundensupport.

Für Kundensupport in Europa schreiben Sie bitte eine E-Mail an info@horiuk.com.

Garantieinformationen:

Für Europa und den Nahen Osten : <https://hori.co.uk/policies/>



DE

IT

NL

PT

Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” und “DUALSHOCK” sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hergestellt und vertrieben unter der Lizenz von Sony Interactive Entertainment Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

USB-C ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.

HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.