

NOLVA

Mechanical All-Button Arcade Controller

voor PlayStation®5-consoles en Windows-pc*

Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van dit product.

Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.

Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

*Pc-compatibiliteit niet getest en ook niet onderschreven door Sony Interactive Entertainment.



Inhoudsopgave

Product installeren	2-3
Let op	4
Inhoud	5
Platform	5
Indeling en kenmerken	6-7
Toetsvergrendelingsfunctie	7
Headset-aansluiting	8
Aangepaste knoppen	8
Modus toewijzen	9-11
App [HORI Device Manager Vol.2]	11
Problemen oplossen	12
Specificaties	13

Product installeren

! Lees voordat u dit product gebruikt de gebruiksaanwijzingen aandachtig.

Zorg ervoor dat de console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.


PlayStation®5-console

1. Selecteer 'Instellingen' → 'Systeem'
2. Selecteer 'Systeemsoftware' → 'Systeemsoftware bijwerken en instellen' Als er een nieuwe update beschikbaar is, verschijnt de melding 'Update beschikbaar'.
3. Selecteer 'Systeemsoftware bijwerken' om de software te updaten.


PlayStation®4-console

1. Selecteer 'Instellingen' → 'Systeemsoftware bijwerken'
2. Als er een nieuwe update beschikbaar is, volg dan de stappen op het scherm om de software bij te werken.

1 Zet de hardwareschakelaar op de gewenste stand.

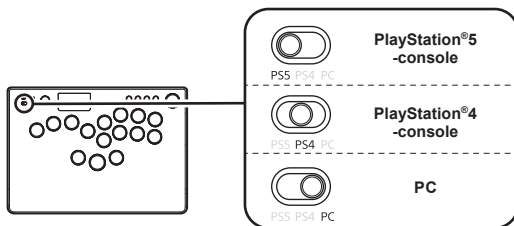


2 Sluit de USB-kabel aan op de controller.

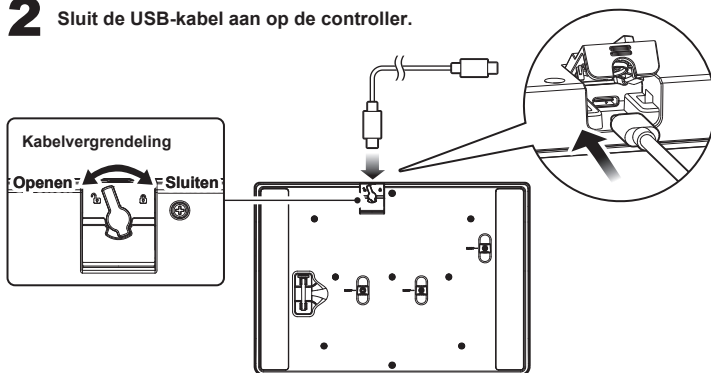

Gebruik onze meegeleverde USB-kabel (Type-C™-naar-Type-C™).

3 Sluit de kabel aan op het apparaat.

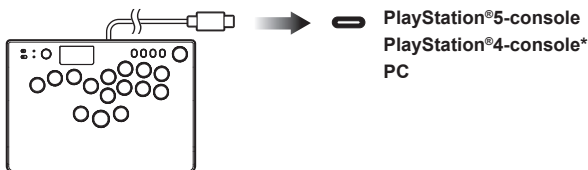


*Wanneer u de controller gebruikt met PlayStation®4-consoles, gebruik dan een USB-C™-naar USB-A-gegevenskabel zoals HORI SPF-015U USB-oplaadkabel om dit product te gebruiken (los verkrijgbaar).



Volg onderstaande instructies om defecten te vermijden.

- Gebruik dit product niet met een USB-hub of verlengsnoer.
- De ontvanger of modulaire kabel niet aan- of loskoppelen tijdens het spelen.
- Gebruik de controller niet in de volgende scenario's.
- Wanneer u het product aansluit op de PlayStation®5-console, PlayStation®4-console of pc.
- Wanneer u de PlayStation®5-console, PlayStation®4-console of pc inschakelt.
- Wanneer u de PlayStation®5-console, PlayStation®4-console of pc uit de rustmodus haalt.

4 Schakel de console in en meld u aan met de controller door op de (PS)-toets op de controller te drukken.

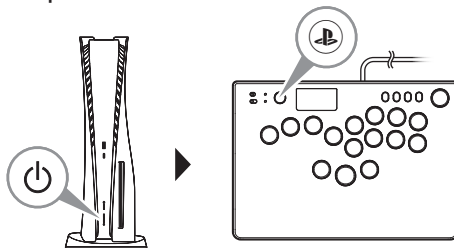





Let op

Ouders / verzorgers:
lees de volgende informatie aandachtig door.

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van zuigelingen en peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik dit product bij een kamertemperatuur van 0-40 °C.
- Trek niet aan de kabel om de regelaar los te koppelen van de console. Hierdoor kan de kabel breken of beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat uw voet niet vast komt te zitten in de kabel. Dit kan lichamelijk letsel of schade aan de kabel veroorzaken.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
- Gebruik het product niet als er vreemde materialen of stof op de aansluitingen van het product zitten. Dit kan een elektrische schok, storing of slecht contact veroorzaken. Verwijder vreemde voorwerpen of stof met een droge doek.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Raak dit product niet aan met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of laat het niet gedurende een lange periode in direct zonlicht staan. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Gebruik dit product niet met een USB-hub of verlengsnoer. Mogelijk werkt het product dan niet goed.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Sluit de USB-stekker niet aan op uitgangen.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.
- De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.
- De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding om normale werking te hervatten. In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.

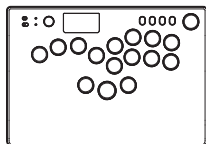


Controller × 1

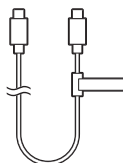USB-kabel
(USB-C™ naar USB-C™) × 1


Gebruiksaanwijzing × 1



Knopverwijderingspen × 1



Schakelaar (reserve) × 1



Afdekking knopaansluiting × 3

- De "Knopverwijderingspen" is bevestigd aan de onderkant van het product.
- Raak de metalen onderdelen van de schakelaar niet aan.
- Vermijd bij het opbergen van de mechanische schakelaar plaatsen met een hoge temperatuur en vochtigheid om verkleuring door zwavel aan de aansluitingen (metalen onderdelen) te voorkomen.
- Om schade te voorkomen, houdt u de verpakking van de schakelaar (reserve) ongeopend tot net voor gebruik.

Platform

PlayStation®5-console

De NOLVA mechanische arcadecontroller met alleen knoppen wordt geleverd met een USB-C™-naar-USB-C™-gegevenskabel inbegrepen voor PlayStation®5. Voor PlayStation®4-consoles is echter een USB-C™-naar-USB-A-gegevenskabel nodig. Wanneer u de controller gebruikt met PlayStation®4-consoles, gebruik dan een USB-C™-naar USB-A-gegevenskabel zoals HORI SPF-015U USB-oplaadkabel om dit product te gebruiken (los verkrijgbaar).

Belangrijk

Lees voordat u dit product gebruikt de gebruiksaanwijzingen voor de software en de consolehardware waarmee u het gaat gebruiken.


Deze gebruikershandleiding is gericht op het gebruik met console, maar dit product kan volgens dezelfde instructies ook op een PC worden gebruikt.

PC*

*Pc-compatibiliteit niet getest en ook niet onderschreven door Sony Interactive Entertainment.

Ondersteund besturingssysteem	Windows 10 / 11	
Invoermethode	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systeemvereisten	USB-aansluiting (Type-C™)	

Vooraanzicht

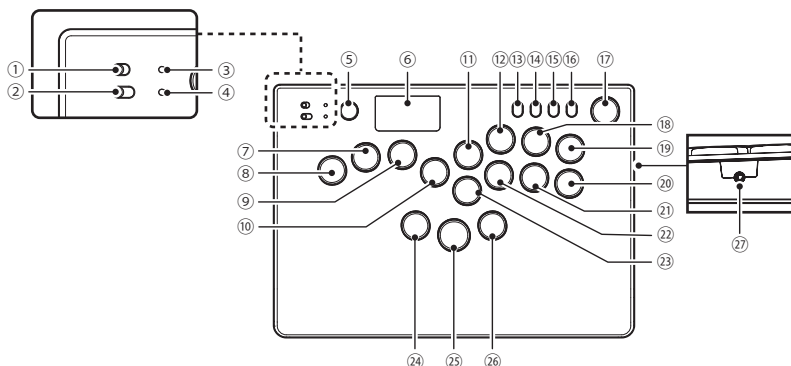

① ... Schakelaar toetsvergrendeling

② ... Hardwarematige schakelaar

③ ... LOCK-LED

④ ... TOEWIJZEN-LAMPJE

⑤ ... [PS5®, PS4®] (PS)-toets [PC] Guide-knop

⑥ ... [PS5®, PS4®] Touchpad / Touchpad-toets [PC] N.V.T.

⑦ ... [PS5®, PS4®] Richtingstoets links [PC] Navigatiepad LEFT-knop

⑧ ... Aangepaste knoppen 1

⑨ ... [PS5®, PS4®] Richtingstoets omlaag [PC] Navigatiepad DOWN-knop

⑩ ... [PS5®, PS4®] Richtingstoets rechts [PC] Navigatiepad RIGHT-knop

⑪ ... [PS5®, PS4®] □-toets [PC] X-knop

⑫ ... [PS5®, PS4®] △-toets [PC] Y-knop

⑬ ... ASSIGN-toets

⑭ ... [PS5®] √ (maak)-toets

[PS4®] SHARE-toets [PC] BACK-knop

⑮ ... [PS5®, PS4®] L3-toets [PC] LSB-knop


⑯ ... [PS5®, PS4®] R3-toets [PC] RSB-knop

⑰ ... [PS5®] ≡ (options)-toets
[PS4®] OPTIONS-toets [PC] START-knop

⑱ ... [PS5®, PS4®] R1-toets [PC] RB-knop

19	... [PS5®, PS4®] L1-toets	[PC] LB-knop
20	... [PS5®, PS4®] L2-toets	[PC] LT-knop
21	... [PS5®, PS4®] R2-toets	[PC] RT-knop
22	... [PS5®, PS4®] O-toets	[PC] B-knop
23	... [PS5®, PS4®] X-toets	[PC] A-knop
24	... Aangepaste knop 2	
25	... [PS5®, PS4®] Richtingstoets omhoog	[PC] Navigatiepad UP-knop
26	... Aangepaste knop 3	
27	... Headset-aansluiting	

Onderkant

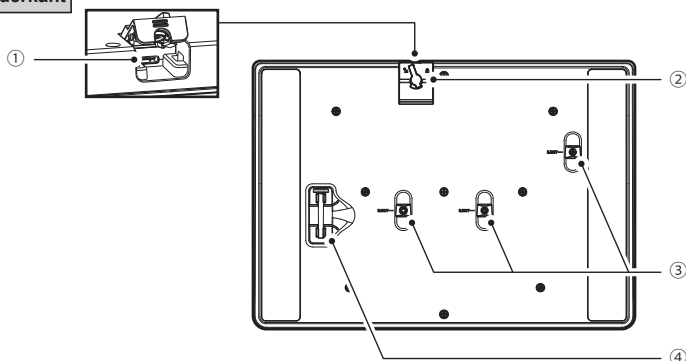

1	... USB-aansluiting (Type-C™)
2	... Afdekking kabelvergrendeling / Knop kabelvergrendeling
3	... Gat knopverwijderingspen
4	... Knopverwijderingspen

Toetsvergrendelingsfunctie

U kunt sommige invoer uitschakelen met behulp van de vergrendelingsschakelaar.
In de vergrendelingsmodus zijn de in de onderstaande tabel vermelde functies uitgeschakeld.



PS5®-console / PS4®-console	PC
(PS)-toets \ / (maak)-toets / SHARE-toets ≡ (options)-toets / OPTIONS-toets	START-knop Guide-knop

Headset-aansluiting

U kunt een headset of hoofdtelefoon aansluiten door het betreffende product op de Headset-aansluiting aan te sluiten.

Sluit de headset vóór het gamen aan op de controller. Door het aansluiten van een headset tijdens het gamen kan de controller kortstondig ontkoppelen.

- ❑ **Verlaag het volume op de hardware voordat u een headset aansluit, omdat het plotselinge hoge volume pijn in uw oren kan veroorzaken.**
- ❑ **Gebruik de hoge volume-instellingen niet gedurende een langere periode om gehoorverlies te voorkomen.**


Aangepaste knoppen

De aangepaste knoppen kunnen worden verwijderd en afgedekt met de meegeleverde afdekking van de knopaansluiting wanneer deze niet in gebruik zijn.

■ Aangepaste knoppen en afdekking van knopaansluiting verwijderen


Steek de knopverwijderingspen in het overeenkomstige gat aan de onderkant van het product.

De knopverwijderingspen wordt hier opgeslagen.

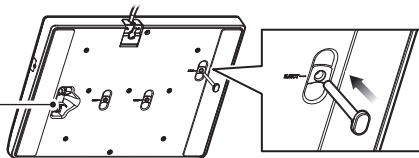

■ De afdekking van de knopaansluiting installeren

Zorg ervoor dat de positie van de twee lipjes is uitgelijnd en druk de afdekking van de knopaansluiting in totdat deze op zijn plaats klikt.

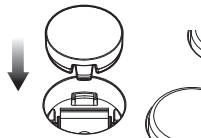


■ Aangepaste knoppen installeren


- 1 Let op de stand van de schakelaar en steek deze in de betreffende aansluitingen.*

! De aansluitingen van de schakelaar kunnen breken als de schakelaar met kracht wordt ingestoken. Gebruik een reserveschakelaar (meegeleverd) als ze beschadigd zijn.

*Hetzelfde type schakelaar kan worden geïnstalleerd, maar de werking ervan wordt niet gegarandeerd.

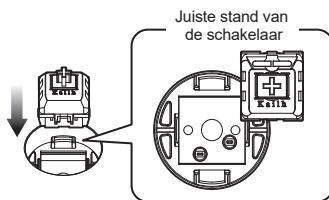

- 2 Zorg ervoor dat de positie van de twee lipjes is uitgelijnd en druk de drukknop in totdat deze op zijn plaats klikt.



Modus toewijzen

De volgende knoppen kunnen worden toegewezen aan andere functies met behulp van de HORI Device Manager-app of de controller zelf.

PS5®-console / PS4®-console

Programmeerbare knoppen

Richtingstoets omhoog / Richtingstoets omlaag / Richtingstoets links / Richtingstoets rechts / ○-toets
/ X-toets / △-toets / □-toets / R1-toets / R2-toets / R3-toets / L1-toets / L2-toets / L3-toets
/ Aangepaste knop 1 / Aangepaste knop 2 / Aangepaste knop 3

Toewijsbare functies

Richtingstoets omhoog / Richtingstoets omlaag / Richtingstoets links / Richtingstoets rechts / ○-toets
/ X-toets / △-toets / □-toets / R1-toets / R2-toets / R3-toets / L1-toets / L2-toets / L3-toets
/ [PS5®] ≡ (options)-toets / [PS4®] OPTIONS-toets / touchpad-toets / NC (uitgeschakeld)

- U kunt maar één functie aan een knop toewijzen.
- Een enkele functie kan niet aan meerdere knoppen worden toegewezen.

PC

Programmeerbare knoppen

Navigatiepad UP-knop / Navigatiepad DOWN-knop / Navigatiepad LEFT-knop / Navigatiepad RIGHT-knop
/ B-knop / A-knop / Y-knop / X-knop / RB-knop / RT-knop / RSB-knop / LB-knop / LT-knop / LSB-knop
/ Aangepaste knop 1 / Aangepaste knop 2 / Aangepaste knop 3

Toewijsbare functies

Navigatiepad UP-knop / Navigatiepad DOWN-knop / Navigatiepad LEFT-knop / Navigatiepad RIGHT-knop
/ B-knop / A-knop / Y-knop / X-knop / RB-knop / RT-knop / RSB-knop / LB-knop / LT-knop / LSB-knop
/ Aangepaste knop 1 / Aangepaste knop 2 / Aangepaste knop 3 / START-toets / BACK-toets
/ NC (uitgeschakeld)

- U kunt maar één functie aan een knop toewijzen.
- Een enkele functie kan niet aan meerdere knoppen worden toegewezen.

Toewijzen van knopfuncties

Bediening

Status van lampje

Status van instellingen

①	 Houd 3 seconden ingedrukt	TOEWIJZEN-LAMPJE  Langzaam knipperen	Status van instellingen Knopvoer is uitgeschakeld tijdens instelling.
②	 Druk op de knop die u wilt instellen	TOEWIJZEN-LAMPJE  Knippert snel	De knop om in te stellen is geselecteerd.
③	 Druk op de knop van de functie die u wilt toewijzen aan de knop die u in ② hebt ingedrukt of Bij het instellen van NC (uitgeschakeld) Houd de \u2193 (maak)-toets gedurende 3 seconden ingedrukt	TOEWIJZEN-LAMPJE  Aan	Een functie kan worden toegewezen aan de knop die wordt ingedrukt in ②, maar wanneer ingesteld op NC, stopt de toewijzing. De functie van de knop die wordt ingedrukt in ②, vervangt de functie die wordt ingedrukt in ③. 


- Wanneer meerdere knoppen worden ingedrukt in ③, wordt de functie van de laatst ingedrukte knop toegewezen.
- Als er gedurende 4 seconden geen knop wordt ingedrukt in ① of ②, wordt het TOEWIJZEN-LAMPJE automatisch uitgeschakeld en wordt het instellen beëindigd.
- Wanneer het TOEWIJZEN-LAMPJE aan gaat, geeft dit aan dat een knop is toegewezen en zal blijven totdat de knopfunctie wordt teruggezet naar de standaardinstelling.
- Knopinstellingen blijven zelfs behouden als de PlayStation®5-console, PlayStation®4-console of pc wordt uitgeschakeld en USB-kabel wordt losgekoppeld.

Alle toetsen terug naar de standaardinstellingen

Bediening

Status van lampje

Status van instellingen

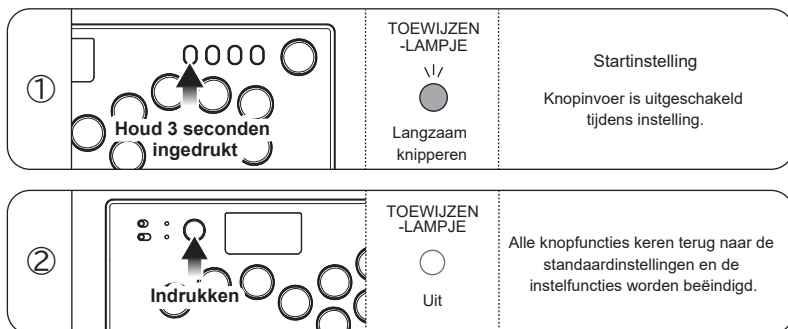

- Als er gedurende 4 seconden geen knop wordt ingedrukt in ①, wordt het de TOEWIJZEN-LAMPJE automatisch uitgeschakeld en wordt het instellen beëindigd.
- Knopinstellingen blijven zelfs behouden als de PlayStation®5-console, PlayStation®4-console of pc wordt uitgeschakeld en USB-kabel wordt losgekoppeld.

App [HORI Device Manager Vol.2]

Gebruik de app om knoptoewijzingen en de invoerprioriteiten van richtingsknoppen aan te passen. Alle wijzigingen die u in de app aanbrengt, worden in de controller opgeslagen.

■ App downloaden

<http://hori.co.uk/spf-049/app/>

Ondersteund besturingssysteem	Windows 10 / 11
Systeemvereisten	USB-C™-aansluiting, Internetverbinding



Problemen oplossen

Als dit product niet naar wens functioneert, controleer dan het volgende:

① Als u op de (PS)-toets drukt, wordt de console niet ingeschakeld

U kunt de console niet aanzetten door op de  (PS)-toets te drukken. Zet de console aan zoals u normaal gesproken zou doen.

Voor de PlayStation®5-console : Druk op de activeringstoets op de PlayStation®5-console of druk op de  (PS)-toets op de DualSense® draadloze controller die aan de console is gekoppeld. Druk vervolgens op de  (PS)-toets op de controller en meld u aan om te gebruiken.

Voor de PlayStation®4-console : Druk op de activeringstoets op de PlayStation®4-console of druk op de  (PS)-toets op de DUALSHOCK®4 draadloze controller die aan de console is gekoppeld. Druk vervolgens op de  (PS)-toets op de controller en meld u aan om te gebruiken.

② Controller reageert op het startscherm, maar niet tijdens het spelen

Op de console werkt de controller niet als u zich aanmeldt met een ander account dan het account dat was geselecteerd bij het starten van de software. Meld u aan met de controller bij hetzelfde account dat werd gebruikt om de software te starten. Let op, dit product werkt mogelijk niet met bepaalde consolesoftware.

③ Het product reageert niet na het inschakelen van de console door op de (PS)-toets te drukken op de DualSense® draadloze controller of de DUALSHOCK®4 draadloze controller

Als de console wordt ingeschakeld met de  (PS)-toets op de DualSense® draadloze controller of DUALSHOCK®4 draadloze controller, zorg er dan voor dat u zich aanmeldt via de DualSense® draadloze controller of DUALSHOCK®4 draadloze controller. touchscreen, Druk op het beginscherm op de  (PS)-toets van het product om u aan te melden.

④ Hardwareschakelaar en toetsvergrendelingsschakelaar werken niet goed

Controleer de schakelaar voor gebruik zodat het spelen niet wordt onderbroken.

- Controleer of de schakelaar (hardwareschakelaar en toetsvergrendelingsschakelaar) op de juiste optie is ingesteld.
- Het product werkt mogelijk niet goed als u de schakelaar wijzigt terwijl deze op de console is aangesloten.

⑤ De controller reageert niet, zelfs niet als de (PS)-toets wordt ingedrukt



Zorg ervoor dat de schakelaar voor het selecteren van het apparaat is ingesteld op het juiste apparaat. (Product installeren)

- Zorg ervoor dat de console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.
- Op de console werkt de controller niet als u zich aanmeldt met een ander account dan het account dat was geselecteerd bij het starten van de software. Meld u aan met de controller bij hetzelfde account dat werd gebruikt om de software te starten. Let op, dit product werkt mogelijk niet met bepaalde consolesoftware.


Voor de PlayStation®5-console : Gebruik de DualSense® draadloze controller om de console in te stellen.

Voor de PlayStation®4-console : Gebruik de draadloze controller(DUALSHOCK®4)om de console in te stellen.

Specificaties

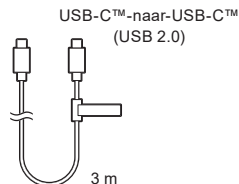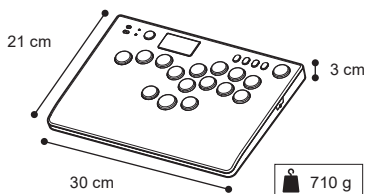

Aansluitingsmethode : USB-C™-aansluiting

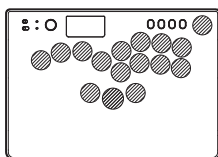

Knopspecificaties (gearceerde knoppen)

Bedieningspunt	: 1,1 mm
Bedieningskracht	: 40±10 gf
Max. verplaatsingsafstand	: 2,2 mm
Hot-swapping	: Alleen aangepaste knoppen 1-3 zijn hot-swappable
Knopdiameter	: 23 mm (voor de richtingsknoppen; alleen de OMHOOG-knop van Navigatiepad is 26 mm)

- De console kan niet worden ingeschakeld met de (PS)-toets.
- De (PS)-toets kan niet worden gebruikt om terug te keren uit de rustmodus (PS5®-consoles) of de stand-bymodus (PS4®-consoles).

Beschikt niet over de volgende functies:

- Adaptieve triggers
- Bewegingssensorfunctie
- Trilfunctie
- Linker joystick
- Rechter joystick
- Microfoon
- Luidspreker
- Lichtbalk
- Spelerindicator
- L2/R2-analoge ingang

Hebt u hulp bij dit product nodig?
Bezoek deze website voor ondersteuning.

<https://hori.co.uk/spf-049/support/>



Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming
 Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.
 De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Voor het VK:
 Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met relevante wettelijke vereisten.
 De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.



HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI.

Stuur voor klantenservice in Europa een e-mail naar info@horiuk.com

Garantie-informatie:

Voor Europa en het Midden-Oosten: <https://hori.co.uk/policies/>



De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

“PS”, “PlayStation”, “PSS”, “PS4”, “DualSense” en “DUALSHOCK” zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren. Vervaardigd en gedistribueerd onder licentie van Sony Interactive Entertainment, of gelieerd.

USB-C is een geregistreerd handelsmerk van USB Implementers Forum.

HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.